

EAGLE VISION -ez- スタートアップガイド

※ラウンド時の携帯について

ご利用の際はポケット内での不要の破損を避けるため、付属の専用ケースをご利用ください。




1. 電源を入れる。




電源ボタンを長押しします。ディスプレイにロゴが表示されしばらく後にメニュー画面に切り替わります。

2. 自動でゴルフ場を検索する。

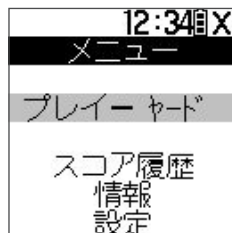


① メインメニューから「プレイ」を選択し、GPSによる測位完了を待ちます。

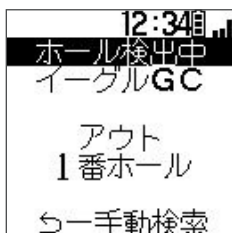

② スタートホールのティーインググラウンドに立つと、ホール番号が表示されます。間違いなければ、スタートホールを決定します。

※後半のスタートホールでも同様の操作を行います。

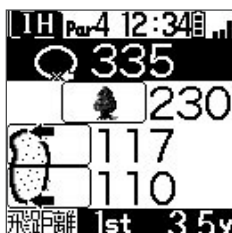


③ ナビ画面が表示されます。それぞれの距離を参考に、プレイしてください。次のホールのティーインググラウンドに到着すると、自動的にホール表示が切り替わります。(自動ホール移行)


3. 画面表示

上下ボタンを押すと、ハザード、グリーンの配置が分かるようにスクロールします。この操作で全ての距離を確認できます。

パー数

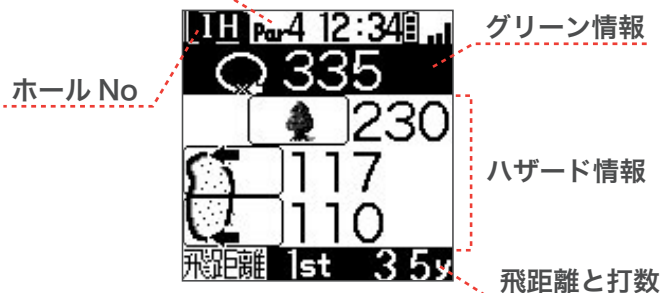

4. 飛距離を見る。

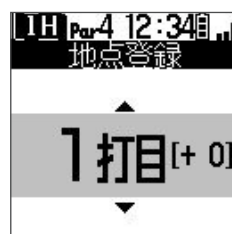

① 地点登録 (1打目) を行います。地点登録ボタンを押すと左図の画面が表示されます。打数を確認し、もう一度地点登録ボタンを押して地点登録を完了します。




② 地点登録すると飛距離が“0y”と表示されます。



② 地点登録をした場所からボールの位置まで移動すると、そのショットの飛距離がわかります。

※セカンドショット以降も同様の操作で各ショットの飛距離が見ることができます。


5. スコアを入力する。

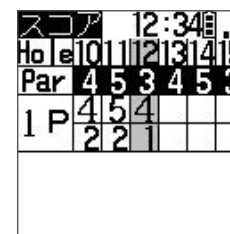

① ナビ画面でナビボタンを押すと、スコア表が表示されます。スコア表から入力したいホールを選択して、スコアを入力することができます。



② 上下ボタンで「スコア」と「パット数」を入力します。

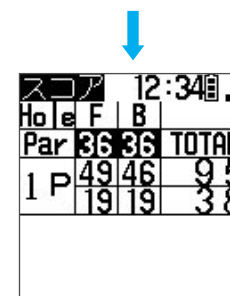

③ 地点登録ボタンを押すとトータル画面が表示されます。もう一度地点登録ボタンを押すとナビ画面に戻ります。

6. バックライト

いずれかのボタンを押すとバックライトが通常点灯します。

※スコアの人数と名前の変更

スコア表画面で、プレイヤーの位置にカーソルを移動し、地点登録ボタンを押すと人数やプレイヤー名が変更できます。