


# EAGLE VISION スタートアップガイド

## 1. 電源を入れる。

 を長押しします。

ディスプレイにロゴが表示されしばらく後にメニュー画面に切り替わります。



## 2. 自動でゴルフ場を検索する。

① トップメニューで「プレイ」を選択し、


 を押します。



② GPSの測位が完了しゴルフ場が見つかります。



③ ティーインググラウンドに立つと、検出したデータ作成日 / ゴルフ場の名称 / コース名 / ホール番号が表示されます。

 を選択してください。

戻る場合は  を押してください。

上下ボタンでホール変更ができます。



④ ゴルフ場のレイアウトが表示されます。

※ イラストが用意されていないゴルフ場では「ヤードージモード」のみのプレイとなります。



グリーンセンターまで距離

グリーンフロントまで距離

## 3. プレイをする。

① レイアウトでハザードの位置などを把握します。距離は同心円で表示されています。ティーショットを打っていく方向を決定します。


※ 飛距離を残したい場合は地点登録をします。



② 移動すると残りの距離や同心円が自動で表示されます。また、グリーンに近づくと画面が拡大されます。



③ カップイン後は、そのまま次のホールへ移動してください。操作は不要です。次のホールのティーインググラウンドに到着すると、画面は切替わります。

※ 自動でホールが切替わらない場合は  を押し「任意のホールへ」からホールを検索してください。



## 4. 地点登録をする。

①地点登録(1打目)を行います。

**地点決定**を押すと左図の画面が表示されます。  
打数を確認し、もう一度**地点決定**を押して地点登録を完了します。



②地点登録を行うと飛距離が確認でき、  
また、『元気!ゴルフ』ショットの軌跡を見ることが出来ます。

※飛距離とショット数が表示されます。



## 5. スコアを入力する。

①プレイ画面で**スコア入力**を押すとスコア画面が表示されます。入力したいホールにし**地点決定**を押すと入力画面になります。  
上下ボタンでスコアを入力し、左右ボタンで「スコア」と「パット数」の移動が出来ます。



②入力が終わると**現在地/戻る**を押します。スコアが入力されたスコア画面に戻ります。



## 6. その他

### ・モード/ビューの切換え

ヤーデージモードとレイアウトモードの切替えは**モード**を押します。  
また、ビューの切替えは左右のボタンで切替えます。




### ・キーロック

キーロックは使用中の誤操作を防止する為の機能です。

**モード**を長押しするとキーロックが掛かります。

画面上部に**ロック**が表示されます。  
解除するには**モード**を長押ししてください。

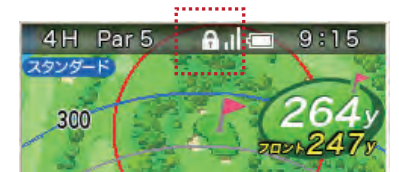

### ・バックライト

バックライトが点灯していない状態で、いずれかのボタンを押すとバックライトが通常点灯します。通常点灯の状態では**電源**を押すと、最大値で点灯します。再度**電源**を押すと通常点灯に戻ります。

※屋外での使用はバックライト最大値を推奨しています。