



EAGLE VISION

GPS GOLF NAVI & RECORDER

ACE
—PRO—

取扱説明書

■目次

■安全上の注意 ----- 02

■ご使用上の注意 ----- 03

■より快適にご利用いただくために・パッケージ内容 -- 04

■バッテリーについて ----- 07

■基本操作 ----- 08

- ベルトについて●ベルトの取り替え●電源のオン、オフ
- ナビモード・時計モードの切替●時計モードの時間合わせ
- 時計モード時の時間合わせ

■メニュー・初期設定 ----- 09

- メニュー画面の表示
- ★オートディスタンス機能に関わる重要な設定
・装着位置 ・利き腕 ・地点登録

■ステータス表示 ----- 11

- スマホアプリとの連携●スマホアプリのダウンロード
- 電源ONからラウンド開始まで

■モード表示 ----- 12

- 画面とモード切替●同心円モード・ハザードモー●ヤーデージモード
- ベタピンナビ●スコアモード●ハンディキャップモード
- ウェザーモード●ハンディキャップモード

■2グリーンゴルフ場 ----- 16

■飛距離の計測 ----- 17

■スコアカウンター機能について ----- 18

- スコアカウンターの設定●飛距離の手動登録

■メニュー ----- 19

- メニューの表示●メニューの操作●ピンポジもらう●アプリ連携
- 情報 >20P
・バージョン ・ピンポジ君情報 ・GPSリセット

- 設定 >21P
・ベアリング ・ベタピンナビ ・レイアップ距離
・レイアップ表示・非表示


- ★オートディスタンス機能に関わる重要な設定 >P23
・装着位置 ・利き腕 ・地点登録


- 日時設定●タイムゾーン●サマータイム●初期化


■サポートについて ----- 26

■安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のもので、また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。


 **警告:** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。


 **注意:** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。


図記号  **禁止:** 行為を禁止する記号


 **指示:** 行為を指示する記号


警告


 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。


 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。

 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。


 ゴルフカート運転中は使用しないでください。事故の原因となります。


 病院内や航空機内等、無線通信機器の使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器等が誤動作する恐れがあり、重大事故の原因となります。


 通電状態でUSB端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となります。


 心臓ペースメーカー等の医療機器をご利用のお客様は、医療用機器への影響を医療機器メーカーや担当医師にご確認ください。


注意


 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。


 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。


 充電/通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。


 家庭用ACコンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。


 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。


 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。


 使用中に煙が出たり、臭異や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であればACアダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。


 充電しない時はACアダプタおよびケーブルは電源より取り外してください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

 本製品のBLE通信では2.4GHz帯の周波数を使用しており、同じ周波数帯を他の機器で使用されている場合があります。電波干渉が発生する場合は使用場所を変更するか本機の使用を中止してください。

■ご使用上の注意

●液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないで下さい。液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。

●本製品はGPS衛星の電波を受信して位置を特定します。そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れてと感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分(本体上部)を人体で覆わないようにご使用下さい。

●衛星の電波を受信する為に若干の時間が必要となります。パッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお奨めします。

●GPS衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が変わります。また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。

●本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。

●満充電の場合、ゴルフナビモード：約11時間、時計モード：約1日

●電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合があります。ラウンドの前日に充電してご使用ください。

●リチウムイオンバッテリーには寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの劣化によるものです。修理対応は同型商品との交換となります。内蔵バッテリーの交換の場合も代替品での交換になります。交換品へのデータ移行は承っておりません。事前にスコア履歴などのデータはアプリEVPROへデータ転送して保存してください。

●充電を行う際は、USBケーブルをご使用ください。それ以外のUSBケーブルをご使用すると、故障の原因となり危険です。

●長期保管される場合は、バッテリー容量の半分程度の電池残量で常温・常湿保管されることをお勧めします。内蔵のバッテリーは保管目的で使用しない場合でも、少しづつ自然放電します。

●本製品には予めコースデータを内部のメモリに収録しています。そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。

●本製品に収録されているゴルフ場データは、毎月更新を行っています。イーグルビジョンホームページのお知らせ(新着ニュース)にて最新ゴルフ場データのリリースをご確認ください。eaglevision.jp

●ゴルフ場データなどの更新は「EVステーション」を利用して行うことができます。「EVステーション」はイーグルビジョンホームページの「EVステーション」のページよりご使用のパソコンへダウンロードおよびインストールを行ってください。
EVステーションの動作環境：Windows10、11

●本製品を使用または保管する時に強い電磁気、放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。GPSの距離精度の狂いの原因になる場合があります。

●本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温(車に入れたままのキャディバッグの中など)の場所に長時間放置しないでください。バッテリーの劣化の原因になる場合があります。

●高低差情報は全てのゴルフ場では表示されません。高低差対応のゴルフ場であるか製品サイト(eaglevision.jp)をご確認の上ご使用ください。

●本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。

●本製品は防水仕様となっておりますが、ご利用時は以下のことにご注意ください。

- ・本製品は激しい雨の中でのご使用はお避けください。
- ・本製品を水没させないでください。
- ・本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露・サビの原因となります。
- ・湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
- ・本製品を分解すると防水性能が低下しますのでお止め下さい。
- ・充電/通信ケーブルは防水性能はありません。
- ・水分のついたままボタンを操作しないでください。本体内部に水が入ることがあります。
- ・充電部のキャップはきちんと閉めてください。
- ・水や汗が付着した場合は乾いた布でふき取ってください。
- ・海水につけた場合は、必ず真水で洗ってからふき取ってください。パッキンの劣化により、防水不良になる恐れがあります。

●手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、USB端子カバーの開閉はしないでください。

●本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。

●タッチパネルの機種に場合、操作する時は画面を強く叩いたり、強く押し過ぎるのにならないようにご注意ください。

●天気の情報については、スマホアプリ EV PROからデータを取得した場合には表示されます。また、スタート前に本製品とアプリを起動してデータを取得した以降に天気情報は自動的に更新されません。更新した時は、アプリの操作を行い最新情報を再度取得します。(対応機種の場合)

●「結露について」
時計内の空気中の水分が、外気温と内気温の差により結露することがあります。冬になると気温差が大きくなるので結露が発生する可能性が高くなります。なお、結露は保証外となります。

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】

長押し



衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。
パッシング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただくことを
お勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または時刻)をご
確認ください。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。ラウンド前日
には必ず充電を行うようにお願いします。
電池が少なくなると測位ができなくなります。(3時間フル充電)

充電温度範囲:0℃~40℃

動作温度範囲:-10℃~60℃

【アンテナ状態】

製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。
アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。
また衛星からの電波状況により、計測する距離に誤差が生じる場合
があります。

【電池】


バッテリーには寿命があります。取扱説明書に従った充電をしても使
用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの寿命によるものです。
修理対応は同型商品との交換となります。内蔵バッテリーの交換の場
合も代替品での交換になります。

【自動ホール検出機能】

本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに打ち
込んだ際に、ホールが変わってしまうことがありますが、この場合は手
動でホール切り替えをお願いします。

【ヒント】

簡単な方法としては、ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、ど
このホールでもナビを再スタートさせることができます。困った時には
ぜひお試しください。

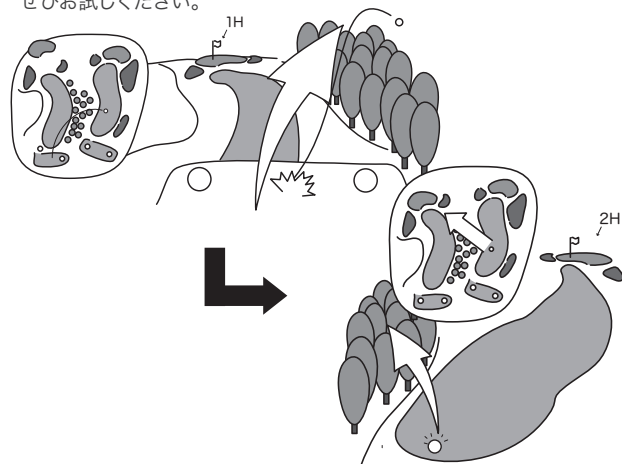


■より快適にご利用いただくために


【ヤーデージ表示】

グリーンやハザードまでの残り距離を直線距離で表示します。高低差は含みません。ドッグレッグホールなどでは、ティーイングエリアの看板の距離よりも短い距離が表示されます。

例)ドッグレッグ

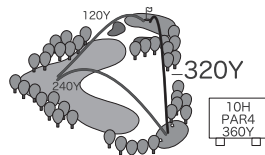


例)高低差

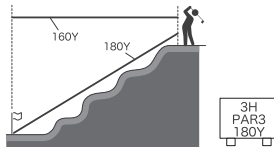


【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカーまでの距離は表示されません。ガードバンカーは複数ある場合が多く、画面に表示しきれないことがあります。シンプルにご使用いただくためにもガードバンカーまでの距離は表示しないようになっています。

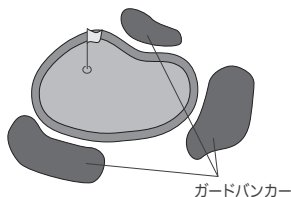

【高低差表示とグリーンまでの距離表示】

現在地とグリーンの高低差が表示されます。ナビに表示されているグリーンまでの距離表示は水平距離です。残り距離に高低差は含まれていません。打ち上げや打ち下ろし時は、高低差を考慮して番手選択を行ってください。なお、高低差が表示される国内の収録ゴルフ場数 2344件/その内1927件をカバー(海外は除く/2024年3月時点)



【競技】

競技で使用する場合には「R&Aゴルフ規則4-3」の規定を満たすことを条件に使用可能ですが、ローカルルールで使用を禁止することを選択することも認められております。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

【正しい保管】

本製品には、リチウムイオンバッテリーを採用しています。車中に放置するなど高温下や極低温下、また湿度の高い所での保管は避けてください。バッテリー性能の劣化が早くなります。また、長期保管される場合は、バッテリー容量の半分程度のバッテリー残量で常温・常湿保管されることをお勧めします。内蔵のバッテリーは保管目的で使用しない場合でも、少しずつ自然放電します。

【防水について】

雨天時でもご使用いただけます。なお、完全防水ではありません。ご使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

■より快適にご利用いただくために

【スマホと連携】



スマホ連携アプリ

イーグルビジョンと「EV PRO」を連携（ペアリング）すると、ピンポジデータの転送など、ゴルフがより楽しくなり、スコアアップに役立つ様々な機能をご利用頂けます。




【ピンポジ】

イーグルビジョンはピンポジデータを取得すると、現在位置からセンター（C）までの距離表示から、ピン（P）までの距離表示に切り替わります。より正確なクラブ選択をサポートできます。

センターまでの距離表示

ピンまでの距離表示

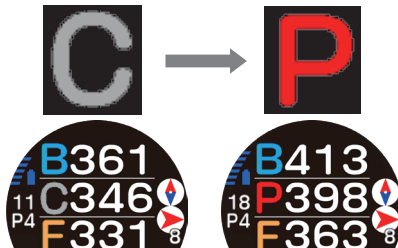

【天気情報】

風向、風速、天気、気温、降水量などの天気情報を取得すると、ラウンド中に本製品に表示されます。コースマネジメントや1日のラウンドの準備などをサポートします。



■パッケージ内容



- 製品本体
- USBケーブル TypeC
- 予備ベルト（長）
- クイックマニュアル
- EV PRO まるわかりBOOK
- 保証書
- 保証規約

■ バッテリーについて

電源を入れる(起動方法)

電源ボタンを3秒以上押しします。


●電源を切る時は3秒以上押しします。




バッテリー

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

★ラウンド時は満充電(100%)の状態からスタートしてください。

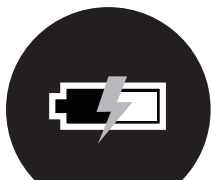

充電中の画面

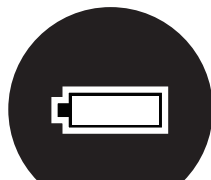


充電完了

注) 充電中に充電ケーブルを外すと自動的に電源がOFFになります。

ナビモード連続使用時間:約11時間

充電方法

充電は付属のUSBケーブルと、PCもしくは、
※ACアダプターに接続して行います。

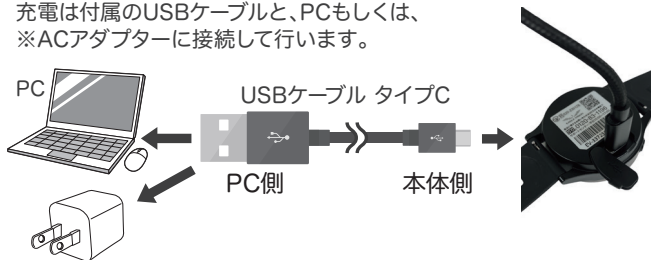

※ACアダプター

※ACアダプターは付属しておりません。市販のACアダプター(DC5V 1A)をご購入ください。
EAGLE VISIONホームページ(www.eaglevision.jp)でもご購入頂けます。

■ 基本操作

ボタンの説明



- 3秒以上押すとON/OFFします。
- 操作を1つ戻します。
- ナビ画面で押すと3秒間時計を表示します。
- ナビ画面以外の情報画面で短押しすると同心円モードになります。

※以下の場合には【リセット操作】を行ってください。

- ・電源が切れない
- ・電源が入らない
- ・充電中の表示が消えない
- ・操作を受け付けない

【リセット操作】電源ボタンを10秒以上長押ししてください。

タッチパネルの操作

ACE PROはタッチパネルを採用しております。
画面操作はフリック、タップ、ダブルタップ、長押しなどで行ってください。



いずれかの方向に弾く様にスライドする



画面を軽く叩く



画面を軽く2回叩く



画面を押し続ける

基本操作

ベルトについて



インサート式ベルトなので、ベルトの先端が余ってスイング時に気になることはありません。

ベルトの取り替え

標準装備のベルトが短い方は同梱の予備ベルト(長)に取り替えてご利用ください。



1) レバーをスライドさせるとバンドが外れます



2) ラグ穴にバネ棒の先端を差し込みます



3) レバーを引き、バネ棒を縮ませてラグ穴に差し込みます



4) カチッと音がしたら取り付け完了です
しっかりと取り付けできているか確認してください

電源のオン、オフ



電源ボタンを長押しして電源のオン・オフを行います。

ナビモード・時計モードの切替



GPS測位中の画面で、電源ボタンをワンプッシュすると、時計モードに切り替わります。再びワンプッシュするとGPS測位画面に戻ります。
時計モード:約24時間

時計表示は4パターンあります。
画面をタップすると時計表示が切り替わります。



アナログ

デジタル

BIGデジタル

BIGデジタル2

時計モードの時間合わせ

GPSが受信すると自動的に日時が更新されます。
また、ラウンド開始時に日時が更新され、正しく動作します。

■基本操作

画面の点灯・消灯

電源をオンにした状態で、画面は消灯します。
画面の点灯と消灯を繰り返し、バッテリーの消費を抑えています。

画面を点灯するには以下の操作を行います。

1. 画面を水平にします
2. 本体に少し振動を与えます
3. 画面が点灯するので、水平を保ちます
4. 本体を傾けると画面が消灯します

水平にして
腕を軽く振ったり
画面をタッチするなどの
振動を与えると
画面が点灯します。



■メニュー・初期設定

メニュー画面の表示



各種設定をするメニューは、画面を長押しで表示します。上下フリックで項目を選び、真ん中の項目をタップします。

★オートディスタンス機能に関わる重要な設定


・装着位置 ・利き腕 ・地点登録



以下の設定はオートディスタンス機能(自動飛距離計測)に関わる重要な設定です。

装着位置 ★オートディスタンス機能に関わる重要な設定

●初期設定:左腕 ※左腕に装着は設定不要です。
本製品を装着する腕を「左腕」または「右腕」で設定します。
(注意)左右逆に設定していると、オートディスタンス機能(自動飛距離計測)が動作しません。

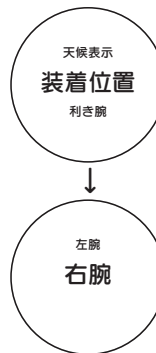

上下にフリックして『装着位置』が画面中央の状態です。

上下にフリックして『左腕』または『右腕』を選択してタップします。
初期設定:左腕


■メニュー・初期設定

利き腕 ★オートディスタンス機能に関わる重要な設定

●初期設定:右利き ※右利き(右打ち)の方は設定不要です。

「右利き(右打ち)」または「左利き(左打ち、レフティ)」のいずれかを設定します。

(注意)左右逆に設定していると、オートディスタンス機能(自動飛距離計測)が動作しません。

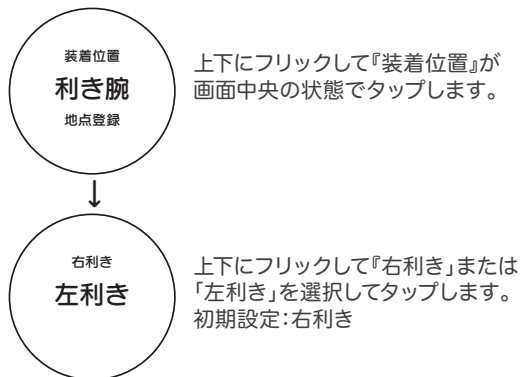

地点登録 ★オートディスタンス機能に関わる重要な設定

「スイング検知」または「スコアカウンタ」を設定します。


・スイング検知《初期設定》

オートディスタンス機能で自動的に飛距離計測を行います。

・スコアカウンタ

ショットのたびに画面をタップしてスコアをカウントします。また、飛距離計測も行います。

(注意)スコアカウンタに設定した場合、画面をタップしない時は、スコアのカウントや飛距離計測を行いません。

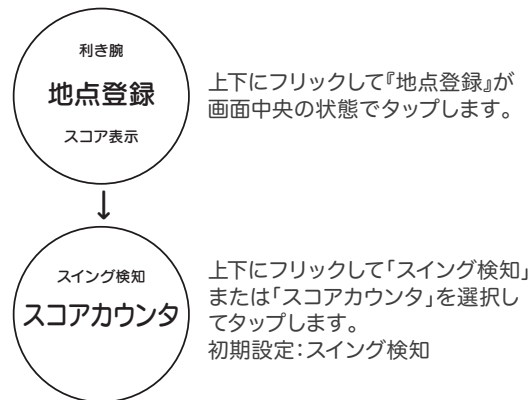

■ステータス表示

Bluetooth スマホアプリとの連携



スマホアプリのダウンロード

アプリストアでEVPROをダウンロードします。
※これまでEVPROをご利用の方はダウンロードは不要です。

EVPROの設定の「ペアリング設定」を行い、ACE PROとペアリングを行ってください。



EV PRO 🔍 で検索



電源ONからラウンド開始まで



ゴルフ場で電源ボタン3秒以上押し起動するとGPSの測位を始めます。



GPSの測位が完了すると、自動でゴルフ場の測位を始めます。



ティーイングエリアへお進みください



ティーイングエリアに到着するとナビが開始されます。


【ヒント】

自動ホール移行しない場合


ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、どこのホールにいてもナビを再スタートさせることができます。困った時にはぜひお試しください。

■モード表示

画面とモード切替

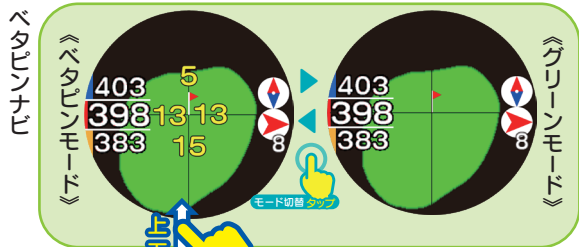

同心円モード・
ヤードージ表示時



ボタンプッシュで
時計モードに切替
(約3秒間表示)

ボタンプッシュで
レイアウトに戻る

上記4モード時に、
本体の電源ボタン
を押すと同心円
モードに戻ります。

- [OK]クリック → トータルモード ※V
- [F9]クリック → F9編集モード ※V
- [B9]クリック → B9編集モード ※V

- 風向風速モード
- 天気気温モード
- 降水量モード


- フロント9モード ※V
- バック9モード ※V
- トータルモード

※V: V1.01a(2024/3/21リリース)にバージョンアップで実装

■モード表示

同心円モード・ハザードモード

《同心円モード》

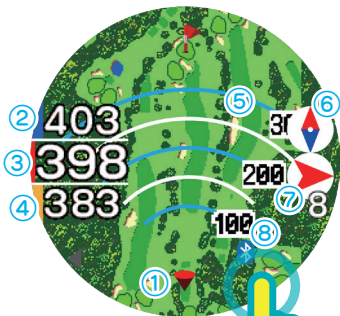

- ① 現在位置
- ② バックエッジまでの距離
- ③ ピン(センター)までの距離※
- ④ フロントエッジまでの距離
- ⑤ 同心円(50y間隔)
- ⑥ 方位表示 ※ピン位置データ取得時
未取得の場合はC表示
- ⑦ 風向表示 C=センターまでの距離
- ⑧ 風速表示
- ⑨ Bluetooth接続



それぞれの画面をタップすると、
ハザードモード⇄同心円モードに
切り替わります※V



《ハザードモード》

数値の上下の▲/▼をタップすると
ハザードを順に確認することができ
ます。※V




《ハザードモード》

ヤーデージモード



- ① バッテリー残量
- ② ホール数
- ③ パー数
- ④ B:バックエッジまでの距離
- ⑤ P:ピンまでの距離(※)
- ⑥ F:フロントエッジまでの距離
- ⑦ L:レイアップ距離
- ⑧ 2グリーン左右切替
- ⑨ 高低差表示
- ⑩ オートディスタンス(飛距離表示)
- ⑪ Bluetooth接続
- ⑫ 方位表示
- ⑬ 風向表示 ※ピン位置データ取得時
未取得の場合はC表示
- ⑭ 風速表示 C=センターまでの距離

バンカー(左・中央・右)

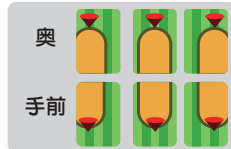

谷



池



森



左 中央 右



左 右




左 右



■モード表示

ベタピンナビ(ベタピンモード・グリーンモード)

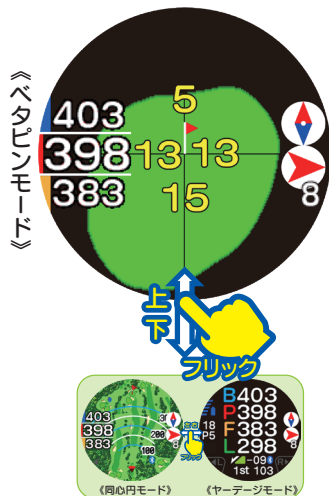


ベタピンナビの表示
同心円モードかヤーデージモード表示時に上方向にフリックすると、ベタピンモードに切り替えます。
また、下方向にフリックすると同心円モードに切り替えます。

黄色の数字は、ピンから前後左右のエッジまでの距離を表示します。

ベタピンモードとグリーンモードの切り替え

画面タップでベタピンモード⇄グリーンモードの切り替えを行います。

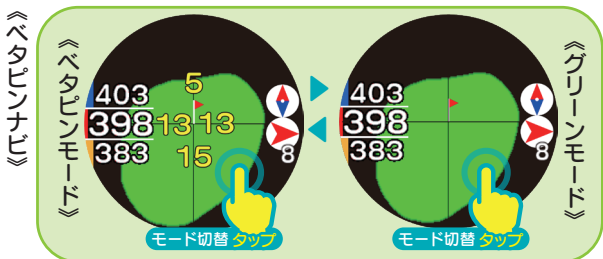

グリーンモード: グリーンの状況を確認するモードです。

スコアモード



Score

スコアを入力します。

▲/▼をタップして数値を選択します。

Putt

パット数を入力します。

▲/▼をタップして数値を選択します。



「OK」クリック

▶ トータルモード

※V



「F9」クリック

▶ F9編集モード

※V



「B9」クリック

▶ B9編集モード

※V

各項目をタップしてモードを切り替えます。

- ・トータルモード
- ・F9モード(前半)
- ・B9モード(後半)

※V: V1.01a
(2024/3/21リリース)に
バージョンアップで実装

■モード表示

ハンディキャップモード



各ホールの手ディキャップ (HDCP)を確認することができます。

ホールの難易度を見て、ホールの戦略を考える時の参考にできます。

ウェザーモード



スマホアプリEV PROとデータ連携して天気情報を入手します。

データを取得した時点の天候情報となります。ラウンド中に情報を更新したい場合、アプリの「データ転送」の操作を行うことで更新することができます。



画面をタップしてモードを切り替えます。



※天気情報の取得にはスマホアプリEV PROとの連携が必要です。

風向風速モード



■モード表示

ハンディキャップモード



プレイの経過時間を見ることができます。

ゴルフ場により推奨されるプレイ時間は異なりますが、プレーファストを心がけて、快適にゴルフを楽しみたいですね。



フロント9モード

※V



バック9モード

※V



トータルモード

※V

フロント9モード

画面をタップしてモードを切り替えます。

- ・フロント9モード(前半)
- ・バック9モード(後半)
- ・トータルモード(合計)

※昼休みの時間は含まれていません。

※V: V1.01a
(2024/3/21リリース)にバージョンアップで実装

■2グリーンゴルフ場

左グリーンと右グリーンの表示切り替え

2グリーンのコースの場合は、画面下部にL・Rが表示されます。それぞれをタップすると、左右のグリーン距離表示に切り替ります。





左グリーン選択中

右グリーンを表示する時はR▶をタップします。

左グリーン

右グリーン

ベタピンモード

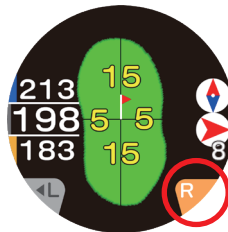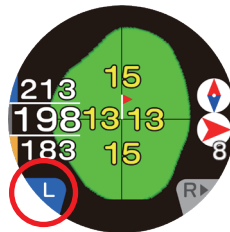

ヤーデージモード




左グリーン

右グリーン

■ 飛距離の計測

オートディスタンス(自動距離計測)と手動で飛距離計測

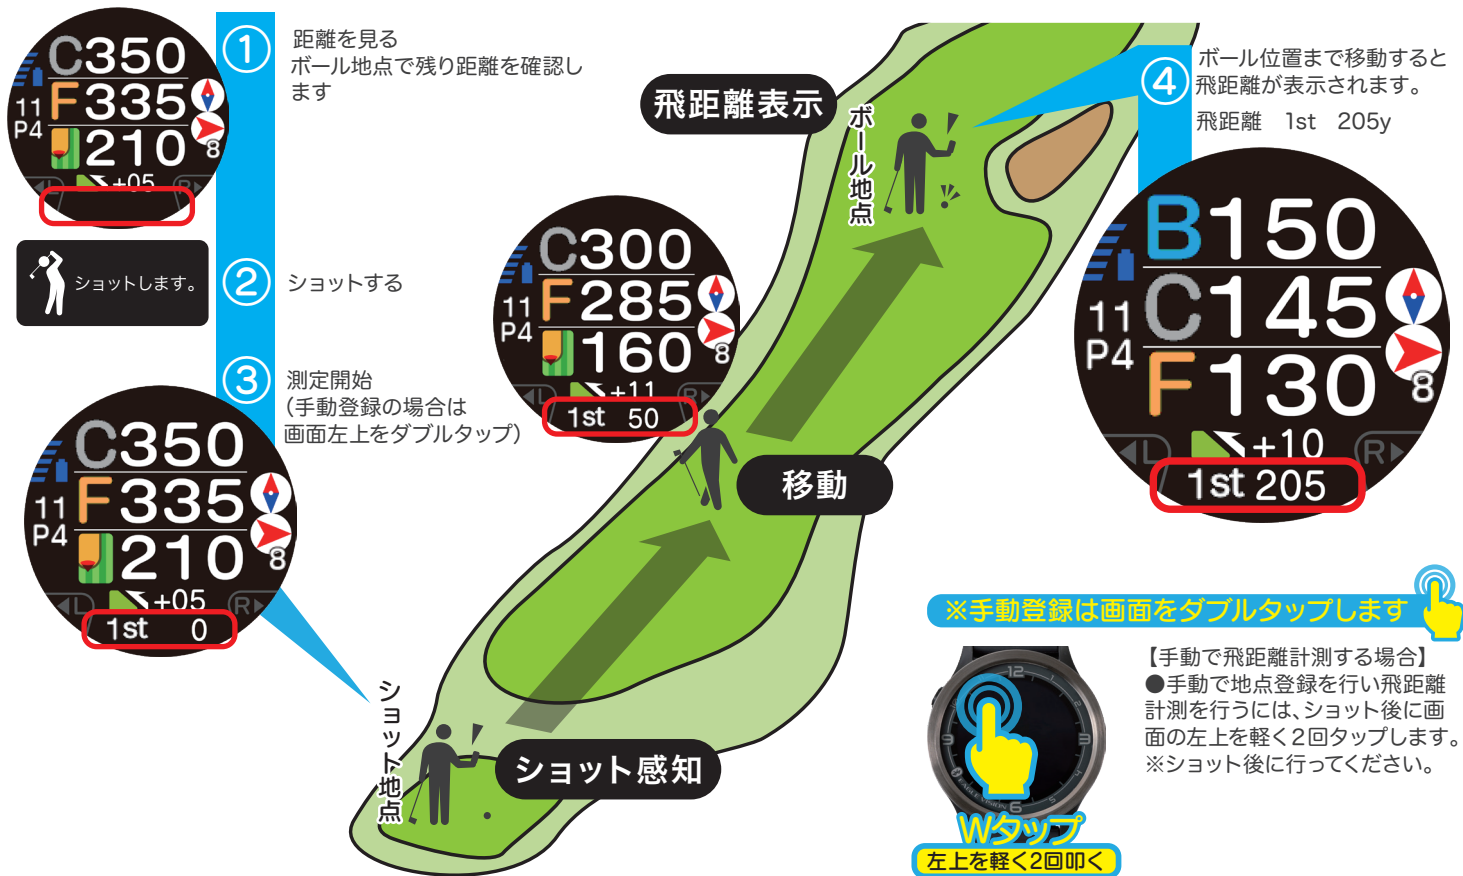

■スコアカウンター機能について

スコアカウンターの設定

ゴルフのスコアを数える時に、自分が何回打ったのか、忘れてしまいがちな初心者の方には、とくに便利な機能です。

※スコアカウンター機能は初期設定でOFFの状態です。

●初期設定=スイング検知



画面を長押ししてメニューを表示します。



情報
設定

上下にフリックして「設定」を選択し画面をタップします。



利き腕
地点登録
日時設定

上下にフリックして「地点登録」を選択し画面をタップします。



スイング検知
スコアカウンター

上下にフリックして「スコアカウンター」を選択して画面をタップすると設定は完了です。

！注意：オートディスタンス機能はOFFになります

地点登録 = スイング検知(オートディスタンス機能がONの状態です)

スコアカウンター (飛距離の手動登録)



ショット毎に画面左上を2回タップして手動でスコアをカウントしていきます。

カウンター数は、スコアモードで確認します。

メニュー

メニューの表示



各種設定をするメニューは、画面を長押しで表示します。上下フリックで項目を選び、真ん中の項目をタップします。

メニュー項目
・ピンポジもらう
・アプリ連携
・情報
・設定

メニューの操作

メニュー選択・決定



上下フリックで項目を選択します。



ワンタップで項目を決定します。

1つ前に戻る



電源ボタンをワンタッチで一つ前の画面に戻ります。



左から右へフリックすると、一つ前の画面に戻ります。

ピンポジもらう

NEXT2のピンポジデータをACE PROで受信する



ピンポジ
転送



EAGLEVISIONシリーズ「NEXT2 EV-034」から、ピンポジをもらうことができます

NEXT2「ピンポジあげる」で、ACE PROは「ピンポジもらう」で入手します。



転送・受信の準備
①メニュー画面で、上下にフリックして「ピンポジもらう」が画面中央の状態をタップし、受信準備をします。



②NEXT2の「ピンポジあげる」を実行してもらいます。



③受信完了までそのままお待ちください。



NEXT2の「ピンポジあげる」については、NEXT2の取扱説明書をご確認ください。

■メニュー

アプリ連携

ACE PROでラウンド時に記録されたデータがACE PRO本体に残っている場合にスマホアプリEV PROへ転送します。



①スマホアプリEV PROを起動します。



ピンボジもらう
アプリ連携
情報

②上下にフリックして「アプリ連携」が画面中央の状態です。



2024.03.08

③ラウンドデータがあると日付が表示されます。画面をタップしてデータ転送を開始します。

情報

バージョン情報とピンボジ君情報を確認できます。

アプリ連携
情報
設定

上下にフリックして「情報」が画面中央の状態です。

情報：バージョン

端末のバージョン情報です。

バージョン
ピンボジ君情報

「バージョン」が画面中央の状態です。



①V1.00b
②6x_245

①S/W(ソフトウェア)
本製品を動作させるプログラムです。機能の追加や不具合の修正などがあった場合に最新バージョンがリリースされることがあります。

②ゴルフ場のデータです。全国のゴルフ場のうち、どこかのゴルフ場が少しずつ更新されていきます。毎月1回のペースで最新バージョンがリリースされています。毎月1回のペースで、最新バージョンへアップデートをお奨め致します。最新バージョンについては、イーグルビジョンホームページをご確認ください。eaglevision.jp

■メニュー

情報：ピンポジ君情報

ダウンロードしたピンポジ君の日付を表示します。



「バージョン」が画面中央の状態では画面をタップします。



「ピンポジ君情報」が画面中央の状態では画面をタップします。

2024.03.08

プレー当日のデータのみラウンド時に表示されます。過去や未来の日付のデータはラウンド時のナビ画面に採用されません。

情報：GPSリセット

前回利用した場所から遠く離れた時や、長い間電源をONにしたなかった場合GPSの受信に時間がかかることがあります。その場合、空が見開けた場所で『GPS リセット』を行ってください。



GPSリセットが画面中央の状態では画面をタップします。

※GPSリセット実行後、電源をオンにしてからGPS測位まで10分以上かかる場合があります。

例1)半年ぶりに使用した。

例2)千葉県在住だが、北海道でゴルフをした。

※例2)では、北海道へ行った時と千葉県でゴルフをした時の2回の使用時が該当します。

設定



メニュー画面で上下にフリックして「設定」が画面中央の状態では画面をタップします。

設定：ペアリング

スマホアプリ「EV PRO」との連携状態の確認、ペアリングの解除ができます。



「ペアリング」が画面中央の状態では画面をタップします。



「解除」を選択してタップするとペアリングが解除されます。

<注意>


ペアリングの設定は、スマホアプリEV PROのメニューより行います。詳細はEVPROまるわかりBOOK又はイーグルビジョンホームページをご参照ください。eaglevision.jp

メニュー

設定：競技モード

競技で使用する場合には「R & Aゴルフ規則4-3」の規定を満たすことを条件に使用可能ですが、ローカルルールで使用を禁止することを選択することも認められています。

ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

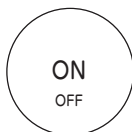

- ▶設定で競技モードを選択します。
上下にフリックでONを選択し、画面をタップします。
- ON: 競技モード(高低差を表示しない)
OFF: 初期設定(高低差を表示する)

設定：ベタピンナビ


ベタピンナビの表示設定を行います。グリーンまでの残り距離150yで自動的にベタピンナビに切り替ります。

●初期設定: 自動切替/150y



▶設定でベタピンナビを選択します。

●自動切替(表示する距離の変更)
①『自動切替』を選択してタップします。

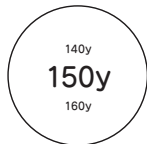

②上下にフリックして距離を選択してタップします。
設定範囲: 50y~600y
初期設定: 150y




●手動表示
『手動切替』を選択してタップします。

プレイ中に画面を上下フリックすることでベタピンナビを表示させます。

設定：レイアップ距離

レイアップポイントの距離を設定できます。


●初期設定: 50y

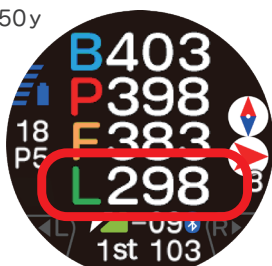

アプローチの為に、得意な距離を残せれば、グリーンオン率が上がります。

L=現在位置からレイアップポイントまでの距離

★図は、ピン(P)から100y手前に(L)を設定

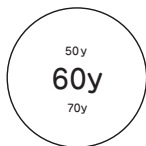


▶設定でレイアップ距離を選択します。
上下にフリックして距離を選択してタップします。
設定範囲: 50y~150y
初期設定: 50y

設定：レイアップ(L)表示・非表示

レイアップポイントの表示を設定できます。

●初期設定: ON

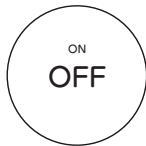

▶設定でレイアップ表示を選択します。
ON: レイアップ(L)を表示
OFF: レイアップ(L)を非表示
初期設定: ON

メニュー

★オートディスタンス機能に関わる重要な設定




以下の設定はオートディスタンス機能(自動飛距離計測)に関わる重要な設定です。

- ・装着位置
- ・利き腕
- ・地点登録

装着位置 ★オートディスタンス機能に関わる重要な設定

- 初期設定:左腕 ※左腕に装着する場合は設定不要です。

本製品を装着する腕を「左腕」または「右腕」で設定します。
(注意)左右逆に設定していると、オートディスタンス機能(自動飛距離計測)が動作しません。

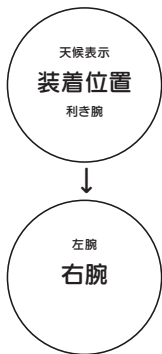


上下にフリックして『装着位置』が画面中央の状態です。

上下にフリックして『左腕』または『右腕』を選択してタップします。
初期設定:左腕

利き腕 ★オートディスタンス機能に関わる重要な設定

- 初期設定:右利き ※右利き(右打ち)は設定不要です。

「右利き(右打ち)」または「左利き(左打ち、レフティ)」のいずれかを設定します。
(注意)左右逆に設定していると、オートディスタンス機能(自動飛距離計測)が動作しません。

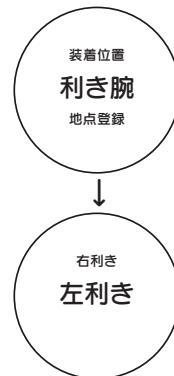

上下にフリックして『装着位置』が画面中央の状態です。

上下にフリックして『右利き』または『左利き』を選択してタップします。
初期設定:右利き

メニュー

地点登録 ★オートディスタンス機能に関わる重要な設定

「スイング検知」または「スコアカウンタ」を設定します。


・スイング検知《初期設定》

オートディスタンス機能で自動的に飛距離計測を行います。

・スコアカウンタ


ショットのたびに画面をタップしてスコアをカウントします。また、飛距離計測も行います。

(注意)スコアカウンタに設定した場合、画面をタップしない時は、スコアのカウントや飛距離計測を行いません。

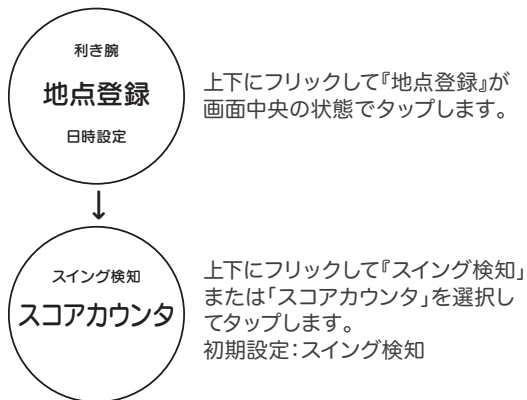

日時設定

日時設定を行います。

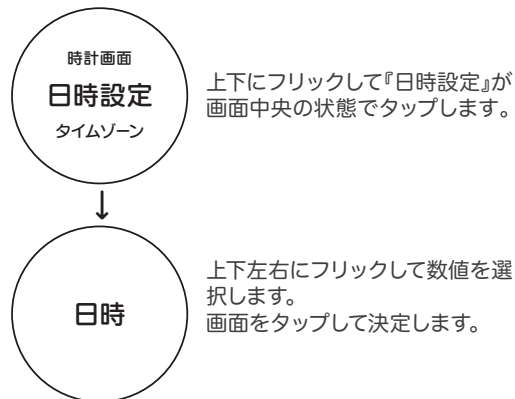

[ヒント]

バッテリー残量がゼロになると、日時情報がリセットされ、日付や時間が正しく表示されなくなることがあります。

GPS受信すると日時が更新され、現在の日時が表示されます。また、ラウンド開始時にGPS受信すると日時が更新され、正しく動作しますので心配ありません。

■メニュー


タイムゾーン

タイムゾーンの設定を行います。

日本時間を表示する場合、タイムゾーンは「+9」です。

初期設定の「+9」のままご利用ください。

この設定を変更すると、日本時間と異なる時間が表示されます。

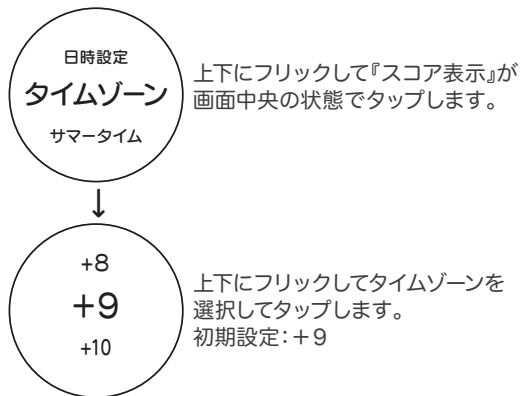


サマータイム

サマータイムの設定を行います。

この設定を変更すると、日本時間と異なる時間が表示されます。

日本時間を表示する場合は設定不要です。

●初期設定:OFF

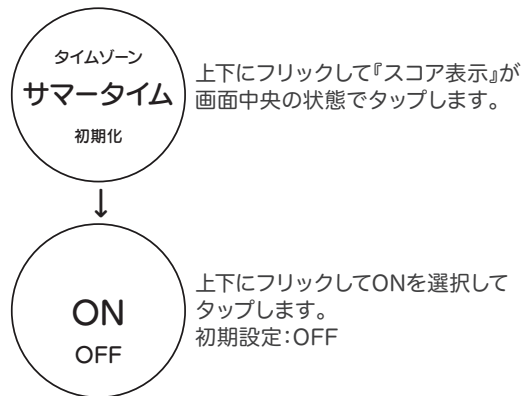


■メニュー

初期化

設定の初期化を行います。

各種設定が初期状態に戻ります。

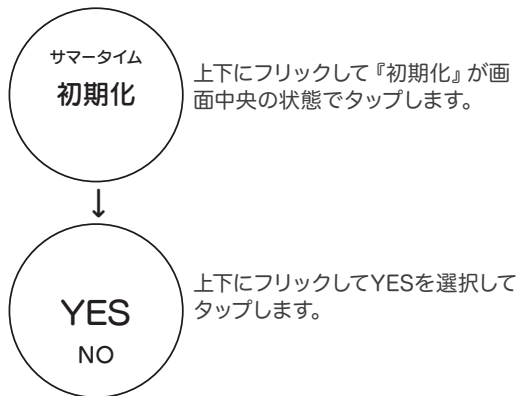

■サポートについて

■製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ
サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196(フリーダイヤル)

受付時間 / 月～金 午前10時～午後5時

(土曜、日曜、祝日、会社休日を除く)

お電話のお掛け間違いご注意ください。

■オンライン修理受付

修理のお申込みはイーグルビジョンホームページのオンライン修理受付ページをご覧ください。また、検査・修理をご依頼いただく前に、一度「故障かなと思ったら」をご確認ください。ご確認いただき解消されない場合は、お手数ですが検査・修理のお申込みをお願い致します。

■公式サイト

イーグルビジョンホームページ: eaglevision.jp

製品仕様

Made in Philippines

パッケージ内容

G P S 仕様 :GPS/GLONASS(グロナス)/MSAS/QZSS(みたびき)L1S信号対応
通信仕様 :Bluetooth® SMART
ディスプレイ :240×240ドットカラー液晶
防水仕様 :IPX7
外形寸法 :幅46mm×縦46mm×厚さ15mm
重量 :41g
電源 :Li-ion電池(USB TypeCケーブルから充電)
使用時間 :ナビモード約11時間・時計モード約24時間
充電温度範囲 0~40℃ 動作温度範囲:-10~60℃

- 製品本体
- USBケーブル TypeC
- 予備ベルト(長)
- クイックマニュアル
- EV PRO まるわかりBOOK
- 保証書
- 保証規約

イーグルビジョン サポートセンター  0120-83-1196  朝日ゴルフ株式会社
受付時間/平日10:00~17:00(土日祝日、年末年始等を除く) asahigolf.co.jp

※1 画面表示は、はめ込み合成です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と異なる事があります。本機の仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

※2 本操作マニュアルの内容ならびに製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

地理データ監修



気象データ提供

