

メニューを表示する




各種設定をするメニューは、画面を長押しで表示します。
上下フリックで項目を選び、真ん中の項目をタップします。

表示内容とハザードアイコン



- ① バッテリー残量
- ② ホール数
- ③ パー数
- ④ B:バックエッジまでの距離
- ⑤ P:ピンまでの距離(※)
- ⑥ F:フロントエッジまでの距離
- ⑦ L:レイアップ距離
- ⑧ 2グリーン左右切替
- ⑨ 高低差表示
- ⑩ オートディスタンス(飛距離表示)
- ⑪ Bluetooth接続
- ⑫ 方位表示
- ⑬ 風向表示
- ⑭ 風速表示

※ピン位置データ取得時未取得の場合はC表示
C=センターまでの距離

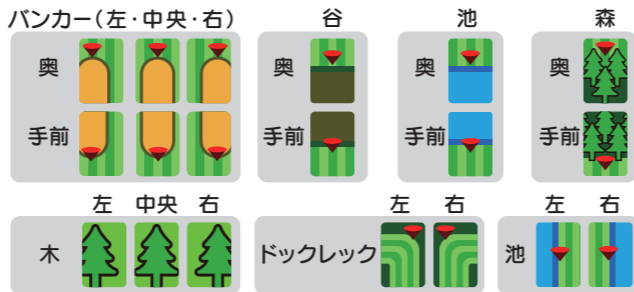

飛距離の計測《オートディスタンス》

ショットを自動で感知し飛距離を計測します。

飛距離
1打目 205ヤード → 1st 205

各ショットの飛距離を確認することができます。
オートディスタンスは、ショットを自動で感知し地点登録します。
ショット毎にボタンを押す等の操作は必要ありません。



残り距離を見る
ホール地点で距離を確認します

ショットする
ショットを感知し自動で地点登録

ボール地点へ移動
移動を感知すると計測を開始します

ボール地点に到着
飛距離を確認(飛距離:205ヤード)

《同様の方法で2ndショット以降の飛距離を確認できます》

※手動登録は画面左上をダブルタップします



時計モードに切替



GPS検知中の画面で、電源ボタンをワンブッシュすると、時計モードに切り替ります。
再びワンブッシュするとGPS検知画面に戻ります。
時計モード:約24時間

ピンポジ君 毎日変わるピン位置情報をイーグルビジョンにダウンロードできるサービス

スマホ連携アプリ「EV PRO※1」やPCアプリ「EVステーション※2」でダウンロードできます。

ピンポジ君対応コース

ピンポジ君対応ゴルフ場はこちらでご確認ください。

eaglevision.jp/pinposition/course/pinposition/

※1:スマホアプリ対応モデルに限ります。

※2:EVステーション動作環境:Windows10/11(Mac未対応)

ピンポジ君のダウンロードサービスはゴルフ場によって異なります。

ピンポジ君・EVステーションの詳細はホームページでお確かめください。

ピンポジ君はピンポジ君対応のゴルフ場では、イーグルビジョン本体だけでもダウンロードが可能です。
(特定のエリアでイーグルビジョン本体を起動すると自動でダウンロードします。)

取扱説明書はこちらから

詳しい操作方法についてはイーグルビジョンホームページ、もしくはQRコードをご利用ください。

イーグルビジョンホームページ《URL: eaglevision.jp》

イーグルビジョン公式ホームページ>サポート>ACE PRO>取扱説明書



イーグル 朝日ゴルフ株式会社
サポートセンター 0120-83-1196
受付時間/平日10:00~17:00(土日祝日、年末年始等を除く) asahigolf.co.jp

※画面はハミ込み合成です。色等は印刷の都合上、実際と異なる事があります。本機の仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

EAGLE VISION



ACE
-PRO-
クイックマニュアル

クイックマニュアルについて

このクイックマニュアルは、ゴルフをプレイする際の、基本的な操作方法と表示内容を記載しております。更に便利な機能をご利用される時は、イーグルビジョンホームページの取扱説明書をご参照ください。

ゴルフ場に着了いたら

電源ONにしてティーイングエリアへお進みください。

ゴルフ場で電源ONすると、自動でGPS・ゴルフ場を検出します。ティーイングエリアへ移動すると、自動でゴルフナビがスタートします。



ゴルフ場で電源ON → GPSを自動検出 → ゴルフ場を自動検出 → ゴルフナビ自動スタート

プレイ前に必ずフル充電の状態をご利用ください。


タッチパネル操作



ACE PROはタッチパネルを採用しております。画面をフリック、タップ、ダブルタップ、長押しなどで操作を行ってください。画面切替などの操作方法は裏面をご覧ください。

※V: V1.01a(2024/3/21リリース)にバージョンアップで実装

画面とモード切替方法

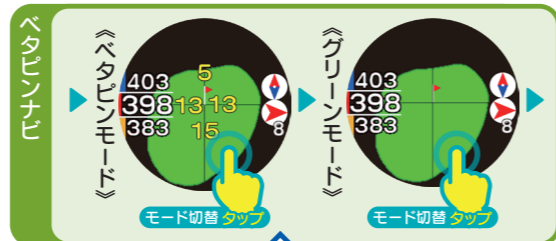

※V モード切替 **タップ**



※V モード切替 **タップ**

同心円モード・ヤーデージ表示時



アナログ デジタル BIGデジタル

タッチパネルの操作

ACE PROはタッチパネルを採用しております。画面操作はフリック、タップ、ダブルタップ、長押しなどで行ってください。



フリック
いずれかの方向に弾く様にスライドする



タップ
画面を軽く叩く



Wタップ
画面を軽く2回叩く



長押し
画面を押し続ける

《スコアモード》



「OK」クリック
▶ トータルモード
※V

「F9」クリック
▶ F9編集モード
※V

「B9」クリック
▶ B9編集モード
※V

《ハンディキャップモード》



ポタンプッシュでレイアウトに戻る
上記4モード時に、本体の電源ボタンを押すと同心円モードに戻ります。

スマホアプリ「EVPRO」とイーグルビジョンを連携すると、自動でピン位置データの《ピンボジ君》や《天候情報》を受信します。アプリはご無料でご利用頂けます。「EV PRO」については「まるわかりBOOK」をご覧ください。

《ウェザーモード》



モード切替 **タップ**



《経過時間モード》



モード切替 **タップ**

