



EV-539 取扱説明書 V.1.00a

目次

■安全上のご注意	2
■ご使用上の注意	3
■より快適にご利用いただくために	4
■製品の仕様、同梱物の説明	6
■ベルトの装着、ベルトの取り替え	7
■基本の使い方	8
■部位・画像の名称	11
■メニュー	12
・メニュー>ピンもらう	13
・メニュー>アプリ連携	14
・メニュー>情報	15
■設定	16
・メニュー>設定>競技	17
・メニュー>設定>ピン使用	18
・メニュー>設定>ベタピン	19
・メニュー>設定>明るさ	20
・メニュー>設定>利き腕 (オートディスタンスに関わる設定)	21
・メニュー>設定>装着腕 (オートディスタンスに関わる設定)	22
・メニュー>設定>自動終了	23
・メニュー>設定>日時	24
・メニュー>設定>タイムゾーン	25

・メニュー>設定>サマータイム	26
・メニュー>設定>Language	27
・メニュー>設定>初期化	28
■基本の操作方法	
・ゴルフ場で使用する	29
・ナビ画面の表示	30
・高低差・時計表示・経過時間の表示	31
・ピンポジ君とは	32
・ピンポジデータ・風情報・グリーン画像の取得	33
・ナビ画面の表示・オートディスタンス	34
・ホールとコース切替	35
・ラウンド終了時	36
・ラウンドデータをEVPROへ転送する	37
■データ更新について	39

■安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

警告： この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意： この表示は「人が傷害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。

図記号  **禁止：** 行為を禁止する記号

 **指示：** 行為を指示する記号

警告：

-  落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
-  お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。
-  水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。
-  ゴルフカート運転中は使用しないでください。事故の原因となります。
-  病院内や航空機内等、無線通信機器の使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器等が誤動作する恐れがあり、重大事故の原因となります。
-  通電状態でUSB端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となります。
-  心臓ペースメーカー等の医療機器をご利用のお客様は、医療用機器への影響を医療機器メーカーや担当医師にご確認ください。

注意：

-  直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。
-  コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。
-  充電/通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。
-  家庭用ACコンセントへの差し込みがゆるくぐらついたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。
-  所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
-  外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
-  使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であればACアダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。
-  充電しない時はACアダプタおよびケーブルは電源より取り外してください。
-  本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。
-  バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。
-  不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。
-  乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどが原因となる場合があります。
-  本製品のBLE通信では2.4GHz帯の周波数を使用しており、同じ周波数帯を他の機器で使用されている場合があります。電波干渉が発生する場合は使用場所を変更するか本機の使用を中止してください。

■ご使用上の注意

●液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないで下さい。液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。

●本製品はGPS衛星の電波を受信して位置を特定します。そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分（本体上部）を人体で覆わないようにご使用下さい。

●衛星の電波を受信する為に若干の時間が必要となります。パッティング練習を開始する頃には電源を入れておくことをお奨めします。

●GPS衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。

●本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まない地点間の水平直線距離を表示します。

●満充電の場合、ナビモード：約16時間 時計モード：約40時間

●電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合があります。ラウンドの前日に充電してご使用ください。

●リチウムイオンバッテリーには寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの劣化によるものです。修理対応は同型商品との有償交換となります。内蔵バッテリーの交換の場合も代替品での交換になります。交換品へのデータ移行は承っておりません。事前にスコア履歴などのデータはアプリEVPROへデータ転送して保存してください。

●充電を行う際は、付属のUSBケーブルをご使用ください。それ以外のUSBケーブルをご使用すると正しく充電が行われない場合があります。

●長期保管される場合は、バッテリー容量の半分程度の電池残量で常温・常湿保管されることをお勧めします。内蔵のバッテリーは保管目的で使用しない場合でも、少しずつ自然放電します。

●本製品には予めコースデータを内部のメモリに収録しています。そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。

●本製品に収録されているゴルフ場データは、毎月更新を行っています。イーグルビジョンホームページのお知らせ（新着ニュース）にて最新ゴルフ場データのリリースをご確認ください。
eaglevision.jp

●ゴルフ場データなどの更新は「EVステーション」を利用して行うことができます。「EVステーション」はイーグルビジョンホームページの「EVステーション」のページよりご使用のパソコンへダウンロードおよびインストールを行ってください。EVステーションの動作環境：Windows11

●本製品を使用または保管する時に強い電磁気、放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。GPSの距離精度の狂いの原因になる場合があります。

●本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温（車に入れたままのキャディバッグの中など）の場所に長時間放置しないでください。バッテリーの劣化の原因になる場合があります。

●高低差情報は全てのゴルフ場では表示されません。高低差対応のゴルフ場であるか製品サイト(eaglevision.jp)をご確認の上ご使用ください。

●本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。

●本製品は防水仕様となっておりますが、ご利用時は以下のことにご注意ください。

- ・本製品は激しい雨の中での使用はお避けください。
- ・本製品を水没させないでください。
- ・本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露、サビの原因となります。
- ・湿気が多い場所に長時間放置しないでください。
- ・本製品を分解すると防水性能が低下しますのでお止め下さい。
- ・充電／通信ケーブルは防水性能はありません。
- ・水分のついたままボタンを操作しないでください。本体内部に水が入ることがあります。
- ・充電部のキャップはきちんと閉めてください。
- ・水や汗が付着した場合は乾いた布でふき取ってください。
- ・海水につけた場合は、必ず真水で洗ってからふき取ってください。パッキンの劣化により、防水不良になる恐れがあります。

●手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、USB端子カバーの開閉はしないでください。

●本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。

●タッチパネルの機種の場合、操作する時は画面を強く叩いたり、強く押し過ぎることのないようご注意ください。

●風情報については、スマホアプリEV PROからデータを取得した場合に表示されます。また、スタート前に本製品とアプリを起動してデータを取得した以降に風情報は自動的に更新されません。更新した時は、アプリの操作を行い最新情報を再度取得します。（対応機種の場合）

●「結露について」

時計内の空気中の水分が、外気温と内気温の差により結露することがあります。冬になると気温差が大きくなるので結露が発生する可能性が高くなります。なお、結露は保証外となります。

●落下や加圧などによる損傷や変形などは保証対象外となります。

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】

衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただくことをお勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または時刻)をご確認ください。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。ラウンド前日には必ず充電を行うようにお願いします。電池が少なくなると測位ができなくなります。約3時間でフル充電

(ACアダプタ使用時 規格 5V/1A推奨) 充電温度範囲:0°C~40°C 動作温度範囲:0°C~40°C

【アンテナ状態】

製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。

アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。

また衛星からの電波状況により、計測する距離に誤差が生じる場合があります。

【バッテリー】

バッテリーには寿命があります。取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの寿命によるものです。

修理対応は同型商品との交換となります。内蔵バッテリーの劣化の場合も代替品での交換になります。

【ヤーデージ表示】

グリーンやハザードまでの残り距離は、タッチパネルを操作して表示される距離を切り替えます。

・高低差は含まない水平の直線距離を表示する。

【自動ホール検出機能】

本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに打ち込んだ際に、ホールが変わってしまうことがあります。この場合は手動でホール切り替えをお願いします。

[ヒント] 簡単な方法としては、ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、どこのホールでもナビを再スタートさせることができます。困った時にはぜひお試しください。

【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカーまでの距離は表示されません。ガードバンカーは複数ある場合が多く、画面に表示しきれないことがあります。シンプルにご利用いただくためにもガードバンカーまでの距離は表示しないようになっています。

【高低差表示とグリーンまでの距離表示】

現在地とグリーンの高低差が表示されます。

ナビに表示されているグリーンまでの距離表示は水平の直線距離です。

なお、高低差が表示される国内の収録1959件をカバー(海外は除く/2026年2月時点)

【競技】

競技で使用する場合には「R & A ゴルフ規則4-3」の規定を満たすことを条件に使用可能ですが、ローカルルールで使用を禁止することを選択することも認められています。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

【正しい保管】

本製品には、リチウムイオンバッテリーを採用しています。車中に放置するなど高温下や極低温下、また湿度の高い所での保管は避けてください。バッテリー性能の劣化が早くなります。また、長期保管される場合は、バッテリー容量の半分程度のバッテリー残量で常温・常湿保管されることをお勧めします。内蔵のバッテリーは保管目的で使用しない場合でも、少しずつ自然放電します。

【防水について】

雨天時でもご利用いただけます。なお、完全防水ではありません。

ご使用上の注意をよく読んでからご利用ください。

■より快適にご利用いただくために

スマホアプリ EV PRO



スマホアプリ「EVPRO」と連携（ペアリング）すると、《ピンポジ君※》で自動的にピンポジを受信できます。

砲台グリーンでもベタピンを狙える ベタピンナビ

ショット地点に合ったグリーンまでの距離と形状を表示します。

ベタピンナビは、現在地からの距離（ピン・フロントエッジ・バックエッジ）を表示しグリーン形状も確認することができます。グリーンの向きも現在地に合わせてピン位置を中心に自動で回転します。また、ピン位置から前後左右4方向のエッジまでの距離も表示します。
※ベタピンナビ表示はピンポジデータの取得が必要です。



ピンポジ取得

【ピンポジ】

イーグルビジョンはピンポジデータを取得すると、現在位置からセンター（C）までの距離表示から、ピン（P）までの距離表示に切り替わります。より正確なクラブ選択をサポートできます。



スマホアプリ「EV PRO」とAXを連携してピンポジ君や風向・風速などの情報を取得できます。スコア入力やラウンド履歴確認など多彩な機能も使えます。「EV PRO」をダウンロードしてご利用ください。



【風情報】

風向、風速を取得すると、ラウンド中に本製品に表示されます。コースマネジメントや1日のラウンドの準備などをサポートします。



■製品の仕様

- GPS : GPS/GLONASS/QZSS L1S
- 通信仕様 : Bluetooth®SMART
- ディスプレイ : 半透過型液晶 カラー液晶 タッチパネル
- サイズ : 1.69インチ、240 x 280ドット
- 外形寸法 : 38 x 46 x 14mm
- 重量 : 47g
- バッテリー : 300mAh Li-ion polymer
- 連続使用時間 : ナビモード約16時間 時計モード約40時間
- 充電時間 : 約3時間
- 充電方法 : USBケーブル TYPE C
- 動作温度範囲 : 0~40℃
- 充電温度範囲 : 0~40℃
- 防水性能 : IPX7
- Made in Philippines

◆高低差情報について

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。

(承認番号 平26情使、第87号)


◆Bluetooth®について

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG, Inc.が所有する登録商標であり朝日ゴルフ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

■同梱物の説明

- 本体
- USBケーブル type-C
- クイックマニュアル
- 保証書

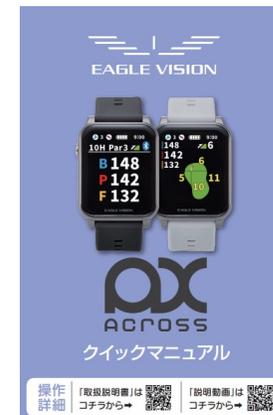

EAGLE VISION 保証書 (送込整理)

●本書は正規販売店にて購入いただいた日から下記の期間中、お客様のご都合による返品・交換が可能な場合、本保証規定に基づき修理を行うことをお願いいたします。修理の費用はお客様の負担となります。●本書は保証書の発行に必要のみのため、大切に保管してください。●保証期間についてはお客様より本製品がホームページをご覧ください。

品番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	000-0000
お客様 お名前	姓
	名
	電 話 () - () - ()
販売店 店名	
電 話 () - () - ()	

※保証書(購入者)は、購入日の記載と書き添えてください。購入日時、購入日の記載がない場合は、ご購入日と推定させていただきます。ご購入日より30日以内の保証期間が経過した場合は、保証書の記載と異なる場合があります。朝日ゴルフ株式会社 〒654-0161 www.eaglevision.jp サポートセンター 電話番号:0120-83-1196(フリーダイヤル)受付時間:月~金 午前10時~午後5時(土日祝日、お盆、年末年始を除く)

■ベルトの装着



インサート式ベルトなので、ベルトの先端が余ってスイング時に気になることはありません。

■ベルトの取り替え

標準装備のベルトが短い方は同梱の予備ベルト（長）に取り替えてご利用ください



①レバーをスライドさせるとバンドが外れます。



②ラグ穴にバネ棒の先端を差し込みます。



③レバーを引き、バネ棒を縮ませてラグ穴に差し込みます。



④カチッと音がしたら取り付け完了です。しっかりと取り付けできているか確認してください。

■基本の使い方

【充電について】



本体左側にあるUSBカバーを開け、付属のUSBケーブルを接続して充電してください。
※ACアダプターは付属していません。市販のACアダプター（出力：5V/1A）をご利用ください。

※弊社オンラインショップでもお買い求めいただけます。eaglevision.jp

充電中



充電完了



充電時間：約3時間／使用時間：約16時間
※充電終了後はキャップをしっかりと閉めてください。



●画面の消灯

本体が傾くと画面が自動的に消灯してバッテリーの消費を抑えます。

画面が水平になると画面が表示されます。

【電源のON・OFF】



[電源ボタン]を長押しで、ON・OFFを操作します。

※プレイ中や設定の操作時にワンタッチすると一つ前の画面に戻ります。



●リセット操作

電源ボタンを10秒以上長押しします。

以下のような時にリセット操作をお試しください。

- ・フリーズして操作を受け付けない時
- ・電源がON/OFFできない時
- ・充電が正しくできない時

【タッチパネル操作】



本機はタッチパネルを採用しています。主な操作は、画面上を「タップ」「ダブルタップ」「フリック」「長押し」などの直感的なタッチ操作を行います。



【メニューを表示する】



画面を長押しで、メニューを表示します。

ご利用の項目をタップして選択し、必要な設定などを行ってください。



左から右にフリックすると、元の画面に戻ります。

■基本の使い方

【ナビモード⇔時計モードの切替方法】

ゴルフモードと時計モードの切り替えは 電源を入れて「GPS」と表示されている時に電源ボタンを短押しします



GPS測位中の画面で、電源ボタンをワンブッシュすると、時計モードに切り替わります。再びワンブッシュするとGPS測位中の画面に戻ります。

連続動作時間

- ・ゴルフモード : 約16時間
- ・時計モード : 約40時間

【時計モードの時刻補正】

- バッテリーが無くなると時計表示が「00:00」になります。充電後に下記の操作を行ってください。
- 電源オフの時や時計モード時はGPS電波を受信できないため、徐々に時間に誤差がでてきます。電源を入れて屋外でGPSを受信すれば、自動的に正しい時刻に補正されます。

GPS受信を行うと、時刻補正が行われます。とくに操作は不要ですのでおススメです。

時刻補正の手順



- ①屋外で電源をONにして、時計モードへ切替します。
※ゴルフ場でなくて大丈夫です。





- ②GPSマークが赤い時、このマークを長押しします。



- ③GPS受信が完了すると現在時刻が表示されます。
※GPS受信完了までは、早いと1～2分、長いと10分ほどかかる場合があります。

■部位・画像の名称

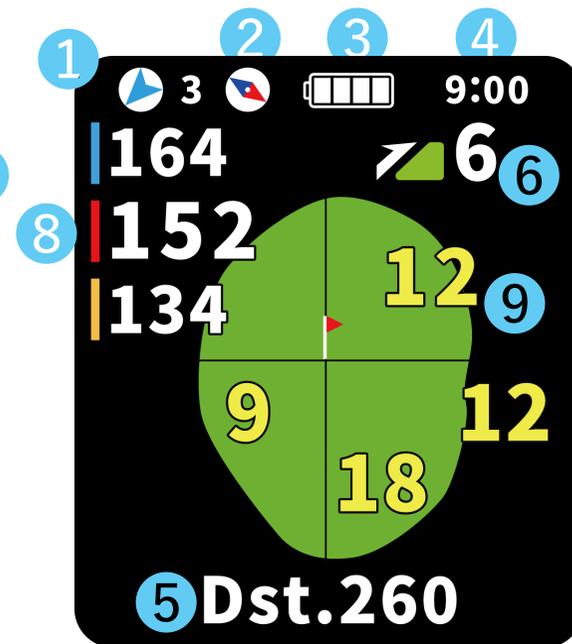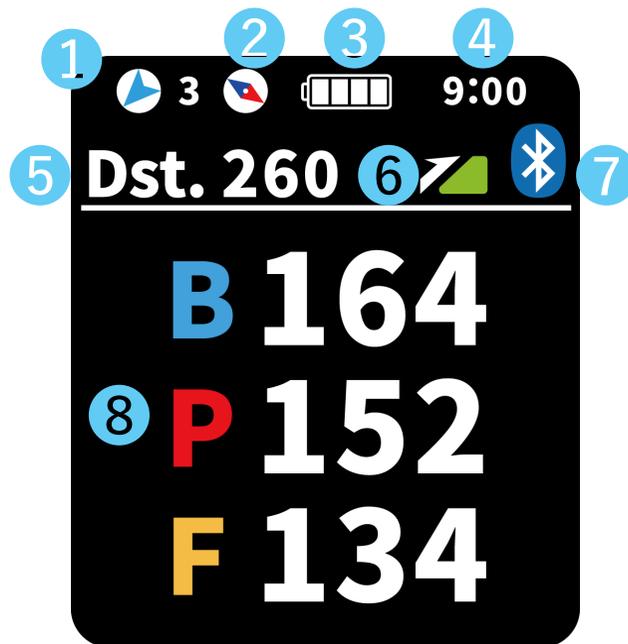

- ① 風情報
- ② 方位マーク
- ③ バッテリー
- ④ 時計表示
- ⑤ ホール数・飛距離

- ⑥ 高低差
- ⑦ Bluetooth
- ⑧ B：バックエッジまでの距離
P：ピンまでの距離（ピン位置データ有りの時）
C：グリーンセンターまでの距離
F：フロントエッジまでの距離
- ⑨ グリーンエッジまでの距離

■メニュー

画面を長くタッチするとメニューが表示されます。
基本的な設定などはこちらで行います。



メニュー

メニュー>ピンもらう



プレー当日、他のプレイヤーがイーグルビジョンシリーズの「NEXT G EV-438」など、ピンポジ転送対応モデルをお持ちで、当日のピンポジを取得済みの場合、本製品「AX」へ、ピンポジを転送してもらうことができます。この機能をAXから見て「ピンもらう」と言います。

1. もらう側の端末で「ピンもらう」を実行します。



2. あげる側の端末の「ピンポジ あげる」を実行してもらいます。



3. 「ピンポジ あげる」側の端末で送信するAXを指定してもらいます。




4. 転送が完了するまで待機します。



■メニュー

メニュー>アプリ連携

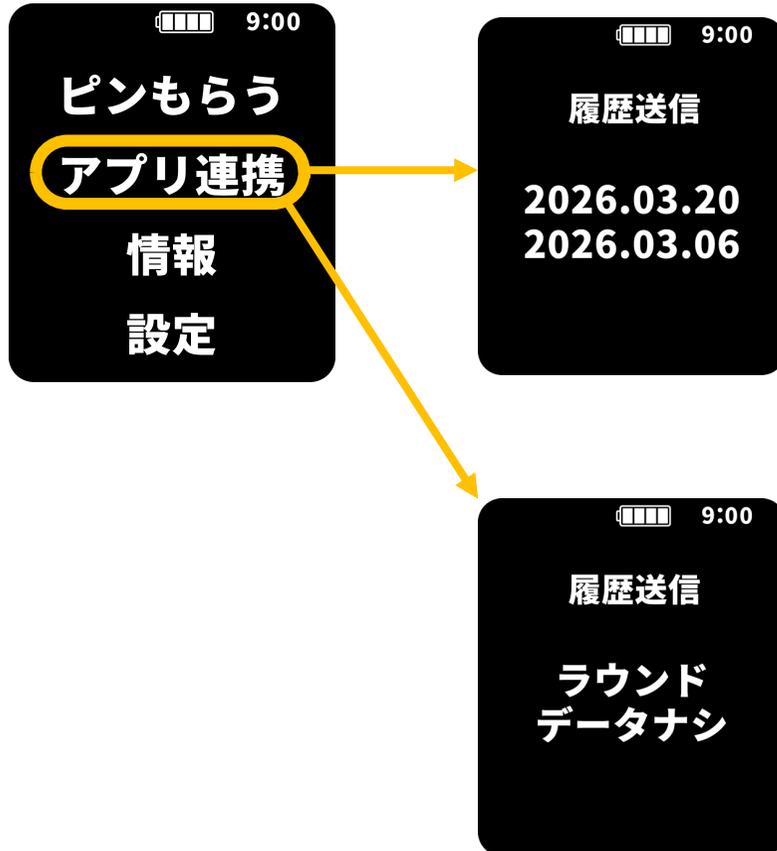

ラウンド日ごとのデータが残っています。
日付をタップしてEVPROへデータを送信してください。

ラウンドデータがない状態です。

メニュー

メニュー > 情報



バージョン

●ファームウェアのバージョン
本体が動作するためのプログラムです。新機能の追加やプログラムの不具合があった時にアップデートする場合があります。快適にご利用いただくためにもファームウェアの更新を推奨します。アップデートのお知らせはEAGLEVISIONホームページの[お知らせ](#)にてご確認ください。

●ゴルフ場データのバージョン
ゴルフ場データの情報です。全国2,100以上あるゴルフ場のうち、毎月20~30コースのペースで更新されています。快適にご利用いただくためにもゴルフ場データの更新を推奨します。最新情報はEAGLE VISIONホームページの[お知らせ](#)にてご確認ください。

www.eaglevision.jp/news/



ピンポジ君情報

ピンポジの登録された日付の情報です。



ピンポジデータを入手していない状態です。



GPSリセット

電源を入れた後、GPS測位に時間がかかったり、以下のことに該当する場合、GPSリセットを行い、GPS測位を完了しやすくします。前回使用時から時間が経過していたり、前回使用時から遠く離れた場所で使用した場合にGPS測位に時間がかかる場合があります。


例1) 半年ぶりに使用した。

例2) 千葉県在住だが、北海道でゴルフをした。

※例2) では、北海道へ行った時と、その後千葉県でゴルフをした時が該当します

設定

メニュー > 設定

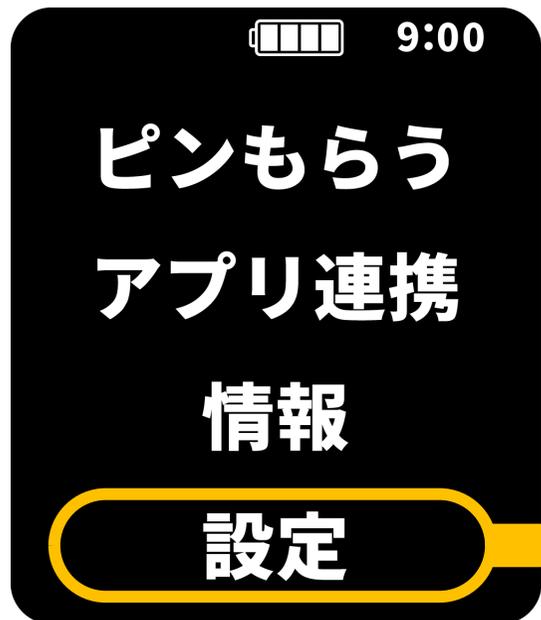

上下フリックで画面
を切り替えます。




設定メニュー



設定

メニュー > 設定 > 競技

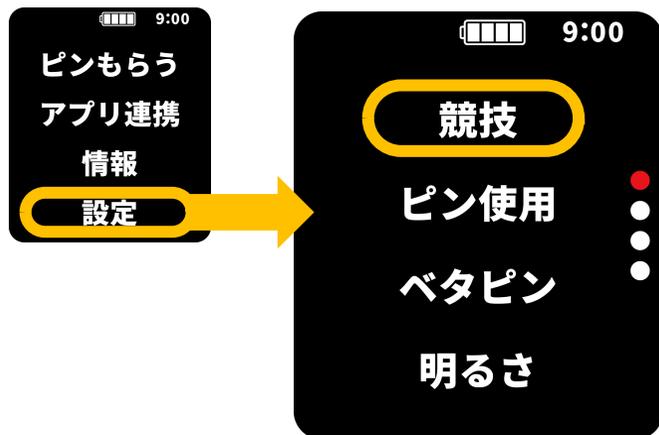

競技モードの切替を行い、競技で使用できるようにします。

競技での使用時、高低差表示がゴルフルール規約違反となる場合があります。本製品の競技モードをONにして機能の一部を制限することで、競技での使用が可能となります。

※2019年1月時点のR&Aルール上に基づく

イーグルビジョンシリーズでは、各モデルに競技モード設定があります。競技モードをONすると、高低差の表示を非表示にします。

※制限される機能はモデルにより異なります。競技でゴルフナビをご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

◆競技モードの切替

- ・ 競技モード：OFF＝初期設定
- ・ 競技モード：ON＝競技で使用できるように一部機能が制限されます。

OFF：通常モード



ON：競技で使用可




競技モード：ONの時
一部機能が制限されます。

- ・ 高低差を表示しない。

■設定

メニュー > 設定 > ピン使用

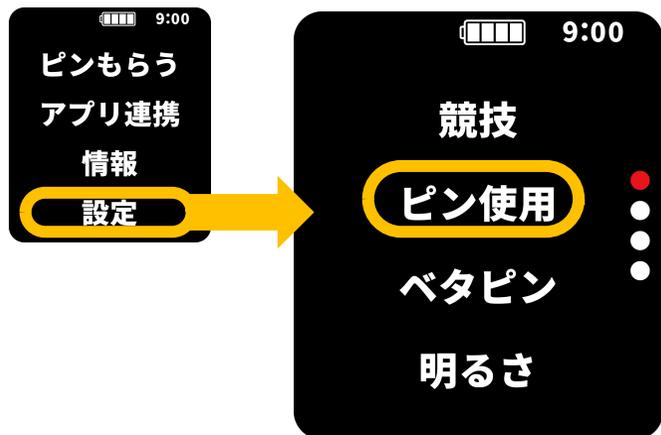

ON



OFF



ON

OFF

ピン使用

ピンポジ取得時にピンまでの距離表示のON/OFFを切り替えます。

ONまたはOFFをタップして決定します。

ON：ピンまでの距離が表示される

OFF：ピンまでの距離が表示されず、センター（C）と表示されます。

初期値：ON



<ヒント>


ピンポジ君の「ピンポジスポット」対応のゴルフ場では、ピンポジを自動的に取得できるサービスがあります。

ピンポジを取得すると、ピンまでの距離を表示します。

もし、グリーンセンターまでの距離でプレイしたい場合は、「ピン使用」をOFFにすることで切り替えることができます。

設定


メニュー > 設定 > ベタピン

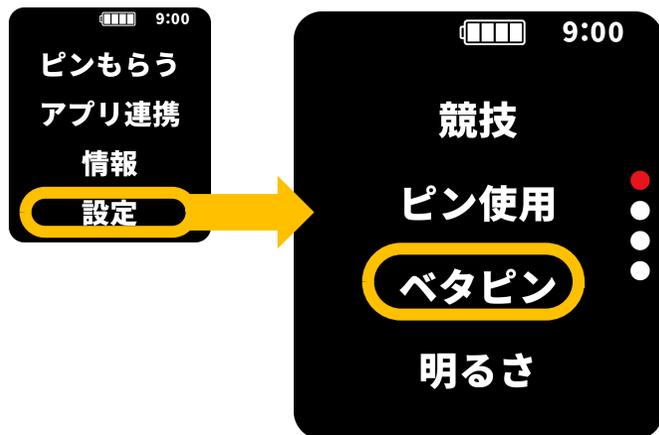

初期設定では自動切替/150yとなっています。

グリーンまで150y以内に近づくと、グリーン拡大画面が自動的に表示されます。

ベタピンナビ表示では、グリーンセンター、またはピンを中心に前後左右のエッジまでの距離を表示し、グリーンの情報を把握することができます。

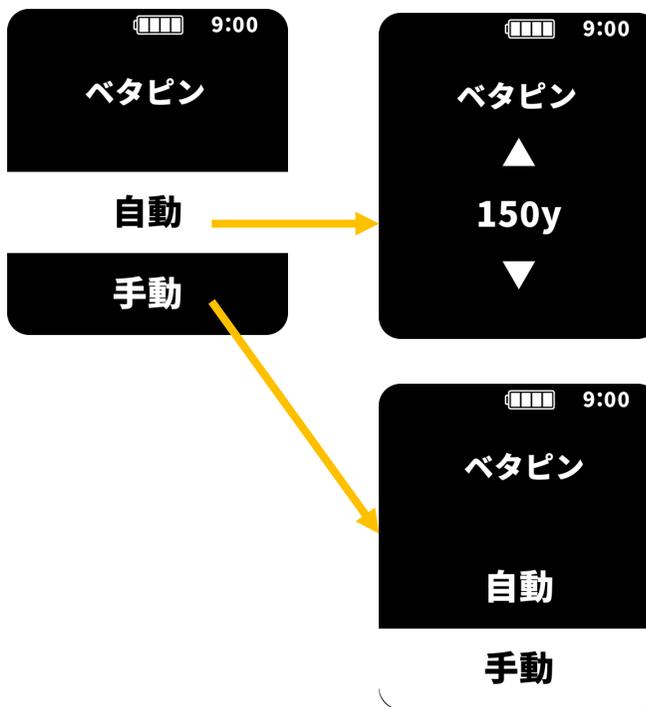

●自動切替

距離を変更する画面が表示されます。

▲または▼をタップして数値を変更します。


初期値：150y

●手動切替

ご自身で画面をフリックしてベタピンナビ表示へ切替を行います。自動的にベタピンナビ表示は切り替わりません。

■設定

メニュー > 設定 > 明るさ

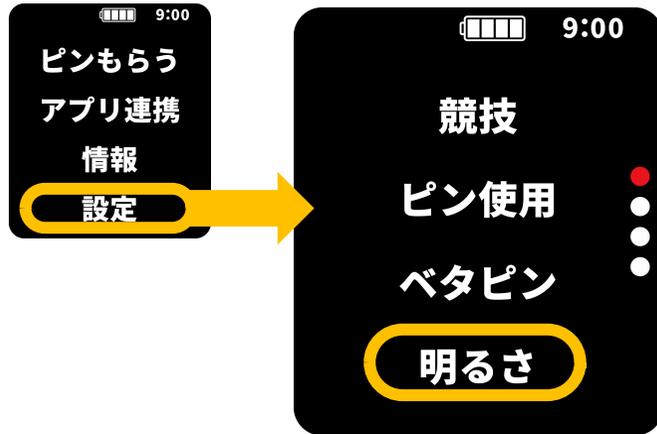

画面の明るさを設定します。


タップして変更します。 初期値：普通



設定

メニュー > 設定 > 利き腕

※オートディスタンスに関わる重要な設定です

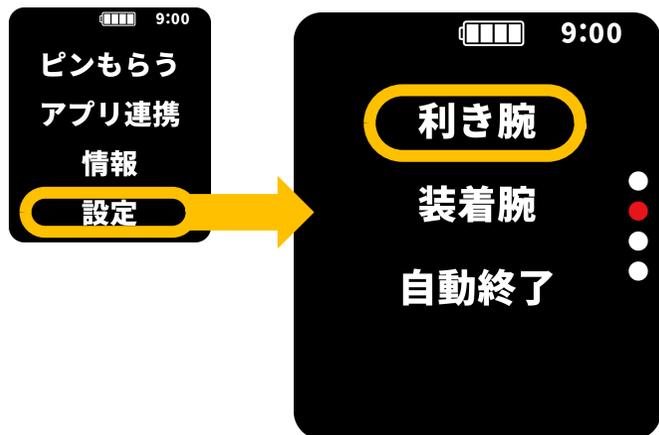

※左腕に装着して、右打ちの場合は変更不要です。

初期設定のままをご使用ください。

※正しく設定されていないと、ショットを正しく検知できない場合があります。



左打ちまたは右打ちをタップします。


初期値：右打ち



■設定

メニュー > 設定 > 装着腕

※オートディスタンスに関わる重要な設定です

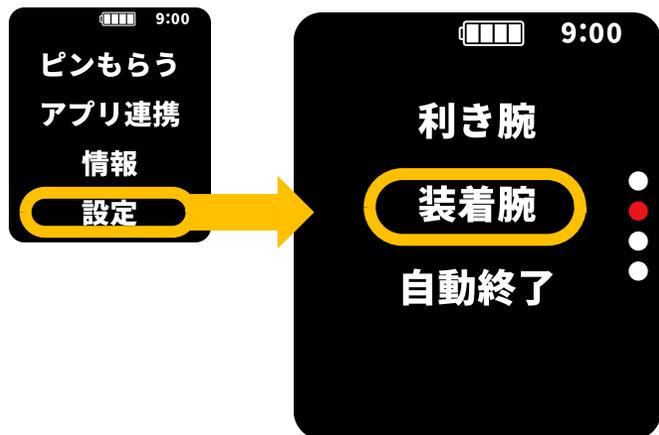

※左腕に装着して、右打ちの場合は変更不要です。

初期設定のままでご使用ください。

※正しく設定されていないと、ショットを正しく検知できない場合があります。



装着する腕をタップします。

初期値：左腕

左腕


右腕



右腕

■設定

メニュー > 設定 > 自動終了

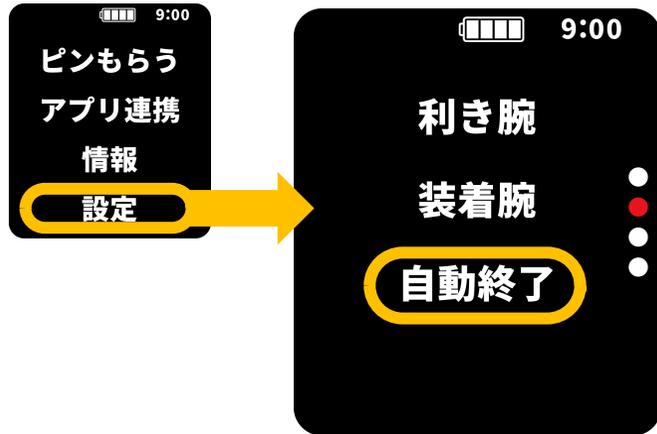

ゴルフ場からの帰宅時に自動的に「電源をOFFにする」か「時計モードにする」ことができます。



- ゴルフ場からの帰宅時に自動的に電源がOFFになります。

ゴルフ場を離れた時に電源がONのままだった場合、自動的に電源がOFFになります。

初期値：電源OFF



- ゴルフ場からの帰宅時に自動的に時計モードになります。

ゴルフ場を離れた時に電源がONのままだった場合、自動的に時計モードに切り替わります。

■設定

メニュー > 設定 > 日時



※GPSが受信すると自動的に日時が更新されます。
また、ラウンド開始時に日時が更新され、正しく動作します。

日時を設定します。

年・月・日・時・分の各項目をタッチして、
▲/▼ボタンで数値を変更します。
最後に [✓] をタップして設定完了です。

【日時の補正について】

日時はGPSを受信して自動で更新されます。

時計モード時や電源がOFFの時はGPSは受信していません。そのため、長期間GPSを受信しないと、時間がずれることがあります。

もし時間がずれている時は、一度屋外でGPSを受信させてください。

屋外で電源を入れ「GPS」と表示された状態でしばらく待ちます。

早いと1、2分。長くても10分ほどで、時刻が更新されますので、ご安心ください。

■設定

メニュー > 設定 > タイムゾーン



タイムゾーンを設定します。

<注意>

日本国内でゴルフをされる場合、設定を変更しないでください。

タイムゾーンおよびサマータイムを変更するとラウンド時に表示される現在時刻が日本時間と違ってきます。

●タイムゾーン

▲または▼ボタンをタップして変更後 [OK] をタップします。

初期値：GMT+09:00JP

日本時間は「GMT +09 : 00JP」です。
変更すると日本時間と異なります。

海外でゴルフをされる場合、その地域の「タイムゾーン」に合わせると現地時間が表示されます。

設定

メニュー > 設定 > サマータイム



サマータイムを設定します。

<注意> 日本国内でゴルフをされる場合、設定を変更しないでください。

タイムゾーンおよびサマータイムを変更するとラウンド時に表示される現在時刻が日本時間と違ってきます。



タップして選択します。

初期値：OFF

●サマータイム

渡航先の地域のサマータイムに合わせます。
サマータイムを使用しない場合、またはサマータイム期間外では
[OFF] を選択してください。
この設定を変更すると、日本時間と異なる時間が表示されます。
※日本時間を表示する場合は設定不要です。



●ON時

海外でゴルフをされる場合、その地域の「サマータイム」と現地時間
が表示されます。

■設定

メニュー > 設定 > Language



表示する言語を設定します。




タップして選択します。

初期値：日本語



■設定

メニュー > 設定 > 初期化

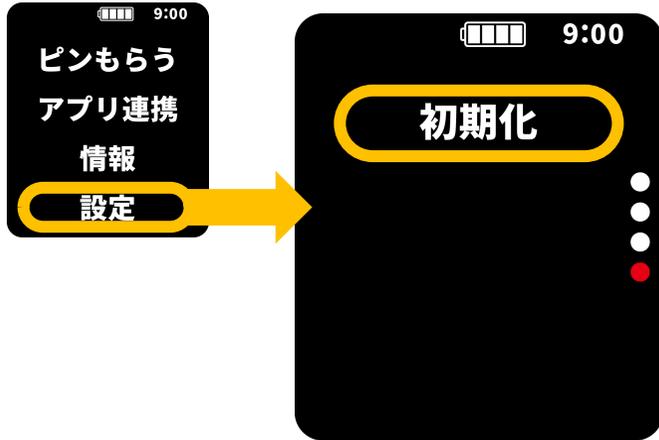

設定の各項目を出荷時の状態に戻します。



「YES」をタップすると各設定を出荷時の状態に戻します。

●以下の情報は初期化されません。

・取得済のピンボジのデータ

端末からの消去はされませんが、プレイ当日のピンボジデータのみ利用可能であるため、消去されなくても影響はありません。

・ラウンド履歴

EVPROへラウンドデータを転送すると端末から消去されます。

・ペアリングの状態

別のスマホのEVPROでペアリングを行う時、EVPROの「ペアリング」で「ペアリングする」を実行すると

AXの画面に「ペアリングしますか？ はい/いいえ」と表示されます。「はい」をタップするとペアリングを行うことができます。

■基本の操作方法

ゴルフ場で使用する

プレイ前に必ず充電し、フル充電の状態でご利用ください。

ゴルフ場で電源をONにして、ティーイングエリアへ

ゴルフ場で電源ONすると、自動でGPS測位してゴルフ場を検出します。
ティーイングエリアへ移動すると、自動でゴルフナビがスタートします。




【ヒント】

自動ホール移行しない場合、ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、どこのホールにいてもナビを再スタートさせることができます。困った時にはぜひお試しください。

■基本の操作方法


ナビ画面の表示…ピンポジ情報を未取得時 -グリーンセンター (C) までの表示-

距離は水平の直線距離が表示されています。

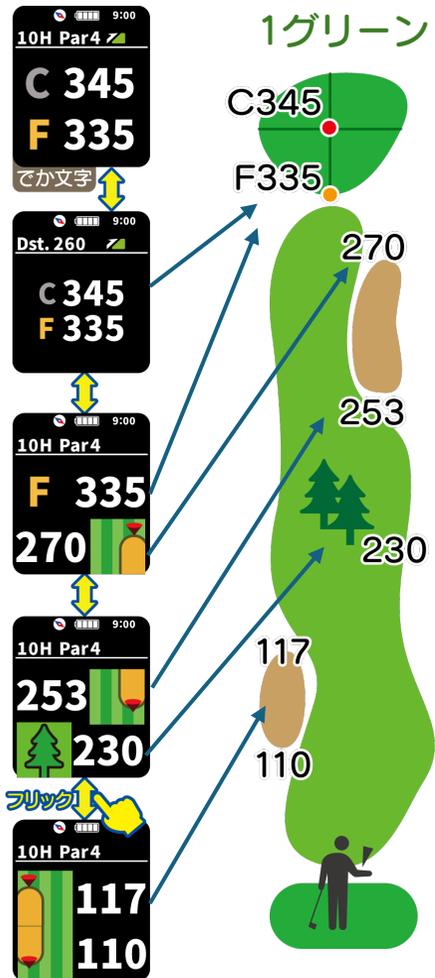

上下にフリックで、画面を切り替えます

ティーイングエリアでの見え方

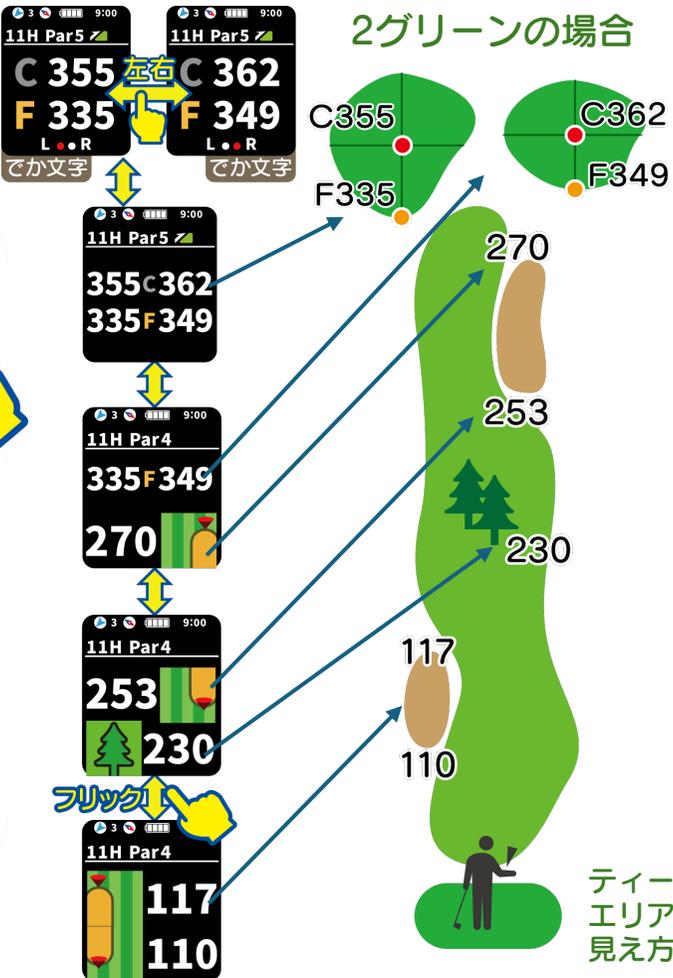

でか文字の時は上フリックでハザード表示に

●ハザードアイコン一覧

バンカー(左・中央・右) 谷 池

奥				奥		奥	
手前				手前		手前	
	左	中央	右		左	右	
木				ドッグレッグ			
					左	右	
				池			

ティーイングエリアでの見え方

■基本の操作方法

高低差・時計表示・経過時間の表示

時計表示、高低差アイコンそれぞれをタップすると表示します。



■基本の操作方法

ピンポジ君とは



ピンポジ君は、ゴルフ場で毎日設定されるピン位置情報をイーグルビジョンにダウンロードできるサービスです。EAGLE VISIONシリーズ全ての機種に対応しています。ピンポジ君の対応ゴルフ場は、イーグルビジョンホームページをご参照ください。
eaglevision.jp/pinposition/

ピンポジデータの取得方法

- ① スマホアプリ「EV PRO」から
- ② ゴルフ場のピンポジスポットから
- ③ PCアプリ「EVステーション」から
- ④ 対応ゴルフ場のマスター室でダウンロードしてもらう
- ⑤ ピンポジ取得済みの他のプレイヤー（NEXT Gなど）から

1.スマホアプリ「EVPRO」から



2.ゴルフ場のピンポジスポットから



3.PCアプリ「EVステーション」から



※EVステーション動作環境:Windows11
イーグルビジョンホームページの「EVステーション」をご参照ください。

4.対応ゴルフ場のマスター室などから



ピンポジ君対応ゴルフ場のマスター室などでダウンロードしてもらう
※ゴルフ場によって対応は異なります。
イーグルビジョンホームページ「ピンポジ君」をご確認ください。
eaglevision.jp/pinposition/

5.ピンポジ取得済みの他のプレイヤー(NEXT Gなど)から



■基本の操作方法

ピンポジデータ・風情報・グリーン画像の取得



ピンポジ君・風情報の取得は、
スマホアプリ「EV PRO」や
ピンポジスポットで取得します。



ピンポジデータを取得すると、
グリーンセンターまでの距離(C表示)から
ピンまでの距離(P表示)に切り替えます。



B・P・F表示




ベタピン表示







でか文字表示

距離表示
B=バック
P=ピン
F=フロント

2グリーンの距離表示

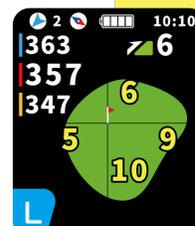

2グリーンの場合は、ピンがあ
る一方のグリーンだけが表示さ
れます。切替操作は不要です。

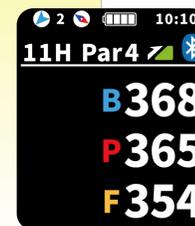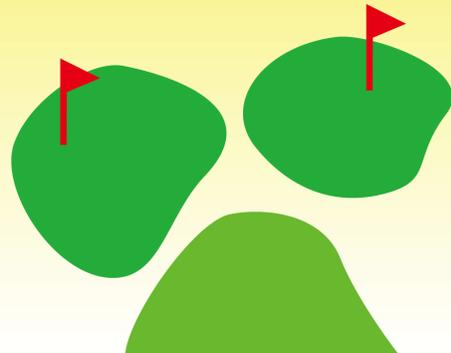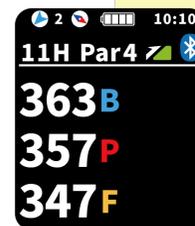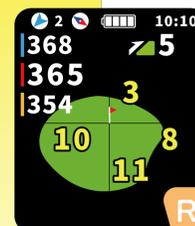

●風情報・グリーン画像・ピンポジを取得


EV PROとAXをデータ連携すると、風情報とグリーン画像が表示
されます。さらにピンポジ君対応コースの場合は、現在位置からピン
までの正確な距離が分かります。



●EV PRO連携：ピンポジ君未対応のコースで2グリーンの場合

左右グリーンの切替操作が必要です。

ピンポジ君未対応のコースで
2グリーンの際のグリーン画像
は、LまたはRをタップして
左右グリーンを切り替えます。

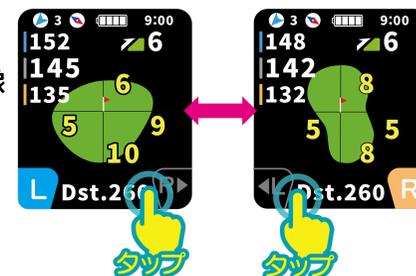

■基本の操作方法

ナビ画面の表示（ピンポジ情報を取得時）

イーグルビジョンは、ホール切替はもちろん、その時のショットに必要な情報を表示します。

距離は水平の直線距離が表示されています。

でか文字表示

でか文字表示に切替えると、以後でか文字になります。上フリックするとハザード情報が表示されます。

P	50
F	39

3.サード地点

グリーンまで150y以内※に近づくときとベタピンナビに自動的に切り替わります。グリーン表示は現在地に合わせて回転します。

157	6
50	
39	

Dst. 120

※距離は設定で変更できます。

2.セカンド地点

高低差 +6

B	177
P	170
F	160

Dst. 175

※グリーン距離を表示している時に高低差アイコンが表示されます。

1.ティーイングエリア

352	6
345	
335	

117
110

10H Par 4

※左右フリックのベタピンナビ切替はティーイングエリアのみ有効。

自動飛距離計測（オートディスタンス）

ショットを検知して自動的に飛距離の計測を行います。

1 見る 距離確認

残り距離を見る
ボール地点で距離を確認します

2 ショット感知

ショットする
ショットを検知し自動で地点登録

3 移動

ボール地点へ移動
移動を検知すると計測を開始します

4 分かる

ボール地点に到着
飛距離を確認
(飛距離: 205ヤード)

飛距離表示

移動

ショット

ダブルタップ


手動地点登録は画面をダブルタップします

※ショット後に「Dst.0」と表示されない時はダブルタップして飛距離を計測してください。

■基本の操作方法

ホールとコース切替

ホール・コースの切替はホール表示部分を長押ししてホール切替画面を表示します。

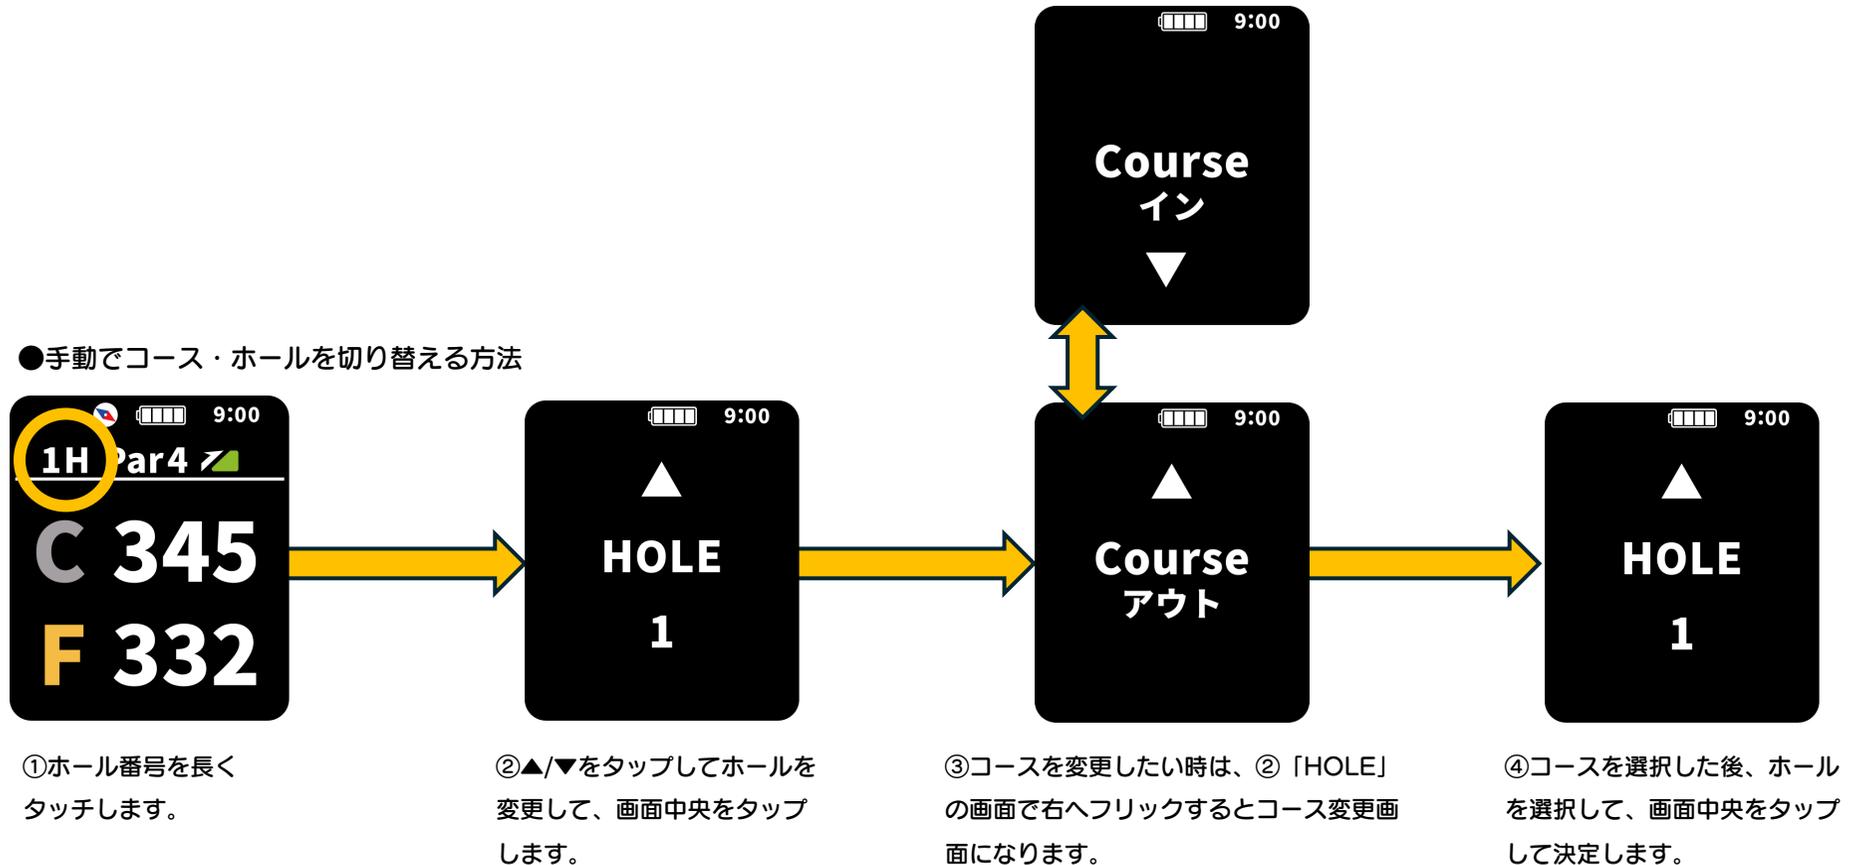

【ヒント】

自動ホール移行しない場合、ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、どこのホールにいてもナビを再スタートさせることができます。困った時にはぜひお試しください。

■基本の操作方法

라운드終了時

【電源のON・OFF】



[電源ボタン]を長押しで、ON・OFFを行います。

※プレイ中や設定の操作時にワンブッシュすると一つ前の画面に戻ります。

■ ゴルフ場からの帰宅時に自動的に電源がOFFになります。

ゴルフ場を離れた時に電源がONのままの場合、自動的に電源がOFFになります。

■ ゴルフ場からの帰宅時に自動的に時計モードにする

ゴルフ場を離れた時に電源がONのままだった場合、自動的に時計モードに切り替わります。

※「自動的に時計モード」にするには、設定の「自動終了」で切り替えます。

■基本の操作方法

AX(アクロス)のラウンドデータをEVPROへ転送する -ラウンド終了時-

■ ラウンド終了時にデータ転送する

AXの電源をOFFにする時にラウンドデータの転送が開始されます。

①EVPROが
起動した状態にする

スマホの画面にEVPROが表示された状態にしおきます。



②AXの電源を
OFFにする。



③ [YES] を
タップする。



④AXのラウンドデータが
EVPROに転送されます。



⑤転送されたデータが
EVPROに表示されます。



⑥転送が完了し
連携を終了します。



⑦電源が
OFFになります。



■基本の操作方法

AX(アクロス)のラウンドデータをEVPROへ転送する -帰宅後-

■ 帰宅後にデータ転送する

ラウンド終了時にゴルフ場でラウンドデータの転送を行わなかった時のデータ転送の手順です。



■データ更新について

EVステーションでバージョンアップする

■ファームウェアのバージョンアップ

本体が動作するためのプログラムです。新機能の追加やプログラムの不具合があった時にリリースされる場合があります。快適にご利用いただくためにもファームウェアの更新を推奨します。アップデートのお知らせはEAGLEVISIONホームページの「お知らせ」にてご確認ください。

■ゴルフ場データのバージョンアップ

ゴルフ場データの情報です。全国2,100以上あるゴルフ場のうち、毎月20～30コースのペースで更新されています。快適にご利用いただくためにもゴルフ場データの更新を推奨します。最新情報はEAGLE VISIONホームページの[お知らせ](#)にてご確認ください。



■EVステーションのダウンロード

EVステーションは、イーグルビジョンのホームページの「EVステーション」でダウンロードすることができます。

EVステーション：<https://www.eaglevision.jp/evstation/>

イーグルビジョン ステーション

検索

上記のページに手順を説明する動画や説明書（PDF）がありますのでご参照ください。

「EVステーション」をダウンロードしてからデータ更新する手順

1. パソコンで、EVステーションをダウンロードしてインストールする。（動作環境：Windows11）
2. EVステーションを起動して、ナビ端末（イーグルビジョン本体）を接続する。
3. ファームウェアを更新する。
4. ゴルフ場データを更新する。