

スマホアプリと連携



スマホアプリ「EV PRO」とNEXT Gを連携してピンポジ君や風向・風速などの情報を取得できます。スコア入力やラウンド履歴確認など多彩な機能も使えます。「EV PRO」をダウンロードしてご活用ください。



毎日変わるピン位置情報を イーグルビジョンに ダウンロードできるサービス

スマホ連携アプリ「EV PRO」や無線基地「ピンポジスポット」
PCアプリ「EVステーション」でダウンロードできます。

▼ QRコードでピンポジ君対応コースをご確認ください。

EV PRO・ピンポジスポットのご利用はBluetooth対応モデルに限ります。
EVステーション動作環境:Windows11 (Mac未対応)

ピンポジ君のダウンロードサービスはゴルフ場によって異なります。
ピンポジ君・EVステーションの詳細はホームページでお確かめください。

■イーグルビジョンにピンポジ君を取り込む方法は主に2つ

スマートフォンのEVPROは、ピンポジ君のピン位置データを自動でイーグルビジョンに転送できます。
(お手元のスマートフォンにダウンロードしてご利用ください。*初期設定が必要です。)

ピンポジスポット対応のゴルフ場では、
イーグルビジョン本体だけでもダウンロードが可能です。
(特定のエリアでイーグルビジョン本体を起動すると自動でダウンロードします。)

イーグルビジョン 0120-83-1196 朝日ゴルフ株式会社
バー3 イーグル
サポートセンター 〒654-0161 愛媛県松山市須磨区弥栄台2-12-2
受付:平日10:00~17:00(土・祝・年末年始等を除く) 〒654-0161 愛媛県松山市須磨区弥栄台2-12-2

*画面はハメ込み合成です。色等は印刷の都合上、実際と異なる事があります。本機の仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

アンジュレーションモード



SLOPE

レイアウト下部の「Gボタン」をタップするとレイアウトとアンジュレーションを切り替えます。
アンジュレーションでは、色分けした高低差と等高線を表示します。アンジュレーションモードの距離は高低差を加味した推奨距離(SLOPE)表示になります。



ベタピン表示

グリーン・アンジュレーション

グリーン・周辺図(固定)



SLOPE

スロープについて


スロープは、高低差を加味した実際に打つべき距離の推奨距離を表示します。

通常時:水平距離

B 162
C 145
F 137
H +14

SLOPE時:推奨距離

B 177
C 158
F 150
H +14

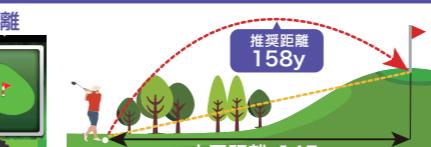

フェアウェイワイド表示



アイコンをタップするとフェアウェイのセンターラインが表示されます。
ゲージをスライドしてフェアウェイの幅を計測することができます。

●フェアウェイワイド表示

フェアウェイの幅を表示します。



3点間距離を計測する

レイアウト表示時に、画面をタップすると、「現在位置」から「ターゲット地点」までの距離と、「ターゲット地点」から「グリーンセンター(またはピン)」までの距離を表示します。同時に高低差も表示します。

ターゲット地点から
グリーンまでの残り距離

高低差(打ち上げ+9ヤード)
+ 9

現在位置から
タップ地点まで距離

高低差(打ち下ろし-3ヤード)
- 3



EAGLE VISION



NEXT G
クイックマニュアル

操作詳細

「取扱説明書」は
QRコード
コチラから→

「説明動画」は
QRコード
コチラから→

タッチパネル操作

NEXT Gはタッチパネルを採用しております。画面をタップ、フリック、本体ボタンをプッシュ、長押しなどで操作します。

電源のON・OFF

[電源ボタン]を長押して、ON・OFFを操作します。
※プレイ中時などにワンプッシュすると一つ前の画面に戻ります。

プレイ前に必ず充電し、フル充電の状態でご利用ください。

ゴルフ場で使用する

ゴルフ場で電源をONにして、ティーイングエリアへ

ゴルフ場で電源ONすると、自動でGPS・ゴルフ場を検出します。
ティーイングエリアへ移動すると、自動でゴルフナビがスタートします。

ゴルフ場で電源ON → GPSを自動検出 → ゴルフ場を自動検出 → ゴルフナビ自動スタート

部位・画面の名称

レイアウトモード

ALL VIEWモード

画面切替

フリック左右

■アイコンの説明

- ① グリーン表示
- ② レイアップサークル
- ③ ハザードまでの距離
- ④ レイアップポイント
- ⑤ 飛距離表示
- ⑥ ホール番号
- ⑦ パー数
- ⑧ ハンディキャップ
- ⑨ スコア表示
- ⑩ プレイ時間
- ⑪ 電源ボタン(一つ戻る)
- ⑫ 飛距離決定ボタン
- ⑬ スコアボタン
- ⑭ Bluetooth ランプ

※1) ピンポジションデータ受信、もしくはピン位置手動入力が必要です。
※2) スマホアプリ「EV PRO」との連携が必要です。

レイアウトとベタピンナビ表示

レイアウト/ALL VIEW

グリーン

切替

グリーンは現在位置に合わせて回転し、常に正対します

2グリーンの切替

2グリーンは、グリーンの情報エリアを左右フリックで切り替えます。

情報エリア

切替

左右フリック

ホール切り替え

ボタンをスライドでホール・コースの切替
・左右:ホールの切替
・上:コースの切替

競技モード

C 競技

競技モード:ONの状態
※詳しくは取扱説明書を参照

充電について

本体下部の左側にあるUSBカバーを開け、付属のUSBケーブルを接続して充電してください。
※ACアダプターは付属しておりません。市販のACアダプター(出力:5V/1A)をご利用ください。
※弊社オンラインストアでも販売しております。▶eaglevision.jp

●充電時の画面(充電時間:約5時間/使用時間:最大約18時間)

充電中

CHARGING

充電完了

FULL CHARGE

※充電終了後はキャップをしっかりと閉めてください。
※microSDカードは、取り外したり、交換しないでください。
動作しなくなります。キャップはしっかりと閉めてください。

●画面消灯で省電力
本体を専用ケースに収納時、上下を逆さまに入れると画面が消灯します。
最大で約18時間ご利用可能です。

●リセット操作
充電部の横の小さな穴を先端の細いもので突く。ゴルフ場では、エンピツの先端で突くことができます。

デーティ更新・アップデートについて

EV Station

お客様により快適にご利用いただくため、データの更新をおすすめしております。詳細は、弊社ホームページのメニュー「EVステーション」よりご覧ください。 [イーグルビジョン ステーション 検索]