



EAGLE VISION

取扱説明書

第 2 版

## ■ はじめに

この度は、EAGLE VISION(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。  
本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。  
またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。  
ご不明な点がございましたら最後のページに記載されているサポートセンターまでご連絡ください。

# 目次

## ■はじめに

- 目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 2
- 安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 4
- より快適にご利用いただくために・・・・・・・・P 6
- パッケージ内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 10

## ■ご使用になる前に

- 各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・P 12
- 基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 14  
充電方法 / 電源を入れる、切る / 電源を入れる際に出る注意画面  
バックライト / キーロック操作 / ローディング画面
- ディスプレイの見方・・・・・・・・・・・・・・・・P 18  
トップメニューの見方 / メニューバーの見方
- データの更新・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 21  
ファームウェア / ゴルフ場管理ファイルとゴルフ場個別データ  
microSDカードについて

## ■ゴルフナビ機能

- ゴルフ場を自動で検索する・・・・・・・・・・P 24
- プレイ中の画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 26
- レイアウトモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 27  
レイアウトモードの4つのビュー / レイアウトモードの表示  
レイアウトモードのボタン操作 / スタンダードビュー / Myウエポンビュー  
Myウエポンの設定 / Myウエポンを『元気! ゴルフ』にアップロードする  
『元気! ゴルフ』連携 Myウエポン  
ハザードビュー / プロットビュー / ズーム画面
- ヤーデージモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 37  
ヤーデージモード画面 / ヤーデージモードのアイコン

- ナビ中に使う機能・・・・・・・・・・・・・・・・P 40  
地点登録 / 飛距離を見る / ユーザーポイント / My戦略
- スコア入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 44  
スコア入力の方法 / スコアの表示切替え / 自分表示⇔4人表示 / 名前入力
- ゴルフ場を手動で検索する・・・・・・・・・・P 48
- ゴルフ場をお気に入りに追加 / 削除する・・・・P 50  
お気に入りの追加 / お気に入りの削除
- ゴルフ場での使用例・・・・・・・・・・・・・・・・P 52  
レイアウトモードで使用してみる / ヤーデージモードで使用してみる

## ■その他の機能

- スコアの履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 58
- Myベスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 60
- プレイログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 62
- シミュレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 64
- 便利機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 66  
ログを記録する
- データ管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 67
- PC 接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 68
- 設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 70  
プレイに関する設定 / 本体に関する設定 / その他の設定

## ■故障かな?と思ったら

- 故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・P 78
- 保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 80
- サポートについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 83
- 製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 84

## ■元気! ゴルフ

- 元気! ゴルフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 85

## ■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告：** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意：** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。

 **禁止：** 行為を禁止する記号

 **指示：** 行為を指示する記号

 **警告**

4

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負い兼ねます。

 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。

 自動車・オートバイ・自転車運転中に本製品を使用しないでください。事故の原因になります。

 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。

 **注意**

 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。

 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。

 ミニ USB ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。

 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプタをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

安全上の注意

5

## ■より快適にご利用いただくために

### 【電源 ON】

衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。  
バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れて頂く  
ことをお勧めします。

スタート前には必ずアンテナの状況をご確認ください。



### 【アンテナ状態】

本製品上方に GPS アンテナが内蔵されています。

アンテナ部分を手で覆わないようにご利用ください。

本製品を垂直にお持ちいただくことで電波を受信しやすい  
状態になります。また衛星からの電波状況により、距離測位に  
誤差が生じる場合があります。



### 【バックライト点灯時間の設定】

バックライトの点灯時間を設定することができます。

10～90 秒間点灯し、その後消灯(10 秒単位で設定可)します。  
常時点灯の設定も可能です。

### 【ラウンド時の携帯について】

ご利用の際はポケット内での  
不要の破損を避けるため、  
付属の専用ケースを  
ご利用ください。



### 【防水について】

本製品は、生活防水・雨滴防水仕様(IPX3 相当)です。

水没を保証するものではありませんので、水没にはご注意ください。

### 【充電】

充電を必要とするリチウム  
イオン電池を採用しています。  
ラウンド前日には必ず充電を  
行うようにお願いします。  
バッテリー残量が少ない場合  
は終日のご利用ができなくな  
ることがあります。

(5時間フル充電)

### 【充電可能温度】


充電可能温度は 0°～40°です。  
可能温度外で充電した場合、  
電池を保護するために、充電  
を行いません。このため、  
LED が消灯状態になります。  
冬場の夜中に充電した場合、  
温度が低下して充電が完了  
していない場合があります。

### 【バッテリー】

バッテリーには寿命があります。バッテリーが劣化すると、  
動作時間が短くなりますので、その際は交換が必要です。  
交換はサポートセンターにて有料で承ります。

## 【自動ホール検出機能】

本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに打ち込んだ際に、ホールが稀に変わってしまうことがありますが、この場合は手でホール切替えを行ってください。

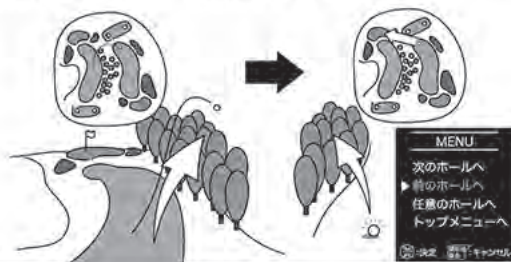


## 【ヤーデージ表示】

本製品の示すヤーデージは全て目標までの水平直線距離となっています。

例) ドッグレッグ



例) 高低差

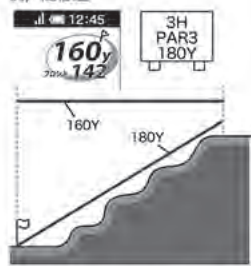

また、ショット地点とグリーンに高低差はないが、フェアウェイに起伏がある場合に距離表示がゴルフ場の表示するヤーデージとGPSが示す距離とに違いが発生する場合があります。

## 【ハザード表示】

本製品はグリーンまでの距離を基本においた操作性を優先して設計しております。  
従って、グリーン近辺のハザードは表示していません。

レイアウトモード




ヤーデージモード



## 【グリーンポイント】

グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と判断されるポイント。フロントはグリーン花道付近をフロントとしています。

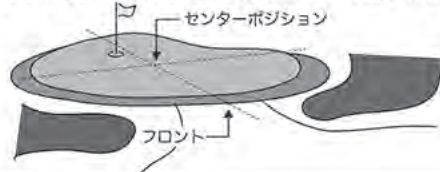

## 【競技】

競技で使用する場合には「R&A ゴルフ規則14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。  
ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

## 【正しい保管】

本製品を車中に放置するなど高温下や低温下での保管は避けてください。バッテリー性能の劣化が早くなります。  
また、本製品内部に結露などが発生すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

## ■ パッケージ内容



● 製品本体 (EV-027CL)



● ACアダプター



● ミニUSBケーブル



● 専用ポーチ

● microSD カード  
(本体に装着済み)

● 取扱説明書

● 保証書

## ■ ご使用になる前に

● 各部の名称と機能


● 基本操作

● ディスプレイの見方

● データの更新

注) パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。

## ■各部の名称と機能

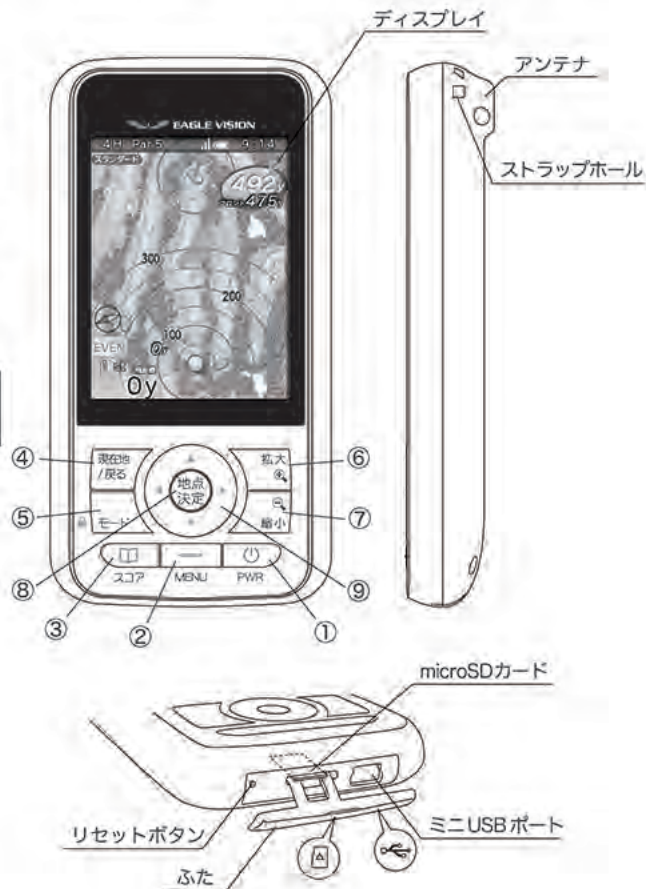


|   |                                                                                                |                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ① | <br>PWR      | 長押しで、電源の ON/OFF ができます。<br>バックライトの明るさの切替えができます。<br>LED/ 充電中：点灯、満充電：消灯 |
| ② | <br>MENU     | メニュー画面を表示します。                                                        |
| ③ | <br>スコア      | スコア入力画面を表示します。                                                       |
| ④ | <br>現在地 / 戻る | 現在地や、ひとつ前の画面へ戻ります。                                                   |
| ⑤ | <br>モード      | レイアウトモード⇄ヤーデージモードを切替えます。<br>長押しでキーロック状態になります。                        |
| ⑥ | <br>拡大       | レイアウトを拡大します。                                                         |
| ⑦ | <br>縮小       | レイアウトを縮小します。                                                         |
| ⑧ | <br>地点決定     | 選択したメニューを決定・実行します。<br>地点登録を行います。<br>長押しでユーザーポイントが登録されます。             |
| ⑨ |            | カーソルを上下左右に移動します。                                                     |

## ■ 基本操作

### 充電方法

#### ● 充電を行う

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。  
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

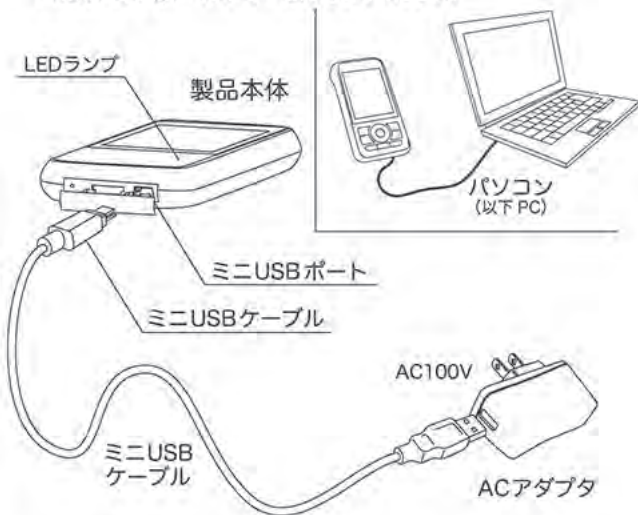

本製品に付属のミニ USB ケーブルと AC アダプタを使用して充電を行ってください。

⏻ の赤色 LED が点灯することをご確認ください。

充電が完了すると ⏻ の赤色 LED が消灯します。

#### ⚠ 注意：充電温度について

本製品の充電可能温度は 0～40℃です。

本製品を充電可能温度外で充電した場合、本機は電池を保護するために、充電を行いません。このため、LED が消灯状態になります。

特に冬場の夜中に充電した場合、温度が低下して充電が完了していない場合がございます。周囲温度に注意して、充電していただきますようお願いいたします。

### 電源を入れる / 切る

#### ● 電源を入れる

⏻ を長押しします。ディスプレイにロゴが表示され、しばらく後にメニュー画面に切り替わります。



#### ● 電源を切る

⏻ を長押しします。

### 電源を入れる際に出る注意画面



- バッテリーが少なくなっている時  
電源を切り、充電を行ってください。



- ゴルフ場データが壊れている時  
電源を切り、ゴルフ場検索データを「元氣！ゴルフ」よりダウンロードして、本製品の microSD カードにコピーしてください。



- microSD カードが装着されていない時  
電源を切り、microSD カードを正しく装着してください。

#### ⚠ 注意

microSD カードを抜き差しして使用することはありません。  
microSD カードは抜き取らないでください。



- ファームウェアの更新に失敗した時  
電源を切り、最新ファームウェアを「元氣！ゴルフ」よりダウンロードして、本製品の microSD カードにコピーしてください。


## バックライト

### ● バックライトを点灯させる

バックライトが点灯していない状態で、いずれかのボタンを押すとバックライトが点灯します。

通常点灯の状態で  を押すと、最大値で点灯します。

再度  を押すと通常点灯に戻ります。

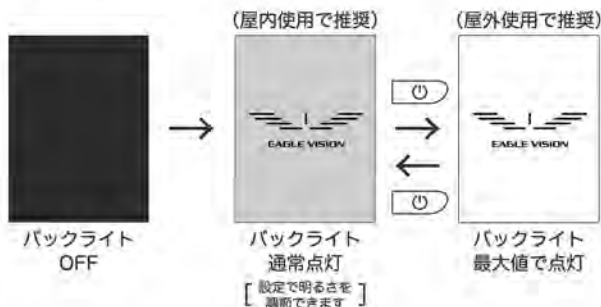

## キーロック操作

キーロックは使用中の誤操作を防止する為の機能です。

### ● キーロックの状態にする

 を長押しするとキーロックが掛かります。画面上部に  が表示され、キーロック中に操作を行うと画面にアイコンが表示されます。



### ● キーロックを解除する

 を長押しするとキーロックが解除されます。

## ローディング画面

EAGLE VISION の起動時に表示されるローディング画像を好みの画像に変更することができます。

『元気! ゴルフ』のイラスト集よりお好みの画像をダウンロードしてください。

詳しくは『元気! ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>) をご覧ください。



PNG 形式のファイルを EAGLE VISION に取り込むことで、オリジナルのローディング画面を表示することができます。  
市販の画像処理ソフト等を利用して、240 x 320px の PNG 形式のファイルを作成してください。ファイル名を「MY\_PHOTO.PNG」にし、microSD カードに保存します。

#### ⚠ 注意

ローディング画面のイラスト作成にはある程度の画像の知識が必要です。

## ■ディスプレイの見方

### トップメニューの見方

#### ● トップメニューの操作

電源をONするとトップメニューが表示されます。

十字ボタンで各アイコンを選び、**決定/実行**を押します。

トップメニューは2画面あり左右ボタンで画面をスクロールします。



#### ● シミュレーション

ゴルフ場を選択して、コースレイアウトでシミュレーションができます。

詳細はP64 へ

#### ● 便利機能

便利な機能を使用できます。

詳細はP66 へ

#### ● PC 接続

パソコンに接続します。

詳細はP68 へ

#### ● データ管理

各データのコピーや削除を行います。

詳細はP67 へ

#### ● 設定

各種設定を行います。

詳細はP70 へ

#### ● プレイ

自動的にゴルフ場やティーインググラウンドが検出されます。

詳細はP24 へ

#### ● 検索

任意のゴルフ場を選択してプレイする場合に使用します。

詳細はP48 へ

#### ● スコア履歴

スコアの履歴を管理、閲覧します。

詳細はP58 へ

## メニューバーの見方



## ● キーロック

🔒が表示されている場合、キーロック状態です。  
解除は、を長押ししてください。

## ● GPS 受信レベル



受信状態が良好です。



受信状態が少し弱いです。



受信状態がよくありません。



受信していません。

## ● バッテリー残量



バッテリーが十分です。



もう少しでバッテリーがなくなります。



すぐに充電してください。

## ● 時刻

GPS 受信時に表示されます。

## ● ログ

●が表示されている場合、ログが記録されている状態となります。  
詳細は P66 へ

## ■ データの更新

## 最新ソフトウェア (ファームウェア)

最新のソフトウェアを『元気！ゴルフ』のホームページよりダウンロードして更新していただくことで、最新機能がご利用いただけます。

更新方法など詳しくは『元気！ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>)にてご確認ください。

## ⚠ 注意

microSD カードにある AK96210M ファイルは、EAGLE VISION が動作するための重要なファイルです。削除しないでください。

## 最新ゴルフ場データ


最新のゴルフ場データを『元気！ゴルフ』のホームページよりダウンロードして更新していただくことで、最新のゴルフ場データがご利用いただけます。

更新方法など詳しくは『元気！ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>)にてご確認ください。

## microSD カードについて

microSDカードには、ゴルフ場管理ファイルをはじめ、起動に必要なデータや本製品で取得、作成したデータを『元気！ゴルフ』にアップロードしたり『元気！ゴルフ』からデータをダウンロードし登録する場合のデータが書き込まれます。

microSDカードを抜き差しして使用することはありませんので、カードは取り外ししないでください。

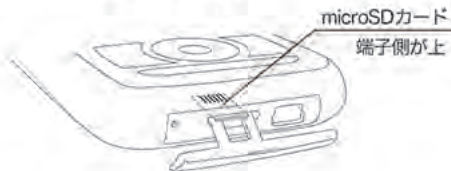

## ■ゴルフナビ機能

- ゴルフ場を自動で検索する
  - プレイ中の画面
  - レイアウトモード
  - ヤーデージモード
  - ナビ中に使う機能
    - スコア入力
- ゴルフ場を手動で検索する
- ゴルフ場をお気に入りに追加 / 削除する
- ゴルフ場での使用例

## ■ゴルフ場を自動で検索する

自動でゴルフ場を検索します。



- ① トップメニューで「プレイ」を選択し、を押します。



- ② GPSによる測位を開始します。  
GPSの測位が完了し、ゴルフ場が見つかります。



- ③ ティーインググラウンドに立つと、検出したゴルフ場の名称/データ作成日 / コース名/ホール番号が表示されます。  
を選択してください。  
戻る場合はを押してください。

### ⚠ 注意

- ・ゴルフ場個別データが更新されている場合「最新のゴルフ場データがあります」と表示されます。『元気！ゴルフ』より更新してください。
- ・ゴルフ場個別データが壊れていたり、データが消えている場合はエラーメッセージが表示され、使用することができません。『元気！ゴルフ』よりゴルフ場個別データをダウンロードしてください。



- ④ ゴルフ場のレイアウトが表示されます。



・レイアウトモード



・ヤードージモード

イラストが用意されていないゴルフ場では「ヤードージモード」のみのプレイとなります。



ティーが2カ所以上検出された場合  
ティーインググラウンドが隣接している場合  
複数検出される場合があります。  
その場合は、カーソルで目的のコースを選択してください。




ゴルフ場が見つからなかった場合  
「手動検索」もしくは、「再検索」を選択してください。  
「手動検索」についてはP48を参照してください。



コースが改修されている可能性がある場合  
最新ゴルフ場データの対応が完了するまで、  
ヤードージモードでご利用ください。

## ■プレイ中の画面

### プレイ中の画面

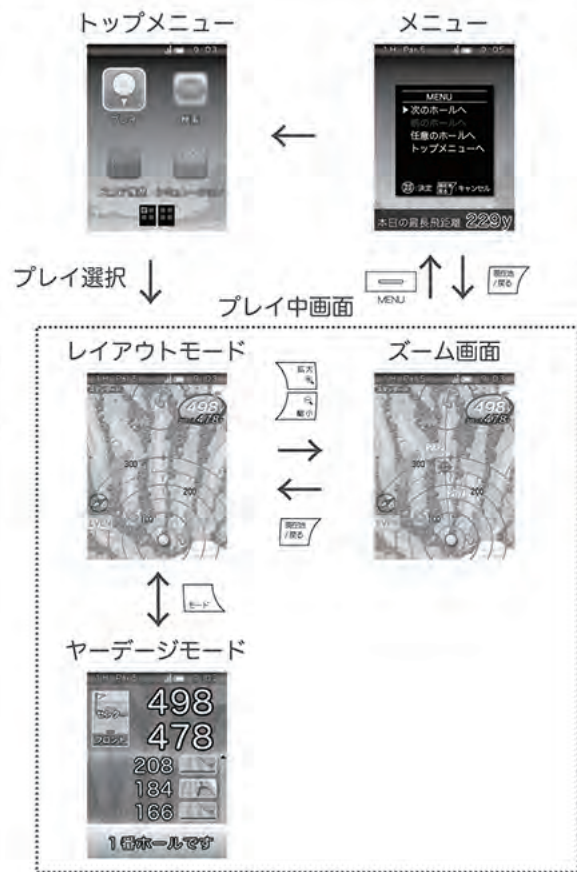


※ 本日の最長飛距離は、プレイ中のみの表示となります。  
電源を切ると表示はクリアされます。

## ■レイアウトモード

### レイアウトモードの4つのビュー


レイアウトモード画面で左右ボタンを押すと表示内容(ビュー)が変わります。初期表示はスタンダードビューです。

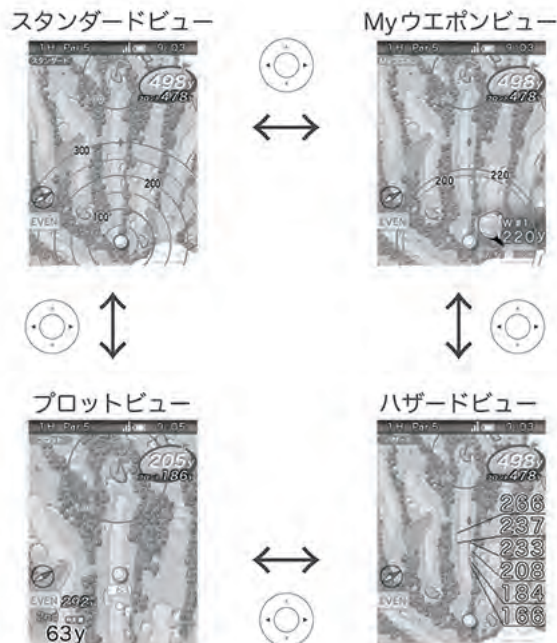

## レイアウトモードの表示

## ● 共通表示

レイアウトモードでは、プレイ中グリーンに近づくにつれてコースレイアウトが自動的に3段階で拡大します。

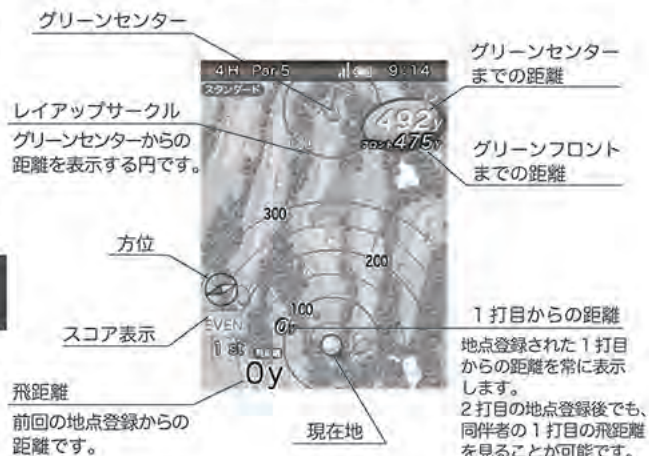

## ✎ ポイント

## ● レイアップサークル

- ・レイアップサークルは30~120yを5y単位で設定できます。
- ・得意なアプローチの距離を設定して、レイアップする時のターゲットにしましょう。

## ⚠ 注意

## ● グリーン上のフラッグ

- ・グリーンセンターを表示するものであり、カップ位置ではありません。


## ● 方位マーク

- ・東西南北を示す方位マーク。グリーン方向を指し示すものではありません。

## ● スコア表示

- ・入力したスコアを表示します。地点登録とスコアは連動しません。

## レイアウトモードのボタン操作


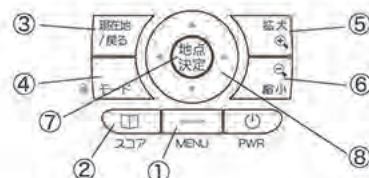


|   |  |                                                                        |
|---|--|------------------------------------------------------------------------|
| ① |  | ホール選択やトップメニューへの切替ができます。画面下部に「本日の最長飛距離」を表示します。                          |
| ② |  | スコア入力画面を表示します。                                                         |
| ③ |  | 押している間、画面内の数値情報などが非表示になりレイアウトのみの画面となります。                               |
| ④ |  | レイアウトモード⇄ヤーデージモードを切替えます。長押しでキーロック状態 / 解除を行います。                         |
| ⑤ |  | ズーム画面に切替わり、再度押すと、レイアウトを拡大します。                                          |
| ⑥ |  | ズーム画面に切替わり、再度押すと、レイアウトを縮小します。                                          |
| ⑦ |  | 地点登録画面を呼び出し、再度押すと地点登録が確定します。長押しでユーザーポイントとして登録します。また、選択したメニューを決定・実行します。 |
| ⑧ |  | 左右で4つのビューを切替えます。また、項目の選択にも使用します。                                       |

## スタンダードビュー

## ● スタンダードビュー画面

トップメニューで「プレイ」を選択し、ゴルフ場が見つかったあとレイアウトモードのスタンダードビュー画面が表示されます。

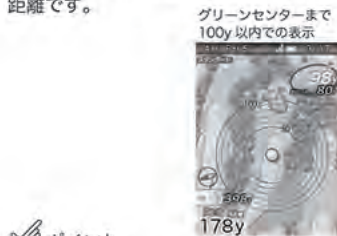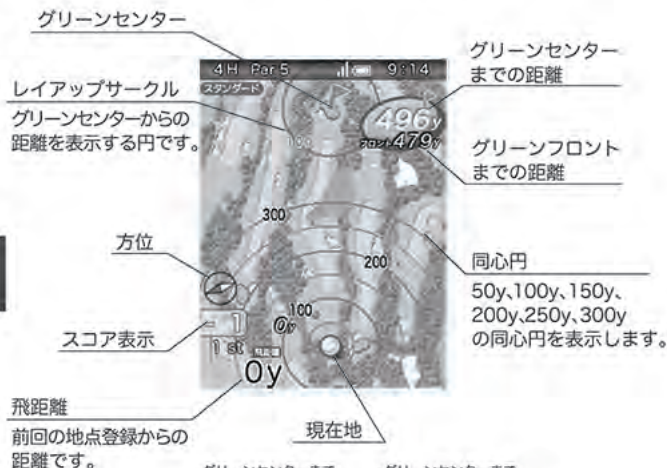


## ポイント

- 現在地からの同心円とレイアップサークルの組み合わせにより、コースレイアウト全体をすばやく把握することができます。攻略ルートを手軽かつスピーディーに見つけることができます。

## Myウエポンビュー

## ● My ウエポンビュー画面

クラブの番号別飛距離を同心円として表示します。残り距離に応じて、表示される番手が自動的に変更されます。

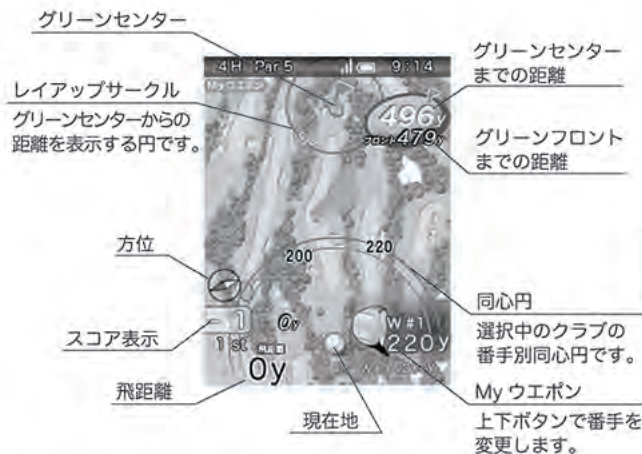

## My ウエポンのアイコンの種類

| ドライバー | フェアウェイ | ユーティリティ | アイアン | ウェッジ | パター |
|-------|--------|---------|------|------|-----|
|       |        |         |      |      |     |

## ポイント

- 自分のクラブの番号別飛距離でコース攻略したい時に最適です。

## 注意

上下ボタンを押して番手を変更すると、その後 60 秒間は自動的に番手変更されません。

## My ウエボンの設定

My ウエボンのクラブや番手別の飛距離目安は、初期値が設定されています。クラブセットや番手別同心円の値は変更することが可能です。『元氣!ゴルフ』で登録した My ウエボンデータをダウンロードして設定することもできます。



- ① トップメニューで「設定」を選択し、「My ウエボン設定」を選択し(決定)を押します。



設定



- ② My ウエボンリストが表示されます。修正する項目を上下ボタンで選択し、(決定)ボタンを押します。



- ③ 上下ボタンで値を変更、左右ボタンで項目を移動します。(決定)ボタンを押すと決定します。  
右ボタンでクラブ→番手→目標飛距離の各桁の順に項目が移動します。

## My ウエボンを『元氣!ゴルフ』にアップロードする

本製品で設定した My ウエボンの情報を『元氣!ゴルフ』にアップロードすることができます。



データ管理

トップメニューで「データ管理」を選択し、「My ウエボンデータ」の項目の「SDカードにデータをコピーする」で(決定)を押します。PC接続の際、作成されたデータを『元氣!ゴルフ』にアップロードすると、設定した My ウエボンのデータを『元氣!ゴルフ』に登録することができます。

## 『元氣!ゴルフ』連携 My ウエボン

既に『元氣!ゴルフ』の会員様で、My ウエボンのデータを作成済みの方は、お使いの My ウエボンデータを本製品にダウンロードすることができます。

『元氣!ゴルフ』から「My ウエボン設定ファイルをダウンロード」を行い、作成されたファイルを microSD カードにコピーすると自動的に My ウエボンデータが登録されます。



## ポイント

『元氣!ゴルフ』から本製品に「My ウエボン」のデータを登録しておく、『My ウエボンビュー』で地点登録を行った時に選択したクラブの情報が連動します。『元氣!ゴルフ』に地点登録データをアップロードすると、ラウンド軌跡表示に、登録した「My ウエボン」の情報が表示されます。さらに『スコア分析』等の機能が便利にご使用できます。


詳しくは Web サイト「元氣!ゴルフ」をご覧ください

『元氣!ゴルフ』… [www.genkigolf.jp/](http://www.genkigolf.jp/)

## ハザードビュー

## ● ハザードビュー画面

各ハザードまでの距離を数値で表示します。

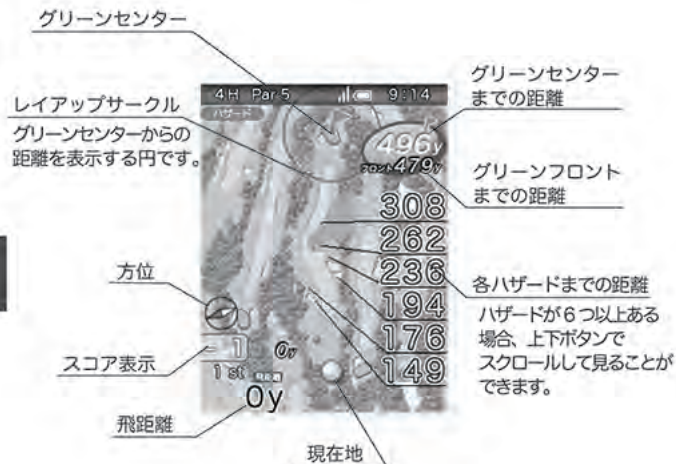



## プロットビュー

## ● プロットビュー画面

地点登録した地点を表示します。

地点と地点は線で結ばれ、地点間の飛距離を表示します。

ホールのショット軌跡を見たい時に使用します。

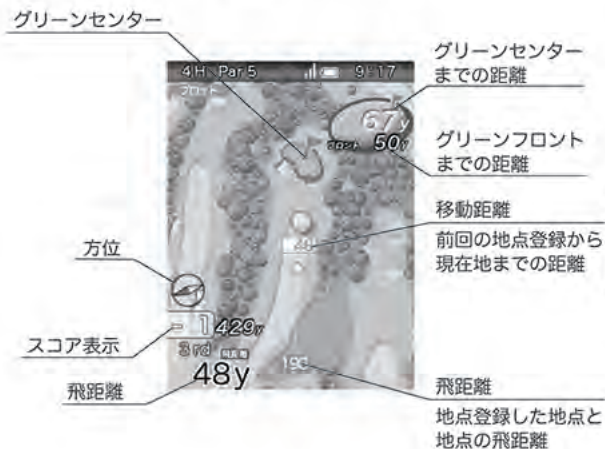

## ポイント

- ・現在地からハザードまでの距離を把握したい時に最適です。



## 注意

- ・「ハザード表示距離」は設定された距離より遠いハザードが画面に表示されます。
- ・初期値は100yです。
- ・ハザードビューでは同心円は表示されません。




## 注意

- ・プロットビューでは同心円は表示されません。

## ■ ヤーページモード


### ズーム画面

レイアウトモード画面で か を押すとズーム画面になります。ズーム画面に変わると、画面の中央にカーソルが表示されます。十字ボタンで画面をスクロールすることが可能です。さらに を押すことで、100%、150%、200%の3段階の表示が可能となります。

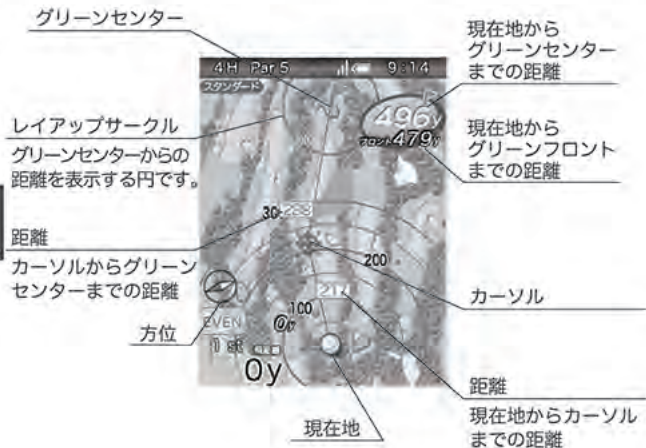

### ヤーページモード画面

レイアウトモード画面で を押すと、ヤーページモード画面に切り替わります。アイコンでグリーン・ハザードを表現し、距離を数値で表示します。

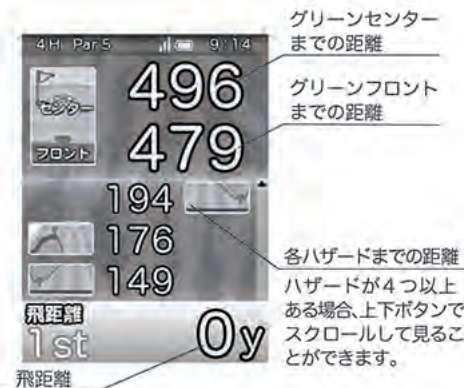

### ポイント

- ・ハザードアイコンはハザード位置がコースの右にある場合は画面の右に、コースの左にある場合は画面の左に、また、中央にある場合は画面の中央に表示されます。
- ・2グリーンのコースではそれぞれの距離がアイコンの左右に表示されます。



# ヤーデージモードのアイコン



|  |                        |
|--|------------------------|
|  | フェアウェイ上の池、またはクリークのフロント |
|  | 右バンカーオーバー              |
|  | 右バンカーフロント              |
|  | 中央付近のバンカーオーバー          |
|  | 中央付近のバンカーフロント          |
|  | 左バンカーオーバー              |
|  | 左バンカーフロント              |
|  | 右の木                    |
|  | 中央付近の木                 |
|  | 左の木                    |
|  | 木々のオーバー                |
|  | 木々のフロント                |
|  | ユーザーアイコン 1             |
|  | ユーザーアイコン 2             |
|  | ユーザーアイコン 3             |
|  | ユーザーアイコン 4             |
|  | ユーザーアイコン 5             |
|  | ユーザーアイコン 6             |
|  | ユーザーアイコン 7             |
|  | ユーザーアイコン 8             |

※ユーザーアイコンの使用法は携帯サイト「元氣！ゴルフ」でご確認ください。

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | グリーンセンターとグリーンフロント                             |
|  | 谷オーバー                                         |
|  | 谷フロント                                         |
|  | 右ドッグレッグ                                       |
|  | 左ドッグレッグ                                       |
|  | 右の池またはクリーク (このバザードは距離が表示されません。 「注意！」が表示されます。) |
|  | 左の池またはクリーク (このバザードは距離が表示されません。 「注意！」が表示されます。) |
|  | フェアウェイ上の池、またはクリークのオーバー                        |

## ■ナビ中に使う機能

### 地点登録

- ショット地点を登録します。  
地点登録を行うことで、『元氣！ゴルフ』にデータをアップロードして、ショットの軌跡を見ることが出来ます。



#### ① 地点を決定します。

レイアウトモード画面、もしくはヤーデージモード画面で を押すと地点登録画面が表示されます。



#### ② 打数の確認をします。

打数が表示されるので、 を押し、現在位置のデータを記録します。ペナルティや押し忘れがあった場合は、上下ボタンで打数を変更することができます。



#### ③ 地点登録が完了し、元の画面に戻ります。

#### ⚠ 注意

- ・②の画面で を押さない場合、30秒後に自動的に地点登録が完了します。その時に登録される地点は①で を押した地点です。

### 飛距離を見る

- 地点登録をすることで、飛距離を見ることができます。



#### ① 地点を決定します。

P40の①～③の操作を行い、地点登録をすると、画面左下に「0y」と表示されます。



#### ② 次打点に移動します。

次打点まで移動すると、地点登録からの飛距離が表示されます。

#### 👉 ポイント

- ・飛距離の右上に表示される飛距離はプレイ中のホールは1打目からの距離を常に表示します。



## ユーザーポイント

- コース上で任意の地点を登録するための機能です。  
ご利用にあたってはWebサイト『元気！ゴルフ』との  
連携が必要です。



- ① ユーザーポイントを決定します。  
レイアウトモード画面、もしくはヤーデージ  
モード画面で  を長押しするとユーザー  
ポイント画面が表示されます。

- ② ユーザーポイントを登録します。  
この画面が表示された時点でユーザー  
ポイントは登録されています。  
 を押すと元の画面に戻ります。  
この画面は2秒間表示した後、自動的に元の  
画面にもどります。

- ③ ユーザーポイントが保存され、元の  
画面に戻ります。

ユーザーポイントを  
登録するとプロットビューで  
☆ポイントが表示されます。



## My 戦略

- ユーザーポイントをWebサイト『元気！ゴルフ』を  
利用して編集し、My 戦略ポイントとして EAGLE  
VISION で使用することができます。  
ご利用にあたってはWebサイト『元気！ゴルフ』との  
連携が必要です。




狙うべきベストポジションを登録したり、新しくできた  
ハザードなどの情報を録って、My 戦略ポイントを設定して  
おくと次回ラウンドから、ユーザーアイコンが追加された  
データでプレイすることができます。

詳しくは『元気！ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>) にてご確認  
ください。

## ■スコア入力


### スコア入力の方法

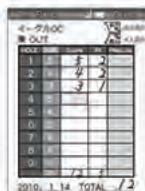


- ① レイアウトモード画面もしくはヤーデージモード画面で を押すとスコア画面が表示されます。現在プレイしているホールが選択されているので、そのまま を押すとスコア編集画面になります。

- ② 上下ボタンでスコアを入力します。初期値はそのホールのパー数が入力されています。左右ボタンで「スコア」と「パット数」の入力画面を移動します。


を押すと①の画面に戻ります。  
入力されている値はキャンセルされます。



ポイント  
 を押すと、カーソルが「スコア」と「パット数」のどちらにあってもしっかりと確定します。必ず「パット数」を確認してから を押してください。

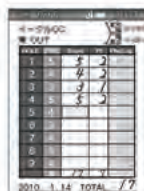

- ④ スコア入力画面から前の画面に戻るには を押してください。



ポイント  
入力されたスコアがレイアウトモードのスコア表示に反映されます。




- ⑤ バック9プレイ中は左右ボタンでコースの切替えができます。



注意  
同じ日に同じコース（9H単位）を複数回ラウンドする場合は、スコア欄を全て入力してください。すると、次のラウンド時に新たなスコアカードが作成されます。

### スコアの表示切替え

画面で を押すことで、スコア欄の表示が変わります。

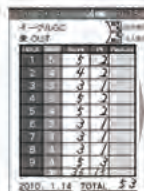


### ● アイコンの種類

- ☆ アルバトロス    ◎ イーグル    ○ パーディー    — パー  
△ ボギー    □ ダブルボギー    × トリプルボギー


## 自分表示⇔4人表示の切替え

自分のスコア表示からを押すことで、  
同伴プレイヤー3人のスコアも入力することができます。

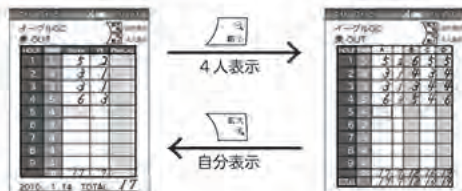

## 名前入力


●「4人表示」では、各名前欄の表示を変更できます。

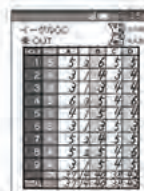

①「4人表示」で、名前の欄にカーソルを移動して、を押すと名前編集画面になります。

「自分表示」からは名前入力できません。

## スコア入力の方法

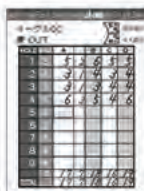

①「自分表示」同様、スコア画面でを押すとスコア編集画面になります。



② 上下ボタンでスコアを入力します。初期値はそのホールのバー数が入力されています。  
左右ボタンでプレイヤーを移動します。  
を押すと入力値が決定します。

を押すと①の画面に戻ります。  
入力されている値はキャンセルされます。



② 上下左右ボタンで選択された部分の文字を変更し、を押すと文字が決定となります。  
文字を決定するとカーソルが次へ移動します。  
また、とでカーソルの移動ができます。



③ を押すと4人の名前が確定し、スコア画面に戻ります。

 **ポイント**

「自分」の名前は次回ラウンド時も記憶されます。


## ■ゴルフ場を手動で検索する



- ① トップメニューから「検索」を選択し、  
決定を押します。



検索



ポイント

GPS自動検索しますので通常は プレイ からのご利用を推奨いたします。



- ② エリアを選択します。  
上下ボタンでエリアを選択します。  
決定で決定します。戻るで①に戻ります。

表示の順番は  
お気に入り→北海道・東北地区→関東地区→中部地区→関西地区→  
中国・四国地区→九州・沖縄地区→海外  
になります。



- ③ エリア内の都道府県を選択します。  
上下ボタンで都道府県を選択します。  
決定で決定します。戻るで②に戻ります。



- ④ ゴルフ場を選択します。  
十字ボタンでゴルフ場を選択します。  
決定で決定します。戻るで③に戻ります。

左右ボタンで「あ」→「か」と行をスキップし、  
決定で「あ」→「い」と先頭にスキップ  
します。



- ⑤ コースを選択します  
十字ボタンでコースを選択します。  
決定で決定します。戻るで④に戻ります。



- ⑥ 選択したゴルフ場の1番ホールが表示  
されます。  
上下ボタンでホールを選択します。  
決定を押すと選択したホールが表示されます。

## ■ ゴルフ場をお気に入りに追加 / 削除する

### お気に入りの追加

#### ① ゴルフ場を検索します。

シミュレーション画面のゴルフ場検索からお気に入りを追加することができます。



#### ② お気に入り追加を選択します。

決定/決定で決定します。決定/決定で①に戻ります。  
既にお気に入りに追加されている場合は「お気に入り追加」項目が表示されません。  
お気に入りにへの登録件数は最大 8 件までです。



#### ③ お気に入りに追加されました。

#### ポイント

シミュレーション機能などで素早く任意のコースレイアウトを確認することができます。



### お気に入りの削除

#### ① 削除するデータを選択します。

上下ボタンで削除したいゴルフ場を選択し、決定/決定を押します。



#### ② 削除します。

「お気に入り削除」を選び決定/決定を押します。  
「はい」を選ぶと、お気に入りにから削除され、「いいえ」を選ぶと戻ります。

### お気に入りの一括削除

#### ① お気に入りを一括で削除します。

お気に入りの画面で MENU ボタンを押すと一括で削除できます。



## ■ ゴルフ場での使用例

### レイアウトモードで使用してみる



画面は「スタンダードビュー」です

#### ① ティーインググラウンド

レイアウトでハザードの位置などを把握します。  
距離は同心円で表示されています。  
ティーショットを打っていく方向を決定します。



#### ② 地点登録

地点登録(1打目)を行います。  
地点登録を押すと左図の画面が表示されます。  
打数を確認し、もう一度地点登録を押して地点登録を完了します。  
ティーショットを打ちます。



#### ③ 2打目地点へ移動

画面左下に「1st 飛距離」が表示されます。  
2打目地点へ移動していくと「飛距離」はリアルタイムで変化します。  
グリーンへ向かって移動すると、画面は自動的に拡大します。



#### ④ 2打目地点に到着

「1st 飛距離 250y」と表示されています。  
②と同じ要領で地点登録(2打目)を行います。  
画面左下には「2nd 飛距離 0y」と表示されます。  
セカンドショットを打ちます。

#### レイアップサークル

グリーンまで245y。直接グリーンを狙うか？レイアップするか？  
レイアップするなら、得意な距離の残り 100y 地点を狙います。  
レイアップサークルの設定 詳しくは P71



#### ⑤ グリーンへ移動

セカンドショットが見事にグリーンを捉えました！グリーンへ移動中、飛距離の数値が変化し、画面は最大に拡大します。

グリーン上での地点登録は省略しています。



#### ⑥ カップイン後の操作は不要

カップイン後は、そのまま次のホールへ移動してください。操作は不要です。  
次のホールのティーインググラウンドに到着すると、画面は切替わります。

#### ⚠ 注意

ホールが自動で切替わらない場合、 を押してホールを選択してください。

## ヤーページモードで使用する



- ① ティーインググラウンド  
グリーンやハザードをアイコンで表現し、距離が数値で表示されます。



- ② 地点登録  
地点登録(1打目)を行います。  
(地点登録)を押すと左図の画面が表示されます。  
打数を確認し、もう一度(地点登録)を押して地点登録を完了します。  
ティーショットを打ちます。



- ③ 2打目地点へ移動中  
「1st 飛距離」が表示されます。  
2打目地点へ移動していくと「グリーンやハザードまでの距離」や「飛距離」はリアルタイムで変化します。



- ④ 2打目地点到着  
「1st 飛距離 250Y」と表示されています。  
②と同じ要領で地点登録(2打目)を行います。  
2打目地点の地点登録をすると「2nd 飛距離 0Y」と表示されます。  
セカンドショットを打ちます。



- ⑤ グリーンへ移動  
移動中、グリーンまでの距離・飛距離の数値が変化します。



- ⑥ カップイン後の操作はナシ  
カップイン後は、そのまま次のホールへ移動してください。操作は不要です。  
次のホールのティーインググラウンドに到着すると、画面は切替わります。

### ⚠ 注意

ホールが自動で切替わらない場合、を押してホールを選択してください。

- スコアの履歴
  - My ベスト
  - プレイログ
- シミュレーション
  - 便利機能
  - データ管理
  - PC 接続
  - 設定

## ■ その他の機能



EAGLE VISION

## ■スコアの履歴

### スコア履歴をみる



- ① トップメニューで「スコア履歴」を選択して **決定** を押します。



スコア履歴




- ② 入力済みのスコアの一覧が表示されます。左右ボタンでページが切替わり、上下ボタンで表示・編集したいゴルフ場を選択して **決定** を押します。

※ 履歴は 6 件 x 4 ページ、最大 24 ラウンド分記録できます。  
さらに「My ベスト」として 6 件保存できます。  
「My ベスト」については P60 をご覧ください。



- ③ 選択したゴルフ場のスコアが表示されます。




「元氣! ゴルフ」をご利用いただくことで、ラウンドデータを蓄積してお楽しみいただくことができます。

### スコア履歴の削除

- ① 削除するデータを選択します。

上下ボタンで削除したいゴルフ場を選択し、**決定** を押します。

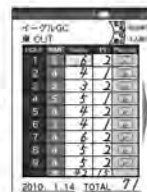

- ② 削除します。

**決定** ボタンを押すとメニューが表示され、「データを削除」を選び **決定** を押します。  
「はい」を選ぶと削除され、「いいえ」を選ぶと戻ります。

### スコア履歴の一括削除

- ① スコア履歴を一括で削除します。


スコア履歴の画面で **決定** ボタンを押すと最大 24 件分一括で削除できます。



## ■ My ベスト

### My ベストに追加する

スコア履歴からお気に入りのラウンドを「My ベスト」として保存できます。

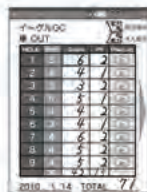

① 「My ベスト」に追加するラウンドを選択。

スコア履歴から「My ベスト」に追加するラウンドを選択し、表示します。



② My ベストにコピーします。

ボタンを押すとメニューが表示され、「My ベストにコピー」を選び を押します。「はい」を選ぶと、「My ベスト」に追加されます。



③ 「My ベスト」に追加されました。

「スコア履歴」から左右ボタンで「My ベスト」のタグを選ぶと、追加した一覧が表示されます。



「My ベスト」には最大 6 件のラウンドが登録できます。

### My ベストの削除

① 削除するデータを選択します。

上下ボタンで削除したいゴルフ場を選択し、 を押します。



② 削除します。

ボタンを押すと「My ベストから削除します」と表示されます。「はい」を選ぶと削除され、「いいえ」を選ぶと戻ります。

### My ベストの一括削除

① My ベストを一括で削除します。

My ベストの画面で ボタンを押すと一括で削除されます。



## ■プレイログ

### プレイログを再生する

ラウンドを振り返り、当日のプレイ軌跡を再生することができます。

#### ① ログ再生するラウンドを選択します。

スコア履歴から再生するラウンドを選択し、各ホールの「PlayLog」の欄から  を選択します。




#### ② ログが再生されます。

当日のプレイをそのままに、キャラクターがあなたのたどった軌跡を再生します。



また、地点登録したポイントではキャラクターがスイングします。

### 再生速度の変更

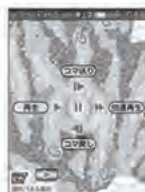

#### ① 再生速度の変更ができます。

「現在地 / 戻る」ボタンを押している間操作パネルが表示されます。  
「現在地 / 戻る」ボタンを押しながら上 / 下 / 左 / 右 / 地点決定ボタンを操作し表示速度を変更します。

### 再生中の操作

ラウンド当日にできなかった「地点登録」をプレイログを見ながら追加で記録できます。



追加されたポイント

プレイログの再生中、左右ボタンを押すと実際のプレイ時と同様、ビューの切替ができます。



## ■ シミュレーション

### 事前にシミュレーションしてみる


事前にシミュレーションしてみる



- ① トップメニューで「シミュレーション」を選択し、を押します。




シミュレーション



ポイント  
明日のゴルフに備えご自宅内等の GPS 受信が不可能な場所でもコースレイアウトの確認を行い、お楽しみいただけます。

- ② ゴルフ場を検索します。  
検索については P48 を参照してください。

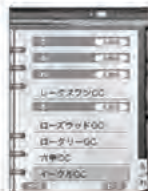

- ③ コースイラスト上に罫(ターゲット)が表示されます。



注意  
ゴルフ場のイラストデータがない場合はこの機能は実行できません。

### シミュレーション画面

任意の場所にターゲットアイコンを移動し、を押すとポイントに登録します。2カ所以上登録すると、2点間の距離が表示されます。右上の数値にはターゲットアイコンの位置からグリーンセンター、及びフロントまでの距離を表します。

レイアップサークル  
レイアップサークルは設定で距離を変更することができます。

ターゲットから登録したポイントまでの距離



ターゲットからグリーンセンターまでの距離

ターゲットからグリーンフロントまでの距離

ターゲットアイコン  
十字キーで移動できます

登録したポイント



 ボタンを押すとメニューが表示され、次のホールや前のホールへの移動ができます。ホール移動すると登録したポイントはクリアされます。

シミュレーション画面

65

64

## ■ 便利機能

### ログを記録する

ご自分がたどった軌跡をログとして保存します。  
保存したログはご自宅に持ち帰った後、PCで見る事が出来ます。  
ログの記録周期は設定(初期値:10秒)で変更できます。  
詳しくは『元気!ゴルフ』でご確認ください。

元気!ゴルフ URL: [www.genkigolf.jp](http://www.genkigolf.jp)



- ① トップメニューで「便利機能」を選択し  を押します。



便利機能

- ② ログを選択し  を押します。



- ③ ログ記録の ON/OFF 画面

左右ボタンで ON/OFF の切替をします。  
ON にすると数値がリセットされ、ログの記録が始まります。  
記録時間と移動距離が算出されます。  
OFF にするとログ記録が停止します。  
ログ記録中はメニューバーに赤いアイコン(●)が表示されます。



**注意**  
記録周期 10 秒(初期値)で約 10 時間分の記録が可能です。  
記録可能時間を超えると、古いデータから上書きされます。

## ■ データ管理

### データを管理する

My ウエボンデータ、ログデータは本体内部のメモリに記憶されます。  
データを『元気!ゴルフ』にアップロードする場合は microSD カードにコピーする必要があります。



- ① トップメニューで「データ管理」を選択し  を押します。



データ管理

- ② My ウエボンデータ及び、ログデータを、microSD カードへコピーまたは、データを削除します。



## ■PC接続

### パソコンに接続する

本製品からPCにデータを移動する場合や、データを本製品に移動する場合、電源を入れた状態で、付属のミニ USB ケーブルで本製品とPCを接続してください。

- ① トップメニューで「PC接続」を選択し<sup>商品説明</sup>を押します。



PC接続

- ② 「はい」を選択します。



- ③ 接続されると左の画面が出てきます。  
PCに接続されると、EAGLE VISION が  
リムーバブルディスクとして認識されます。



### 接続を解除する

接続を解除するには PC で接続解除の手順を行った後、  
ミニ USB ケーブルを PC、EAGLE VISION から取り外してください。

- ① PC側で認識されたリムーバブル  
ディスクの取り外し操作を行います。



- ② ミニ USB ケーブルを PC、  
EAGLE VISION から取り外して  
ください。



- ③ 注意  
・ミニ USB ケーブルを取り外すと、  
自動的に電源は OFF になります。



## ■ 設定

### 各種設定の方法

- ① トップメニューで「設定」を選択し(設定)を押します。



設定



- ② 左右ボタンで設定する項目のタブを選びます。  
任意のタブに合わせた後、上下ボタンで変更する項目を選択し、設定してください。



### プレイに関する設定

左右ボタンでタブを  に合わせ、上下ボタンで設定する項目を選択します。

#### 【My ウエポン設定】

「My ウエポン設定」については P32 をご覧ください。

#### 【ハザード表示距離】

「ハザードビュー」「ヤーデージモード」でのハザードの表示距離を設定。  
100yと設定の場合、現在位置から100y以上離れたハザードを表示します。

設定範囲 : 50y, 100y, 150y, 200y, 250y, 300y [初期値 : 100y]

#### 【レイアップサークル】

レイアップサークルの半径を設定します。

設定範囲 : 30y~120y (5ヤード刻み) [初期値 : 100y]

#### 【方位マーク表示】

レイアウトモードで表示される方位マーク表示の ON/OFF を設定します。  
[初期設定 : ON]


方位マーク表示



#### 【スコア表示】

レイアウトモードで表示されるスコア表示を OFF⇔9H⇔18H で切替えます。  
[初期設定 : 18H]

スコア表示

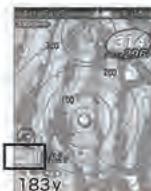

## 本体に関する設定

左右ボタンでタブを **FT** に合わせ、上下ボタンで設定する項目を選択します。

### 【バックライト輝度】

バックライトの輝度を設定します。

設定範囲: 1~5 [初期値: 4]

### 【バックライト点灯時間】

バックライトの点灯時間を設定します。

設定した時間内にキー操作が行われないとバックライトは消灯します。

設定範囲: 10 秒~90 秒及び、常時点灯 [初期値: 常時点灯]

### 【タイムゾーン】

日本国内の使用においては、+9 でご使用ください。

設定範囲: -12 ~ +13 [初期値: +9]

### 【サマータイム】

サマータイムの設定

設定範囲: ON / OFF [初期値: OFF]

### 【ログ取得間隔】

便利機能にある「ログ」の記録の際の、データの取得間隔を設定します。

設定範囲: 1 秒 ~ 60 秒 [初期値: 10 秒]

## 本体に関する設定

### 【GPS 情報表示】

GPS 衛星の状態と測位状況が確認できます。GPS の受信がおかしいと思ったときは、この情報画面を見てください。



天空図、衛星番号、電波強度、方位・緯度・経度・速度・高度などが表示されます。

もしくは **MENU** でトップメニューに戻ります。

青色ふちの衛星: 測位に使用している衛星  
緑色の衛星: 電波が強い  
黄色の衛星: 電波が弱い  
赤色の衛星: 電波が弱い  
白色の衛星: 受信できていない  
衛星の中の数字: 衛星番号



**INFO** を押すと各衛星の電波強度の値が表示されます。

**INFO** の中に表示されている数字は電波の強度を表しています。

## 本体に関する設定

### 【GPS リセット】

前回利用した場所から遠く離れた時や、長い間電源をONにしなかった場合、GPSの受信に時間がかかることがあります。その場合、空が見開けた所で「GPS リセット」をしてください。



- ① 上下ボタンで「GPS リセット」を選択して、 ボタンを押します。



- ② 「はい」を選択すると「GPS リセット」が実行されます。

## その他の設定

左右ボタンでタブを  に合わせ、上下ボタンで設定する項目を選択します。

### 【バージョンチェック】

最新ソフトウェアや最新ゴルフ場データの更新を行った場合に、バージョン情報を確かめることができます。  
また、サポートセンターにお問い合わせをいただいた際に、係りの者がお客様にバージョン情報をお尋ねすることがあります。



- ① 上下ボタンで「バージョンチェック」を選択して、 ボタンを押します。



- ② 現在の設定が表示されます。
- ・ S/W Version  
本製品のソフトウェアバージョン
  - ・ ROM Version  
ゴルフ場管理ファイルのバージョン

## 設定一覧

| 項 目        | 設定範囲                         | 初期値  | 備 考              |
|------------|------------------------------|------|------------------|
| Myウエボン設定   | ※「Myウエボン設定」についてはP32をご確認ください。 |      |                  |
| ハザード表示距離   | 50,100,150,<br>200,250,300   | 100  | 単位：ヤード           |
| レイアップサークル  | 30~120                       | 100  | 5ヤード刻み           |
| 方位マーク表示    | ON/OFF                       | ON   |                  |
| スコア表示      | OFF/9H/18H                   | 18H  | レイアウトモードで表示されます。 |
| バックライト輝度   | 1~5                          | 4    |                  |
| バックライト点灯時間 | 10秒~90秒<br>及び常時点灯            | 常時点灯 |                  |
| タイムゾーン     | -12 ~ +13                    | + 9  | 日本は + 9          |
| サマータイム     | ON/OFF                       | OFF  |                  |
| ログ取得間隔     | 1~60                         | 10 秒 | 1 秒刻み            |

## ■ 故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったら
  - 保証規定
  - サポートについて
  - 製品仕様
  - 元気！ゴルフ

## ■故障かな？と思ったら

| 症状                         | 確認                                          | 処置                                                                              | ページ                  |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 電源が入らない。                   | 電源ボタンを長押しされていますか？                           | 電源ボタンを長押ししてください。                                                                | 15                   |
|                            | 充電は十分にされていますか？                              | 充電を行ってください。バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにて有料で承ります。                  | 14                   |
| 充電ができない。                   | ACアダプタ、USBケーブルは正しく接続されていますか？                | ACアダプタ、USBケーブルを正しく接続して、LEDの点灯を確認してください。                                         | 14                   |
|                            | 寒いところで充電されていないでしょうか？                        | 充電可能温度外で充電した場合、本機は電池を保護するために、充電を行いません。冬場の夜中に充電した場合、温度が低下して充電が完了していない場合があります。    | 14                   |
| 電源が入っているのに操作ができない。         | キーロック状態(画面に鍵マークが表示)になっていませんか？               | モードボタンを長押しして、キーロックを解除してください。                                                    | 16                   |
| 電源を入れたがGPSのアンテナが立たない。      | GPSアンテナ部を覆っていませんか？                          | GPSを受信させるため、上空が見渡せる場所に移動してください。                                                 | 73<br>74             |
| 時刻が表示されない。                 | GPSのアンテナは2本以上立っていますか？                       | なお、受信が完了し、測位できるようになるまでに10分以上かかることもございます。10分以上たっても、測位が完了しない場合、「GPSリセット」を行ってください。 |                      |
| 地点登録ができない。                 |                                             |                                                                                 |                      |
| 距離が「- - -」と表示される。          |                                             |                                                                                 |                      |
| 距離表示に「999y」が表示される          | 目標からの距離が遠すぎませんか？                            | 現在地とゴルフ場名、ホール番号が合っているかご確認ください。                                                  | 24<br>25             |
| 距離表示がおかしい。                 | 打ち上げや打ち下ろし、ドッグレグのホールではありませんか？               | 現在地からの水平直線距離を表示しますので、打ち上げや打ち下ろし、ドッグレグのホールでは、ゴルフ場で表示している距離と異なります。                | 8                    |
|                            | ゴルフ場データは最新のものですか？                           | 現在地とゴルフ場名、ホール番号が合っているかご確認ください。また、ゴルフ場データに最新のものが公開されていないか確認の上、更新データがあれば更新してください。 | 24<br>25<br>21       |
| 飛距離が表示されない。                | 地点登録はされましたか？                                | ショット(ボール)位置で地点登録を行うことで、その地点と現在地との2点間の距離を飛距離として表示します。                            | 40<br>41             |
| 「プレイ」を実行したがゴルフ場が自動で検出されない。 | GPSのアンテナは2本以上立っていますか？<br>GPSアンテナ部を覆っていませんか？ | GPSを受信させるため、上空が見渡せる場所に移動してください。受信が完了し、測位できるようになるまでに10分以上かかることもございます。            | 24<br>25<br>21       |
|                            | ゴルフ場のエリア内にいますか？                             | ゴルフ場内やティーインググラウンドで検索を行ってください。                                                   | 24<br>25<br>48<br>49 |

| 症状                         | 確認                                                      | 処置                                                                               | ページ      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GPSの受信に時間がかかる。             | 長時間GPSを受信していない、または長距離移動していませんか？                         | GPSリセットを実行してください。                                                                | 73<br>74 |
| ゴルフ場を検索したが、レイアウトが表示されない。   | 「ゴルフ場のイラストデータがありません。ヤーデーモードで動作します。」等のメッセージが表示されませんでしたか？ | ゴルフ場のレイアウトがないために、レイアウトモードではご利用になれません。ヤーデーモードのみでのご利用となります。                        | 25       |
| ホールが自動で切り替わらない。            | 目的のティーインググラウンドにいますか？                                    | 手動でホールを切り替えてください。                                                                | 24<br>26 |
| ホールが勝手に切り替わった。             | グリーンと次のホールのティが近いですか？                                    | 手動でホールを選択してください。                                                                 | 26       |
| 画面が暗くなった。                  | バックライトが消灯していませんか？                                       | バックライト点灯時間の常時点灯以外に設定した場合、設定した時間内にボタン操作がないとバックライトが消灯します。いずれかのボタンを押すとバックライトは点灯します。 | 16<br>72 |
| バッテリーの消耗が早い。               | バッテリーを満充電しても1ラウンドできない状態でしょうか？                           | バッテリーには寿命があります。満充電しても、ラウンド中になくなる場合は交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。                 | 82       |
| microSDカードが装着されていません。      | microSDカードが正しく装着されていますか？                                | microSDカードを一度取り外し、再度装着して、起動し直してください。                                             | 22       |
| 「ゴルフ場データが壊れています」と表示される。    | データが壊れています。                                             | microSDカード内のデータの更新が必要です。「元氣!ゴルフ」からデータの更新を行ってください。または、サポートセンターにて有料で承ります。          | 21       |
| 画面がフリーズする。(固まって動かない。)      | 電源ボタンを長押ししてOFFになるでしょうか？                                 | 電源をOFFにできない場合、本体下側のコネクタ部にあるリセットボタンを押してください。                                      | 12       |
| USBケーブルを挿し込むと操作ができなくなりました。 | “接続中”と表示が出ていませんか？                                       | PCとの接続中には本製品の操作はできません。                                                           | 68<br>69 |

# 保証規定

## 保証規定

ご購入後1年間、取扱説明書の注意事項に従った  
ご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき  
修理を行うことをお約束するものです。

### 1. 保証内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、  
無償修理または、弊社の判断により同製品への交換を致します。修理のため交換された本体または  
ユニット単位の部品はお返し致します。

### 2. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。  
ご購入後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

### 3. 修理依頼

修理を弊社へ依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ちいただけますようお願い致します。  
お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。  
送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は  
弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。発送の際は必ず宅配便を  
ご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する  
保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いします。製品のお預かり期間は修理内容に  
より異なります。また、弊社へお送りいただく際は、ご購入後後に本体に取り付けられたアクセ  
サリなどは必ず取り外してからお送りください。

なお、修理期間中、代替品の貸与は致しません。

修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護の  
ため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。

### 4. 保証適用外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。

- ご購入時から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合。
- 保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- ご購入後後の輸送、落下・衝撃等の強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障。
- ご購入後のお取り扱い時に生じた外観のキズ。
- 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）および低温下に放置したことによる故障。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書に記載の使用方法・注意に反するお取り扱いに起因する故障、もしくは損傷。
- バッテリー交換。（取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるものです。バッテリー交換をサポートセンターにて有料で承ります。決してご自身では交換しないでください。）
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 本保証書の製造番号シールと本体の製造番号が一致しない場合。

- その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、5ドット以内の画素抜けが生じる  
可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 液晶パネルの故障・破損
  - 落下による破損の場合
  - 落下し、カートに踏まれて破損した場合
  - 何かにぶつかったための破損と判断される場合
  - ポケットに入れてご使用になられた際に、何かにぶつけて、または、そのままお座りになられて圧力が  
加わったために破損したと判断される場合

### 5. 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、  
弊社は一切の責任を負いません。

### 6. 保証有効範囲

保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

### 7. 個人情報の取扱いについて

保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動  
のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、当社から修理  
委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」  
及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

※保証書は、保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの  
です。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
※保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

## ■ サポートについて

## アフターサービスについて

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。修理の場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。

また、修理をご依頼いただく前に、取扱説明書の「故障かな? と思ったら」・「製品ホームページ」・「サポートセンターへのお問い合わせ」をご活用ください。

## ■ 保証書

保証書には、「販売店名・お買い上げ日付」が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、領収書など購入店、購入日付のわかるものを添付してください。

## ■ 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

## ■ 保証対象

製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。  
お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

## ■ 修理を依頼されるとき

- ・製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、直接サポートセンターへ送付される場合は輸送時の破損のないよう梱包してください。
- ・お客様がお持ち込みになられた場合の経費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・発送時の費用はお客様のご負担。弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。
- ・製品のお預かり期間は修理内容により異なります。
- ・弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。ご返却できない場合がございます。
- ・修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。
- ・修理期間中、代替品の貸与は致しません。

## ■ 修理についてのご注意

次の場合は保証期間に関わらず、修理をお断りすることがございます。

- ・分解や改造（ソフトウェア含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡のある場合
- ・本体に損傷が及ぶ、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合
- ・不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
- ・本製品の内部メモリ及びmicroSDカードに記録された損傷したデータの復旧を希望される場合

## ■ バッテリー交換について

サポートセンターにて有料で承ります。

「バッテリー交換」とご明記のうえ、本製品と保証書をサポートセンターまでお送りください。送料はお客様のご負担にてお願い致します。詳細はサポートセンターまでご確認ください。

■ 製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ  
サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196（フリーダイヤル）

電話受付時間：月～金 午前10時～午後5時  
（土曜、日曜、祝日、会社休日を除く）

電話番号をよく確かめて、お間違いのないようにお願い致します。

## ■ 修理品の送付先

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-12-2

朝日ゴルフ用品（株） サポートセンター

## 公式サイト

EAGLE VISION ホームページ

<http://www.eaglevision.jp/>

「元気! ゴルフ」 ホームページ

<http://www.genkigolf.jp/>



## ■製品仕様

- GPS 仕様  
測地系：世界測地系 (WGS-84)  
動作モード：D-GPS モード (MSAS)
- ディスプレイ  
2.7 インチカラー液晶 (QVGA)  
屋外鮮明表示  
バックライトあり
- 防水仕様  
IPX3
- USB 仕様  
USB 2.0 (mini USB Type B / マスストレージクラス対応)
- SD カード  
micro SD
- 本体仕様  
外形寸法：幅 60.0mm×縦 117.5mm×厚 16.9mm  
重量：120g  
電源：Li-ion 電池 1500mAh (mini USB から充電)  
使用時間：約10時間 (ご利用の状況によります)  
使用温度：0～40℃

## ■元気！ゴルフ

今日の反省！明日への戦略！

ショットの傾向を知る。苦手を見つける。

ハザードの攻略ポイントを見つける。

自分にあったクラブは？ 練習すべきクラブは？

今度行くゴルフコースはムズかしい？など

これからも「元気！ゴルフ」はあなたのゴルフライフを

元気！にするサポートをします。



「元気！ゴルフ」はこれからもユーザー様のご期待に添えるようさらなる技術向上とよりよいサービスの提供に努めて参ります。進化し続ける「元気！ゴルフ」にご期待ください。

元気ゴルフ

検索

<http://www.genkigolf.jp/>

## 朝日ゴルフ用品株式会社

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台2-12-2 <http://www.asahigolf.co.jp/>

サポートセンター  **0120-83-1196** 受付時間: 平日10:00～17:00  
フリーダイヤル