

EAGLE VISION -ez-

EAGLE VISION -ez- をいつもご利用いただき、誠にありがとうございます。
当製品をもっと使いやすく、もっとゴルフをお楽しみいただけますように
バージョンアップを行いました。

取扱い説明書につきまして、変更および修正箇所がございます。


以下をご確認くださいませ。


P22 ナビ画面に関する変更になります。

EAGLE VISION -ez- EV-11

2013/03/11 更新 - Version 2.01a

ナビ画面の表示モード

ナビ画面には2つの表示モードがあります。
表示モードには、 ボタンを押しながら上下ボタンで切替えができます。

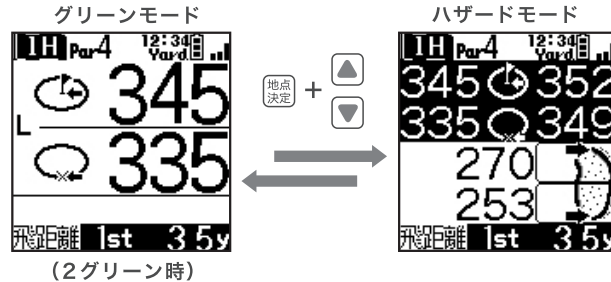


※ 表示モードを変更すると自動的に設定に反映され、以降その表示モードが保持されます。



グリーンモード

フロントエッジとセンターまでの距離を表示します。

※ ハザードは表示されません。

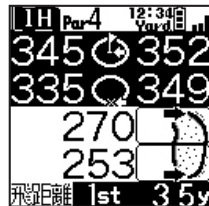

ハザードモード

ハザードと2グリーンを表示します。
グリーンに近づくにつれてハザードは自動的に消えて行きます。
上下ボタンはハザードのスクロールとして動作します。
スクロール動作は P26 を参照してください。

イーグルビジョンイージー

EAGLE VISION-ez- 保証書 (持込修理)

- 本書はお買い上げ日から下記の期間中、お客様の正常なご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき修理を行うことをご約束するものです。
- 修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

| | |
|--------|--------------------------|
| 品番 | EV-11 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様 | □□□-□□□□ ご住所 _____ |
| | ふりがな ----- |
| | お名前 _____ 様 |
| | 電話 () - |
| 販売店様 | 住所・店名 |
| | 電話 () - |



取扱説明書

朝日ゴルフ用品株式会社

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台2-12-2 <http://www.asahigolf.co.jp/>

サポートセンター ☎ 0120-83-1196 受付時間:平日10:00～17:00

フリーダイヤル

■はじめに

この度は、EAGLE VISION-ez-(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。

またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

ご不明な点がございましたらP53に記載されているサポートセンターまでご連絡ください。


■目次


| | |
|--|------|
| ● はじめに | P 1 |
| ● 目次 | P 2 |
| ● 安全上の注意 | P 4 |
| ● ご使用上の注意 | P 6 |
| ● より快適にご利用いただくために | P 8 |
| ● パッケージ内容 | P 12 |
| ● 各部の名称 | P 13 |
| ● 基本操作 | P 14 |
| 充電の仕方 / 電源を入れる・切る / 電源を入れる際に出る注意 / バックライト点灯 | |
| ● ディスプレイの見方 | P 16 |
| GPS 受信レベル・電池残量 / メインメニュー | |
| ● プレイする | P 18 |
| ナビスタート / ナビ画面でできること | |
| ● ナビ画面 | P 22 |
| 表示画面 / グリーンとハザードのアイコン / ハザード表示と画面遷移例 / ハザード、グリーン距離のスクロール表示 | |
| ● 地点登録 | P 27 |
| 地点登録をする / 飛距離を見る | |
| ● スコア | P 29 |
| 表示の切替え / スコア表画面 / トータル表画面 / スコア入力 / スコア入力の人数を変更する / プレイヤー名を変更する | |
| ● 手動検索 | P 34 |
| ● スコア履歴 | P 37 |
| スコア履歴とは / スコア履歴の表示 / スコア履歴の消去 | |


| | |
|--|------|
| ● 情報 | P 40 |
| 情報とは / ゴルフ場データの確認 / GPS ステータスの表示 / バージョンの確認 ROM のチェック | |
| ● 設定 | P 43 |
| 設定とは / ハザード表示距離の設定 / コントラストの設定 / バックライト時間の設定 / 距離単位の設定 / 時刻の設定 / Language の設定 | |
| ● その他の機能 | P 47 |
| ログ / 通信 | |
| ● ゴルフ場データの更新 | P 47 |
| ● 故障かな？と思ったら | P 48 |
| ● 保証規約 | P 50 |
| ● アフターサービスについて | P 52 |
| ● サポートについて | P 53 |
| ● 元気！ゴルフ | P 54 |
| ● 製品仕様 | P 55 |
| ● 保証書 | 裏表紙 |

■安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告:** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。


 **注意:** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。


図記号  **禁止:** 行為を禁止する記号


 **指示:** 行為を指示する記号


 **警告**


4

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。


 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。


 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。


 自動車・オートバイ・自転車運転中に本製品を使用しないでください。事故の原因になります。


 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となります場合があります。


 **注意**


 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。


 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。


 ミニ USB ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。


 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。


 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。


 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプタをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。


 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

■ご使用上の注意

- 液晶画面パネルを強く押ししたり、強い衝撃を与えないで下さい。液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。
- 本製品は GPS 衛星の電波を受信して位置を特定します。そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用下さい。
- 衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- GPS 衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所にも、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- 本製品をご使用前に必ず充電してからご使用下さい。
- 満充電の場合、通常の使用で約 12 時間使用できます。
- 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には充電してください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電しても使用時間が著しく低下する場合は、サポートセンターにて有料で承ります。
- 長期に保管される場合は、予め満充電してから保管して下さい。
- 本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。
- 本機には予めコースデータを内部のメモリに収録しています。そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。
- 本機は、端子カバーをしっかりと閉じ、隙間や浮きがない状態で IPX3 の防水性能を有しています。
- 手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、端子カバーの開閉はしないでください。
- 競技で使用する場合には「R & A ゴルフ規則 14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。
- 本製品を使用する際は、スロプレーにならない様にご注意ください。
- 本製品に収録されているゴルフ場データの更新や追加を予定しております。また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、E V シリーズ 連携 WEB サイト『元氣！ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>)をご覧ください。(無料でご登録・ご利用いただけます。)

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】

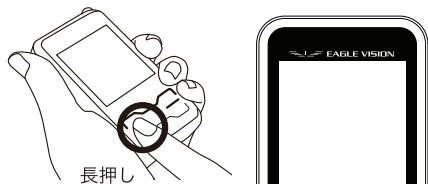

衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただくことをお勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または時刻)をご確認ください。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。ラウンド前日には必ず充電を行うようお願いいたします。電池が少なくなると測位ができなくなります。(3時間フル充電)

充電温度範囲: 0°C~40°C 動作温度範囲: -10°C~60°C


【アンテナ状態】

製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。また衛星からの電波状況により、距離測位に誤差が生じる場合があります。本体を垂直にお持ちいただくことで電波を受信しやすい状態になります。




【ラウンド時の携帯について】

ご利用の際はポケット内での破損を避ける為、付属の専用ケースをご利用ください。

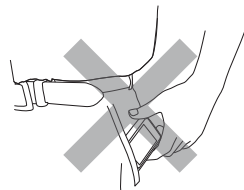

【USB キャップの取扱について】

充電やデータ更新の際に、USBキャップを外してミニUSBコネクタを差し込む場合、キャップを図のようにしてお使いください。抜いてしまったり、ちぎれたりした場合、当社サポートセンターにて有料修理となります。

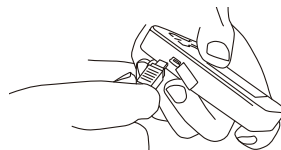

【バックライトの消灯】

バッテリーの消耗を抑える為に、一定時間経過するとバックライトが消えます。いずれかのボタンを押すとバックライトは点灯します。(初期設定: 10秒)

【電池】


電池は消耗品です。電池が劣化し十分に充電できず、ラウンド中に電池がなくなるようになりましたら電池交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。

【防水について】

本製品は、生活防水・雨滴防水仕様(IPX3 相当)です。水没を保証するものではありませんので、水没にはご注意ください。

【自動ホール検出機能】


本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに打ち込んだ際に、ホールが変わってしまうことがあります。この場合は手動でホール切り替えをお願いします。(P21)

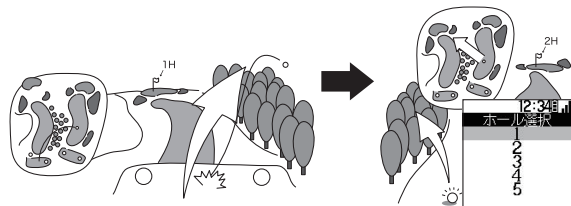


【ヤーデージ表示】

本製品の示すヤーデージは全て目標までの水平直線距離となっています。

例) ドッグレッグ

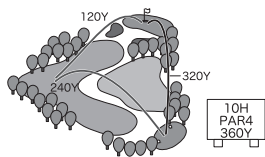


例) 高低差

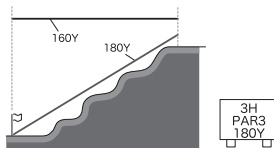


【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカーまでの距離は表示されません。

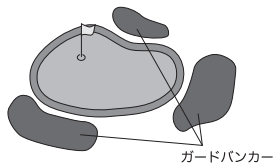

【グリーンポイント】

グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と判断されるポイント、フロントはグリーン花道付近をフロントとしています。

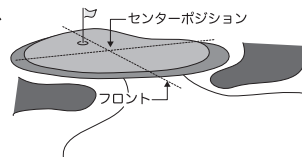

【競技】

競技で使用するには「R & Aゴルフ規則14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

【正しい保管】

本製品には、リチウムイオン電池を採用しています。車中に放置するなど高温下や極低温下での保管は避けてください。電池性能の劣化が早くなります。


■パッケージ内容



● 製品本体



● ACアダプタ

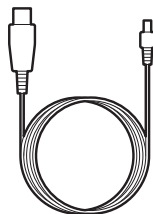


● ミニUSBケーブル

● 取扱説明書 (保証書)

● 専用ポーチ

■各部の名称

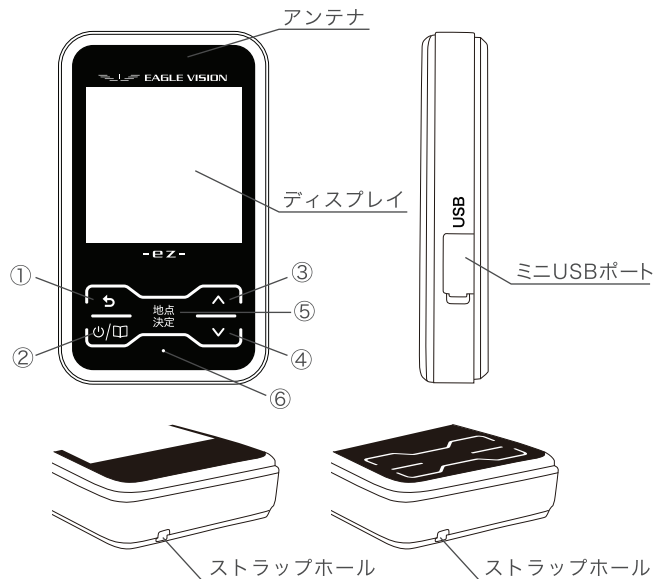


| | | | |
|---|--------|--------|--|
| ① | 戻る | 戻る | 操作を1つ戻します。 |
| ② | 電源/スコア | 電源/スコア | 3秒以上長押しで、電源をON/OFFします。 ラウンド中、スコア表示をON/OFFします。 |
| ③ | 上ボタン | 上ボタン | カーソルを上に移動します。 数値をUPします。 |
| ④ | 下ボタン | 下ボタン | カーソルを下に移動します。 数値をDOWNします。 |
| ⑤ | 地点/決定 | 地点/決定 | 地点登録します。 選択項目を決定します。 |
| ⑥ | LEDランプ | LEDランプ | 充電時に赤色が点灯し、 満充電で緑色が点灯します。 |

■基本操作

充電の仕方

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

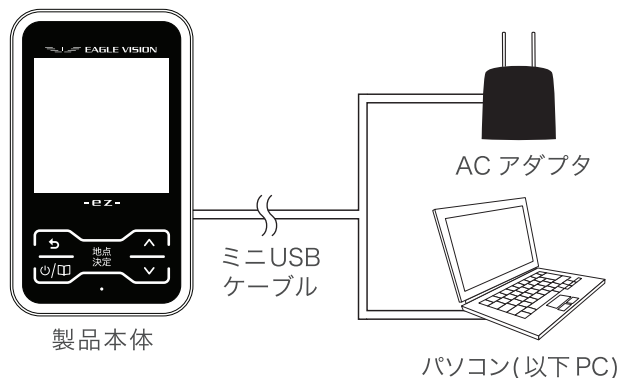


本製品に付属のミニUSBケーブルとACアダプタを使用して充電を行います。

充電時：赤色LEDが点灯します。充電完了時：緑色LEDが点灯します。

3時間充電で最大12時間使用が可能です。
充電が完了しましたら、ミニUSBケーブルとACアダプタを取りはずしてください。電池が消耗すると「充電してください」と表示されますので、充電を行ってください。


電源を入れる・切る

- 電源を入れる
⓪/⓱ を3秒以上押す。

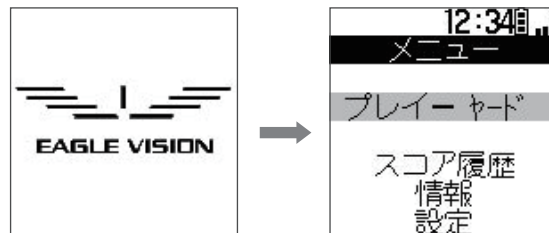


- 電源を切る
⓪/⓱ を3秒以上押す。画面が消灯します。

電源を入れる際に出る注意画面

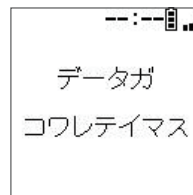

ゴルフ場データを『元気！ゴルフ』
<http://www.genkigolf.jp/> より
ダウンロードして、更新してください。

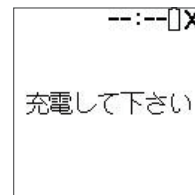

電源を切り、充電をおこなって
ください。

バックライト点灯

- バックライトを点灯させる
何れかのボタンを操作するとバックライトが点灯します。
点灯時間は「設定」で変更できます。(初期設定は10秒です。)

■ディスプレイの見方

GPS受信レベル・電池残量



● 電池残量

- 100~60%
- 60~30%
- 30~10%
- 10%未満

● GPS受信レベル


- 受信状態が良好です。
- 受信状態が少し弱いです。
- 受信状態がよくありません。
- 受信していません。

● 時刻

GPSを受信すると、時刻が表示されます。
電源を切るまでは時刻を表示します。

メインメニュー

上下ボタンで項目を選び、を押して決定します。

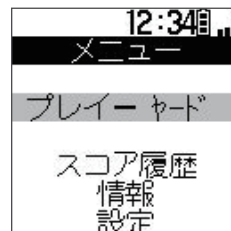

● プレイ・・・・・・・・・・P18

ゴルフナビを開始します。

距離単位で設定された
「ヤード」又は「メートル」が表示されます。

● スコア履歴・・・・・・・・・・P37

過去のスコア履歴を表示 / 削除ができます。

● 情報・・・・・・・・・・P40

ゴルフ場確認、GPS ステータスの表示、
バージョンの表示、ROM チェックが出来ます。


● 設定・・・・・・・・・・P43


各種設定ができます。

■プレイする

ナビスタート

ゴルフ場やスタートホールを自動で検索してナビをスタートします。

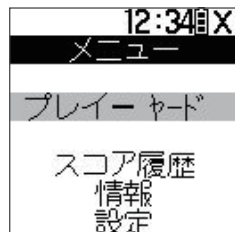


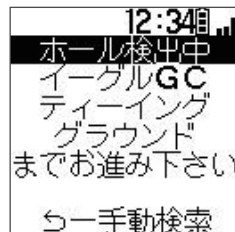
- ① メインメニューから「プレイ」を選択し、を押してください。




- ② GPSによる測位完了を待ちます。
※ 測位が完了している場合、この画面はスキップされます。




5分以上経過しても、GPSの測位が完了しない場合は、GPSリセットを行ってください。
上下ボタンで選び、を押して選択します。




- ③ GPS測位が完了すると、ゴルフ場名が表示されますので、そのままティーインググラウンドに進みます。


※ 表示されているゴルフ場が間違っていないか確認します。
間違っている場合は、を押し、手動でゴルフ場を選択します。

※ 近隣に他のゴルフ場がある場合は、「複数GCを検出」と表示されることがありますが、そのままティーインググラウンドにお進みください。

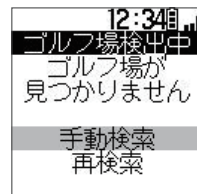


「ゴルフ場が見つかりません」と表示された場合は、手動検索か再検索を選択します。

上下ボタンで選び、を押して選択します。
手動検索を選択すると、エリア選択(P34)からプレイするゴルフ場を選択します。

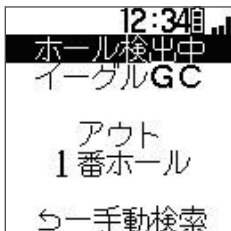


- ④ スタートホールのティーインググラウンドに立つと、ホール番号が表示されます。間違いないければ、**[F5]**を押して、スタートホールを決定します。

- ※ 間違っている場合は、**[F5]**を押し、手動でコースを選択します。
- ※ スタートホールに進む途中で、他のホールのティーインググラウンド付近を通過するとそのホール番号が表示される場合がありますが、そのままスタートホールにお進みください。
- ※ スタートホールの決定は、フロント9、バック9で必ず行う必要があります。

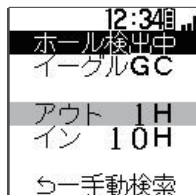

スタートホールが近接している場合、両方のホールを検出します。
どちらでスタートするかを選択します。
上下ボタンで選び、**[F5]**を押して選択します。

[F5]を押すと、手動検索画面(P34)が表示されます。手動でコースを選択してホールを決定します。

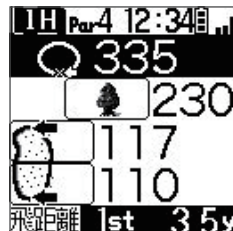

- ⑤ ナビ画面が表示されます。それぞれの距離を参考に、プレイしてください。次のホールのティーインググラウンドに到着すると、自動的にホール表示が切り替わります。(自動ホール移行)


- ※ 自動ホール移行の機能が動作しない場合や手動でホールを切り替えたい場合は、**[F5]**を押して、手動でホールを切り替えてください。
- ※ フロント9のプレイが終わると、バック9のスタートホール検出が開始されます。バック9のスタートホールで必ずスタートホール決定操作(P20)を行ってください。

ナビ画面でできること

- **距離表示**・・・ハザード、グリーンまでの距離を表示します。
- **飛距離表示**・・・ショット前にボールの位置で**[F5]**を押すと、(地点登録)その地点が記録され、飛距離が“0y”と表示されます。地点登録した場所からボール位置まで移動すると、そのショットの飛距離が分かります。ティーショットでOBした場合、この飛距離表示を参考に、ボールを探す助けにもなります。
- **スコア入力**・・・**[C]/[D]**を押すと、スコアを入力することができます。スコアは1~4人分のスコア入力ができます。

ナビ画面

表示画面

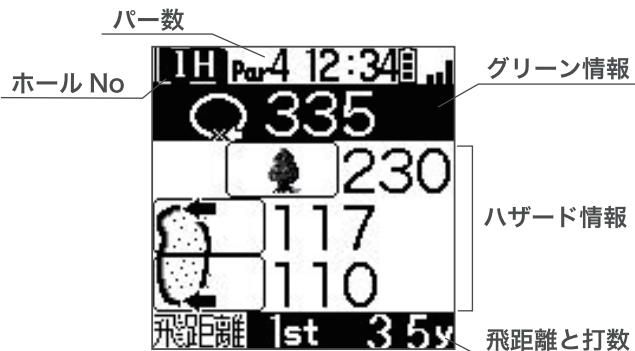


- **ホール No** 現在表示中のホール No を表示します。
- **パー数** 現在表示中のホールのパー数を表示します。
- **グリーン情報** . . . 現在位置からグリーンのフロントエッジとセンターまでの距離を表示します。
ハザードの表示数が多い場合は、フロントエッジのみが表示されます。ハザードの表示数が2か所以下になると、センターも表示されます。
- **ハザード情報** . . . 現在位置から近いハザード3か所の距離を表示します。100ヤード(初期値)に近づいたハザードは画面から消えます。初期値は設定で変更することができます。
ハザードアイコンはハザードの位置に合わせて、画面の左、センター、右に表示されます。
- **飛距離と打数** . . . 地点登録すると、その位置から移動した距離を飛距離として表示します。地点登録する際に決定した打数も表示します。


グリーンとハザードのアイコン

| | |
|--|--|
| | グリーンセンター |
| | グリーンフロント |
| | 谷のオーバー |
| | 谷のフロント |
| | 右ドッグレッグ |
| | 左ドッグレッグ |
| | 右の池またはクリーク (このハザードは距離が表示されません。「注意!」が表示されます) |
| | 左の池またはクリーク (このハザードは距離が表示されません。「注意!」が表示されます) |
| | フェアウェイ上の池、またはクリークのオーバー |
| | フェアウェイ上の池、またはクリークのフロント |
| | 右バンカーのオーバー |
| | 右バンカーのフロント |
| | 中央付近のバンカーのオーバー |
| | 中央付近のバンカーのフロント |
| | 左バンカーのオーバー |
| | 左バンカーのフロント |
| | 右の木 |
| | 中央付近の木 |
| | 左の木 |


ハザード表示と画面遷移例

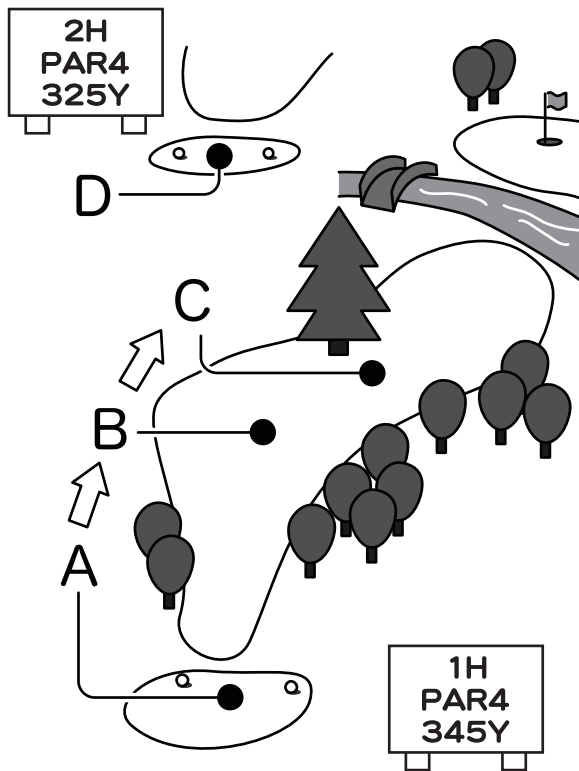


A地点

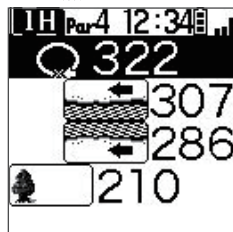

B地点

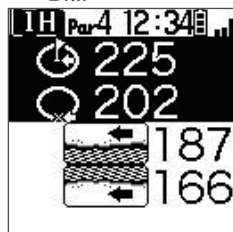

C地点

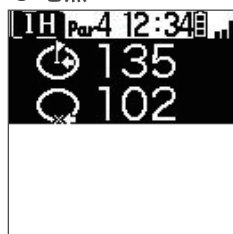

1打目のショットを終えた後、木より100ヤード以内に近づく、木の表示が画面上から消えます。

川越え位置から100ヤード以内に近づく、グリーンだけが表示されます。

次のホール(D地点)に移動すると、次のホールの画面に切り替わります。

※この例は、ハザード表示距離設定が100ヤード(初期値)の場合です。ハザード表示距離設定を変更した場合は、ハザードが画面上から消えるタイミングが異なります。

ハザード、グリーン距離のスクロール表示

上下ボタンを押すと、ハザード、グリーンの配置が分かるようにスクロールします。この操作で全ての距離を確認できます。

(1グリーン)



(2グリーン)




2グリーンの場合は、最初に左グリーンが表示され上ボタンを押すと右グリーンの表示に切替ります。

グリーン表示が大きな文字になります。
(この表示はスクロール時のみの表示となります)



ハザードがなくなり、グリーン表示のみとなります。

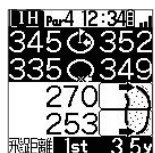

ハザードが2か所以下になると、グリーンセンターが表示されます。



ハザードが3か所以上ある場合は、ハザード情報がスクロールします。

上ボタンを押すと、グリーンに向かってスクロールします。


下ボタンを押すと、ティーインググラウンドに向かってスクロールします。

地点登録


地点登録をする

ナビ画面で **地点決定** を押すと、地点登録ができます。地点登録を行うことで、飛距離を計測することができます。また、登録した地点情報を『元気!ゴルフ』にアップロードして、ショット軌跡を見ることができます。


① **地点決定** を押してください。

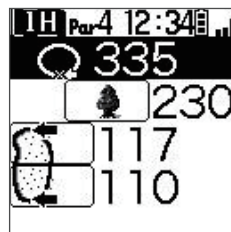

② 打数を確認してからもう一度 **地点決定** を押してください。

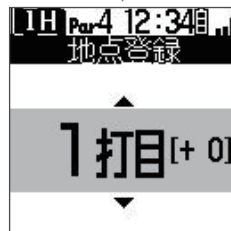

③ 飛距離が“0y”と表示されます。

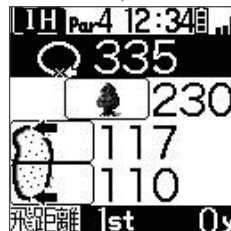

地点登録を行うと現在地点や打数が本機に記録されます。『元気!ゴルフ』でラウンドデータ等を管理することができます。

注) 地点登録とスコアは連動していません。地点登録とスコア入力はそのそれぞれの操作が必要です。

■スコア

飛距離を見る

地点登録をした場所からボールの位置まで移動すると、そのショットの飛距離がわかります。



- ① 地点登録すると
飛距離が“0y”と表示されます。



- ② ボール位置まで移動すると
飛距離が表示されます。


表示の切替え

ナビ画面で **(O/□)** を押すと、スコア表が表示されます。

(O/□) を押すたびに下図のように画面が切替ります。

スコア表から入力したいホールを選択して、スコアを入力することができます。スコアを入力できる人数は1~4人です。プレイヤーの位置にカーソルを移動し、**(O/□)** を押すとプレイヤーのイニシャルを入力できます。

ナビ画面

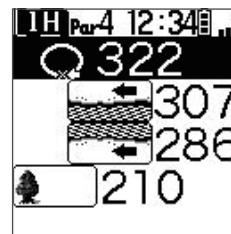

トータル表画面



スコア表画面



スコア表画面

各ホールスコアを表示します。表示人数は1~4人分です。
プレイヤー1(1P)のみパット数の入力ができます。

| スコア | 12:34 | | | | | 目 | .. | |
|------|-------|----|----|----|----|----|----|--|
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | | |
| 1P | 4 | 5 | 4 | | | | | |
| | 2 | 2 | 1 | | | | | |
| 2P | 4 | 5 | 4 | | | | | |
| 3P | 4 | 5 | 4 | | | | | |
| 4P | 4 | 5 | 4 | | | | | |

ホール NO
パー数
プレイヤー1のスコア
プレイヤー1のパット数
プレイヤー2~4のスコア

トータル表画面

各プレイヤーのトータルスコアを表示します。
表示は、フロント9、バック9、18ホールの各トータルです。
プレイヤー1(1P)のみトータルパット数が表示されます。

| スコア | 12:34 | | | | | 目 | .. | |
|------|-------|----|-------|--|-------|---|----|--|
| Hole | F | | B | | TOTAL | | | |
| Par | 36 | 36 | TOTAL | | | | | |
| 1P | 49 | 46 | 95 | | 5 | | | |
| | 19 | 19 | 38 | | | | | |
| 2P | 44 | 40 | 84 | | | | | |
| 3P | 48 | 42 | 90 | | | | | |
| 4P | 51 | 44 | 95 | | | | | |

パー数
プレイヤー1のトータルスコア
プレイヤー1のトータルパット数
プレイヤー2~4のトータルスコア

スコア入力

| スコア | 12:34 | | | | | 目 | .. | |
|------|-------|----|----|----|----|----|----|--|
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | | |
| 1P | 4 | 5 | 4 | | | | | |
| | 2 | 2 | 1 | | | | | |
| 2P | 4 | 5 | 4 | | | | | |
| 3P | 4 | 5 | 4 | | | | | |
| 4P | 4 | 5 | 4 | | | | | |

| スコア | 12:34 | | | | | 目 | .. | |
|-----------|-------|---|---|--|---|---|----|--|
| 12H Par-3 | | | | | | | | |
| 1P | 4 | 1 | 4 | | | | | |
| 2P | | | | | 4 | | | |
| 3P | 4 | | | | 4 | | | |
| 4P | | | | | 4 | | | |

| スコア | 12:34 | | | | | 目 | .. | |
|------|-------|----|-------|--|-------|---|----|--|
| Hole | F | | B | | TOTAL | | | |
| Par | 36 | 36 | TOTAL | | | | | |
| 1P | 49 | 46 | 95 | | 5 | | | |
| | 19 | 19 | 38 | | | | | |
| 2P | 44 | 40 | 84 | | | | | |
| 3P | 48 | 42 | 90 | | | | | |
| 4P | 51 | 44 | 95 | | | | | |

- ① ホールを選択します。
スコア表画面で、上下ボタンでカーソルを動かしてホールを選択し、**決定**を押します。

- ② スコア入力します。
プレイヤー1のスコア→パター数
→プレイヤー2のスコア
→プレイヤー3のスコア
→プレイヤー4のスコアの順でスコア入力を行います。

上下ボタンでスコアを変更して、**決定**を押します。決定するとカーソルが次へ進みます。プレイヤー4のスコアを決定すると、トータル表画面に進みます。途中でカーソルを戻す場合は、**戻る**を押します。

- ③ スコア入力後、トータル表画面が表示されます。
決定 又は **戻る** を押すとナビ画面に戻ります。

スコア入力の人数を変更する

| | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|----|
| スコア | 12:34 | | | | | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 P | 4 | 5 | 4 | | | |
| | 2 | 2 | 1 | | | |

- ① スコア人数設定画面に切替えます。
スコア表画面で、上下ボタンを押してプレイヤーの位置にカーソルを移動し、**[移動/決定]**を押します。

※ 初期設定プレイヤー 1 (1P) となっています。

| | | | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|--|
| スコア | 12:34 | | | | | |
| スコア設定 | | | | | | |
| 人数 名前 | | | | | | |

- ② 人数設定を選択します。
上下ボタンを押して人数を選び、**[移動/決定]**を押します。

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|--|--|
| スコア | 12:34 | | | | | |
| 人数 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

- ③ 人数を変更します。
上下ボタンを押して人数を変更し、**[移動/決定]**を押します。
スコア表画面に戻ります。

※ 人数は 1～4 人に変更できます。

プレイヤー名を変更する

| | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|----|
| スコア | 12:34 | | | | | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 1 P | 4 | 5 | 4 | | | |
| | 2 | 2 | 1 | | | |
| 2 P | 4 | 5 | 4 | | | |
| 3 P | 4 | 5 | 4 | | | |
| 4 P | 4 | 5 | 4 | | | |

- ① プレイヤー名変更画面に切替えます。
スコア表画面で、上下ボタンを押してプレイヤーの位置にカーソルを移動し、**[移動/決定]**を押します。

| | | | | | | |
|----------|-------|--|--|--|--|--|
| スコア | 12:34 | | | | | |
| スコア設定 | | | | | | |
| 人数 名前 | | | | | | |

- ② 名前設定を選択します。
上下ボタンを押して名前を選び、**[移動/決定]**を押します。

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|----|--|--|--|
| スコア | 12:34 | | | | | |
| 1 P | AA | 2 P | BB | | | |
| 3 P | CC | 4 P | DD | | | |


- ③ 名称を変更します。
プレイヤー 1 の名称
→プレイヤー 2 の名称
→プレイヤー 3 の名称
→プレイヤー 4 の名称の順で変更します。



上下ボタンで名称を変更して、**[移動/決定]**を押します。決定するとカーソルが次へ進みます。プレイヤー 4 の名称を決定すると、スコア表画面に戻ります。途中でカーソルを戻す場合は、**[5]**を押します。
※ 設定できる文字は英数字のみです。


■ 手動検索

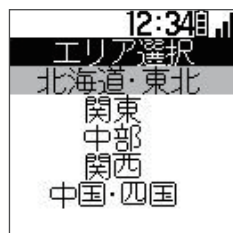

ゴルフ場を手動で検索する

ゴルフ場検出中に手動検索を選択した場合の操作です。



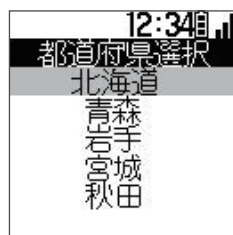


- ① エリアを選択します。
上下ボタンで選び、を押します。
を押すと、メニュー画面に戻ります。





- ② 都道府県を選択します。
上下ボタンで選び、を押します。
を押すと、1つ前の画面に戻ります。



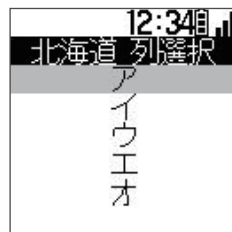


- ③ 行を選択します。
上下ボタンで選び、を押します。
を押すと、1つ前の画面に戻ります。





- ④ 列(段)を選択します。
上下ボタンで選び、を押します。
を押すと、1つ前の画面に戻ります。

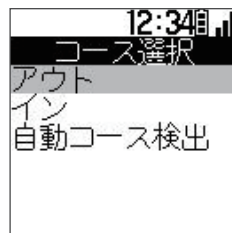


- ⑤ ゴルフ場を検索します。
上下ボタンで選び、を押します。
を押すと、1つ前の画面に戻ります。



- ⑥ コースを選択します。
上下ボタンで選び、を押します。
を押すと、1つ前の画面に戻ります。

コースを選択した場合

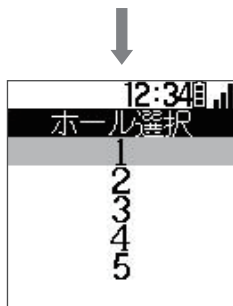


ホールを選択します。



⑦ ナビ画面が表示されます。


グリーンやハザードまでの距離などを確認してプレーを開始してください。

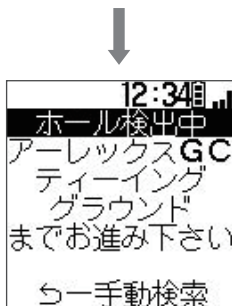自動ホール検出を
選択した場合ティーインググラウンドに
お進みください。

■スコア履歴

スコア履歴とは

「スコア履歴の表示」、「スコア履歴の消去」を選択して実行します。

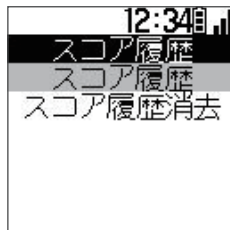

上下ボタンで項目を選択して、**決定**を押して決定します。

スコア履歴の表示

直近5ラウンドのスコア表を見ることができます。




上下ボタンで見たい履歴を選択して、**決定**を押します。
スコア表画面が表示されます。

履歴が5ラウンドを超えると、古いデータから消去されます。


| スコア | | 12:34 | | TOTAL | |
|------|----|-------|----|-------|--|
| Hole | F | B | | | |
| Par | 36 | 36 | | | |
| 1 P | 49 | 46 | 95 | | |
| | 19 | 19 | 38 | | |
| 2 P | 44 | 40 | 84 | | |
| 3 P | 48 | 42 | 90 | | |
| 4 P | 51 | 44 | 95 | | |

スコア履歴の消去

スコア履歴の消去をします。

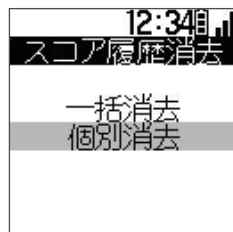

- ① スコア履歴の消去を選択します。
上下ボタンで選び、**[決定]**を押します。
[戻る]を押すと、1つ前の画面に戻ります。

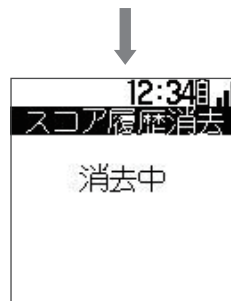


- ② 消去するデータを選択します。
上下ボタンで選び、**[決定]**を押します。
[戻る]を押すと、1つ前の画面に戻ります。

一括消去をした場合はこの画面は表示されません。



- ④ 消去完了です。

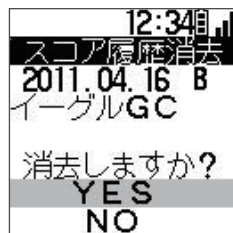


- ③ 消去を実行します。
上下ボタンで「YES」を選び、**[決定]**を押します。「NO」を選択すると、消去せずスコア履歴画面に戻ります。
[戻る]を押すと、1つ前の画面に戻ります。

一括消去をした場合はゴルフ場名称が「一括消去」となります。

情報とは

「ゴルフ場データの確認」、「GPSステータスの表示」、「バージョンの確認」、「ROMのチェック」を選択して実行します。




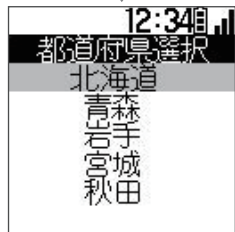
上下ボタンで項目を選択して、
を押します。

ゴルフ場データの確認

ゴルフ場データの確認をします。




- ① ROMバージョンを表示します。
 ゴルフ場データのバージョンを確認します。
を押すと、ゴルフ場リストを検索して確認することができます。



- ② ゴルフ場データがあるか確認します。
 エリア→都道府県→50音の順にゴルフ場を検索します。プレイしたいゴルフ場のデータがあるか確認します。

GPSステータスの表示

GPS衛星の捕捉状態、受信感度を表示します。
 測位が完了すれば、測位位置の緯度経度を表示します。

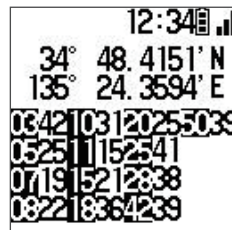


← 緯度 (度、分表示)
 ← 経度 (度、分表示)

↑ 受信感度
 ↑ 衛星番号


バージョンの確認

ソフトウェアのバージョンを表示します。

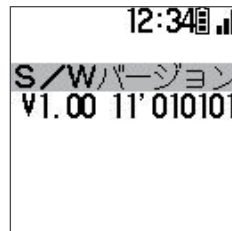


ROM のチェック

ゴルフ場データが正しく書き込みされているかをチェックします。『元気!ゴルフ』よりダウンロードした最新ゴルフ場データを更新した際に ROM チェックを行います。

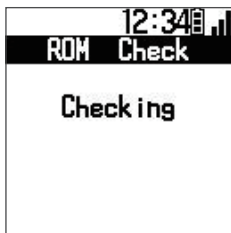

ROM チェック OK

ROM チェック NG

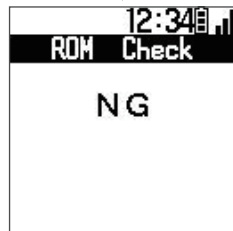

注) “NG” と表示された場合は、ゴルフ場データの書き込みを再度行ってください。

設定

設定とは

「ハザード表示距離」、「コントラスト」、「バックライト時間」、「距離単位」、「時刻」、「Language」を設定します。



上下ボタンで項目を選択して、
[決定] を押します。

ハザード表示距離の設定

ハザードとの距離がこの設定距離より近づくと、ハザード表示が消えます。



上下ボタンで距離を変更して、[決定] を
押します。
設定範囲：50y,100y,150y,200y,
250y,300y
初期値：100y

コントラストの設定

表示画面のコントラストを設定します。



上下ボタンで値を変更して、**[決定]**を押します。
設定範囲：1～16
初期値：10

バックライト時間の設定


44 バックライトが点灯している時間(秒)を設定します。



上下ボタンで値を変更して、**[決定]**を押します。
設定範囲：10秒,20秒,30秒,60秒
OFFしない
初期値：10秒

距離単位の設定

距離の単位を設定します。

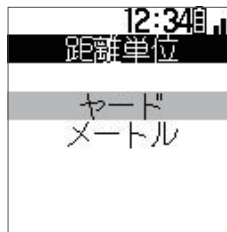


上下ボタンで選択して、**[決定]**を押します。
設定範囲：ヤード,メートル
初期値：ヤード

時刻の設定

世界標準時刻を使用しています。
補正するタイムゾーンとサマータイムを設定します。



上下ボタンでタイムゾーンを変更して、**[決定]**を押します。
設定範囲：-12～+13
初期値：+9(日本)

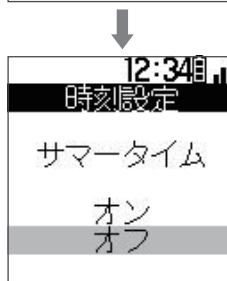

上下ボタンでサマータイムのON/OFFを変更して、**[決定]**を押します。
設定範囲：オン,オフ
初期値：オフ

Language の設定

表示言語を設定します。



上下ボタンで選択して、を押します。

設定範囲：日本語, English

初期値：日本語

その他の機能


ログ

GPSを測位すると、10秒毎に位置情報をログとして保存します。(操作不要)保存できる位置情報は4096ポイント(約11時間分)で、ポイント数が4096を超えると、古いポイントが消えます。

保存したログは、本体とパソコンとをUSBケーブルで接続して、パソコンに移動ログとして出力できます。

詳細は『元気!ゴルフ』<http://www.genkigolf.jp/> でご確認ください。

通信

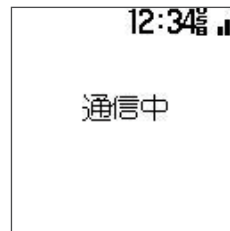

本体とパソコンとをUSBケーブルで接続し、パソコンのアプリケーションから本体と通信することができます。

ゴルフ場データの更新や移動ログを出力する際に通信します。

※ 製品仕様およびデザインにつきましては予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

ゴルフ場データの更新

当社が運営している『元気!ゴルフ』にて、最新のゴルフ場データを配信しています。『元気!ゴルフ』のホームページよりダウンロードし更新していただくことで、最新のゴルフ場データをご利用いただくことができます。

詳しくは『元気!ゴルフ』

<http://www.genkigolf.jp/> にてご確認ください。

■故障かな？と思ったら

| 症状 | 確認 | 処置 | ページ |
|-----------------------|--------------------------------|--|---------|
| 電源が入らない。 | 電源ボタンを長押しされていますか？ | 電源ボタンを長押ししてください。 | P15 |
| | 充電は十分にされていますか？ | 充電を行ってください。バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにて有料で承ります。 | P14 |
| 充電ができない。 | ACアダプタ、USBケーブルは正しく接続されていますか？ | ACアダプタ、USBケーブルを正しく接続して、LEDの点灯を確認してください。 | P14 |
| 電源を入れたがGPSのアンテナが立たない。 | GPSアンテナ部を覆っていませんか？ | GPSを受信させるため、上空が見渡せる場所に移動してください。なお、受信が完了し、測位できるようになるまでに10分以上かかることもございます。 | P18・P27 |
| 時刻が表示されない。 | GPSのアンテナは2本以上立っていますか？ | 10分以上たっても、測位が完了しない場合、「GPSリセット」を行ってください。 | |
| 地点登録ができない。 | | | |
| 距離が「- -」と表示される。 | | | |
| 距離表示に「999y」が表示される | 目標からの距離が遠すぎませんか？ | 現在地とゴルフ場名、ホール番号が合っているかご確認ください。 | P21 |
| 距離表示がおかしい。 | 打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールではありませんか？ | 現在地からの水平直線距離を表示しますので、打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールでは、ゴルフ場で表示している距離と異なります。 | P10 |
| | ゴルフ場データは最新のものですか？ | 現在地とゴルフ場名、ホール番号が合っているかご確認ください。また、ゴルフ場データに最新のものが公開されていないかご確認の上、更新データがあれば更新してください。 | P21・P47 |
| 飛距離が表示されない。 | 地点登録はされましたか？ | ショット(ボール)位置で地点登録を行うことで、その地点と現在地との2点間の距離を飛距離として表示します。 | P27・P28 |
| ホールが自動で切り替わらない。 | 目的のティーインググラウンドにいますか？ | 手でホールを切り替えてください。 | P21 |
| ホールが勝手に切り替わった。 | グリーンと次のホールのティが近いですか？ | 手でホールを選択してください。 | P21 |

| 症状 | 確認 | 処置 | ページ |
|----------------------|-------------------------------|---|---------|
| 画面が暗くなった。 | バックライトが消灯していませんか？ | 一定時間操作を行わなかった場合に、バッテリーの消費を抑えるために自動的にバックライトが消えます。いずれかのボタンを押すとバックライトは点灯します。 | P15・P44 |
| バッテリーの消耗が早い。 | バッテリーを満充電しても1ラウンドできない状態でしょうか？ | バッテリーには寿命があります。満充電しても、ラウンド中になくなる場合は交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。 | P9 |
| スコア履歴を見ることができない。 | スコア履歴消去をできていないでしょうか？ | スコア履歴を“消去”しますと、スコア履歴を見ることができなくなります。 | P38 |
| 「データガコフレタイムス」と表示される。 | ゴルフ場データが壊れている可能性があります。 | 再度ゴルフ場データのダウンロードを行い、更新を行ってください。 | P15・P47 |

保証規定

お買い上げ日から1年間、取扱説明書の注意事項に従ったご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無償修理または、弊社の判断により同製品への交換を致します。修理のため交換された本体またはユニット単位の部品はお返し致しません。

2. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

3. 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ちいただけますようお願い致します。お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。

送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。製品の預かり期間は修理内容により異なります。また、弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。

なお、修理期間中、代替品の貸与は致しません。

修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。

4. 保証適用外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。

- ご購入時から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合。
- 保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- お買い上げ後の輸送、落下・衝撃等の強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障。
- お買い上げ後のお取り扱い時に生じた外観のキズ。
- 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）および低温下に放置したことによる故障。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書に記載の使用法・注意に反するお取扱いに起因する故障、もしくは損傷。
- バッテリー交換。（取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるものです。バッテリー交換をサポートセンターにて有料で承ります。決してご自身では交換しないでください。）
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 本保証書の製造番号シールと本体の製造番号が一致しない場合。

- その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、5ドット以内の画素抜けが生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。

15) 液晶パネルの故障・破損

- 落下による破損の場合
- 落下し、カートに踏まれて破損した場合
- 何かにつつけたための破損と判断される場合
- ポケットに入れてご使用になられた際に、何かにつけて、または、そのまま座りになられて圧力が加わったために破損したと判断される場合

5. 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。

6. 保証有効範囲

保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7. 個人情報の取扱いについて

保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

※保証書は、保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについて

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。
修理の場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、修理をご依頼いただく前に、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」・「製品ホームページ」・「サポートセンターへのお問い合わせ」をご活用ください。

■保証書

保証書には、「販売店名・お買い上げ日付」が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、領収書など購入店、購入日付のわかるものを添付してください。

■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

■保証対象

製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。
お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

■修理を依頼される時

- ・製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、直接サポートセンターへ送付される場合は輸送時の破損のないよう梱包してください。
- ・お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。
- ・製品のお預かり期間は修理内容により異なります。
- ・弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。ご返却できない場合がございます。
- ・修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。
- ・修理期間中、代替品の貸与は致しません。

■修理についてのご注意

- 次の場合は保証期間に関わらず、修理をお断りすることがございます。
- ・分解や改造（ソフトウェア含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡のある場合
 - ・本体に損傷が激しく、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合
 - ・不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
 - ・本製品の内部メモリに記録されたデータが損傷した際の復旧を希望される場合

■バッテリー交換について

サポートセンターにて有料で承ります。
『バッテリー交換』とご明記のうえ、本製品と保証書をサポートセンターまでお送りください。
送料はお客様のご負担にてお願い致します。詳細はサポートセンターまでご確認ください。

■サポートについて

■製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196（フリーダイヤル）

電話受付時間：月～金 午前10時～午後5時
（土曜、日曜、祝日、会社休日を除く）

電話番号をよく確かめて、お間違いないようお願い致します。

■修理品の送付先

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-12-2

朝日ゴルフ用品(株) サポートセンター

公式サイト

EAGLE VISION -ez- HP <http://www.eaglevision.jp/>

『元気！ゴルフ』HP <http://www.genkigolf.jp/>



■元気！ゴルフ

ゴルフ好きが集まり
ゴルフ好きが楽しみ
ゴルフ好きが😊😊😊



もっと×2 ゴルフを楽しむみんなのコミュニティ

元気!
GENKI! GOLF **ゴルフ**

<http://www.genkigolf.jp/>

■製品仕様

- GPS 仕様
測地系：世界測地系 (WGS-84)
動作モード：D-GPS モード (MSAS)
- ディスプレイ
2.2インチモノクロ液晶、グラフィックタイプ、
屋外鮮明表示、バックライトあり
- 防水仕様
IPX3
- USB 仕様
mini USB Type B 外部 I/F 及び充電
- 本体仕様
外形寸法：幅 56mm×縦 94mm×厚 17.8mm
重 量：78g
電 源：Li-ion 電池 (910mAh) mini USB から充電
使用時間：約 12 時間
動作温度範囲：-10～60℃
充電温度範囲：0～40℃

