



ez+plus4

取扱説明書

目次

はじめにご確認ください。

ラウンド

メニュー・設定

■安全上の注意	02
---------	----

■ご使用上の注意	03
----------	----

■より快適にご利用いただくために	04
------------------	----

■パッケージ内容	06
----------	----

■ボタンの名称	07
---------	----

■基本操作	07
-------	----

- 充電の仕方●電源を入れる・切る
- 電源を入れる際に出る注意画面●バックライト点灯

■ステータス表示	08
----------	----

■ラウンド	09
-------	----

- 電源ONからラウンド開始まで●メインメニュー●表示画面
- グリーンとハザードのアイコン●ナビ表示順序 (1グリーン・2グリーン)
- 飛距離の計測●でか文字表示

■スコア	13
------	----

- スコア表の表示切り替え●スコア表画面●トータル表画面
- スコア入力●スコア入力の人数を変更する

■メインメニュー	15
----------	----

- ナビ-手動●ピンボジもらう●スコア履歴●スコア履歴の表示
- スコア履歴の消去●情報●バージョン●ピンボジ君情報
- GPSリセット●ROMチェック

■メインメニュー：設定	21
-------------	----

- ベアリング●競技モードの設定●ピン使用設定●ベタピンナビ表示
- ハザード表示距離●VOICE●コントラスト●バックライト時間
- 距離単位●時刻●Language●初期化

スマホ連携・ベタピンナビ

その他・サポート

★ピンボジ	26
-------	----

- イーグルビジョンとピンボジ●ピンボジの取得

★スマホ連携アプリ「EV PRO」	26
-------------------	----

- EV PROとは●EV PROのダウンロード●専用アプリと連携
- 本機とスマホを連携 (ベアリング) する

★ピンボジ君	28
--------	----

- ピンボジ君とは●ピンボジション (ピンボジデータ) を取得する

★ピンボジデータ取得時のナビ表示	29
------------------	----

- 表示順序：ピンボジデータ取得時

★ベタピンナビ表示	29
-----------	----

- ベタピンナビ表示について●ベタピンナビの機能

■高低差について	30
----------	----

- 高低差とは●高低差表示について●距離表示について

■その他の機能	31
---------	----

- ログ●ゴルフ場データの更新

■サポートについて	31
-----------	----

■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のもので、また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告：** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意：** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。

図記号  **禁止：** 行為を禁止する記号

 **指示：** 行為を指示する記号

警告

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。

 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。

 ゴルフカート運転中は使用しないでください。事故の原因となります。

 病院内や航空機内等、無線通信機器の使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器等が誤動作する恐れがあり、重大事故の原因となります。

 通電状態でUSB端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。

 心臓ペースメーカー等の医療機器をご利用のお客様は、医療用機器への影響を医療機器メーカーや担当医師にご確認ください。

注意

 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。

 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。

 充電/通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。

 家庭用ACコンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、臭異や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であればACアダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 充電しない時はACアダプタおよびケーブルは電源より取り外してください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

 本製品のBLE通信では2.4GHz帯の周波数を使用しており、同じ周波数帯を他の機器で使用されている場合があります。電波干渉が発生する場合は使用場所を変更するか本機の使用を中止してください。

■ご使用上の注意

●本製品は「音声ボタン」を押すと、音声による距離案内を行います。音量設定及びご使用のタイミングは他のゴルファーのプレイの妨げにならないように十分ご配慮してご使用ください。

●液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないで下さい。液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。

●本製品はGPS 衛星の電波を受信して位置を特定します。そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分（本体上部）を人体で覆わないようにご使用下さい。

●衛星の電波を受信する為に若干の時間が必要となります。バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお奨めします。

●GPS衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。

●本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。

●満充電の場合、通常の使用で約22時間使用できます。

●電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合があります。ラウンドの前日に充電してご使用ください。

●リチウムイオンバッテリーには寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの劣化によるものです。修理対応は同型商品との交換となります。内蔵バッテリーの交換の場合も代替品での交換になります。交換品へのデータ移行は承っておりません。事前にスコア履歴などのデータはアプリEVPROへデータ転送して保存してください。

●充電を行う際は、付属のAC アダプタおよびUSB ケーブルをご使用ください。それ以外のAC アダプタおよびUSB ケーブルをご使用すると、故障の原因となり危険です。

●長期保管される場合は、バッテリー容量の半分程度の電池残量で常温・常温保管されることをお勧めします。内蔵のバッテリーは保管目的で使用しない場合でも、少しずつ自然放電します。

●本製品には予めコースデータを内部のメモリに収録しています。そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたもの

です。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。

●本製品に収録されているゴルフ場データは、毎月更新を行っています。イーグルビジョンホームページのお知らせ（新着ニュース）にて最新ゴルフ場データのリリースをご確認ください。eaglevision.jp

●ゴルフ場データなどの更新は「EVステーション」を利用して行うことができます。「EVステーション」はイーグルビジョンホームページの「EVステーション」のページよりご使用のパソコンへダウンロードおよびインストールを行ってください。
EVステーションの動作環境：Windows 8、10、11

●本製品を使用または保管する時に強い電磁気、放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。GPSの距離精度の狂いの原因になる場合があります。

●本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温（車に入れたままのキャディバッグの中など）の場所に長時間放置しないでください。バッテリーの劣化の原因になる場合があります。

●高低差情報は全てのゴルフ場では表示されません。高低差対応のゴルフ場であるか製品サイト(eaglevision.jp)をご確認の上ご使用ください。

●本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。

●本製品は防水仕様となっておりますが、ご利用時は以下のことにご注意ください。
・本製品は激しい雨の中でのご使用はお避けください。
・本製品を水没させないでください。
・本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露・サビの原因となります。
・湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
・本製品を分解すると防水性能が低下しますのでお止め下さい。
・充電/通信ケーブルは防水性能はありません。
・水分のついたままボタンを操作しないでください。本体内部に水が入ることがあります。
・充電部のキャップはきちんと閉めてください。
・水や汗が付着した場合は乾いた布でふき取ってください。
・海水につけた場合は、必ず真水で洗ってからふき取ってください。パッキンの劣化により、防水不良になる恐れがあります。

●手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、USB端子カバーの開閉はしないでください。

●本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。

イーグルビジョンホームページ：eaglevision.jp

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】



衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。
バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただくことを
お勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または時刻)をご
確認ください。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。ラウンド前日
には必ず充電を行うようにお願いします。
電池が少なくなると測位ができなくなります。(4時間フル充電)

充電温度範囲: 0℃~40℃ 動作温度範囲: -10℃~60℃

【アンテナ状態】

製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。
アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。
また衛星からの電波状況により、計測する距離に誤差が生じる場合が
あります。

【電池】


バッテリーには寿命があります。取扱説明書に従った充電をしても使
用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの寿命によるものです。
修理対応は同型商品との交換となります。内蔵バッテリーの交換の場
合も代替品での交換になります。

【自動ホール検出機能】

本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに打ち
込んだ際に、ホールが変わってしまうことがありますが、この場合は手
動でホール切り替えをお願いします。

【ヒント】


簡単な方法としては、ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、ど
このホールでもナビを再スタートさせることができます。困った時には
ぜひお試しください。

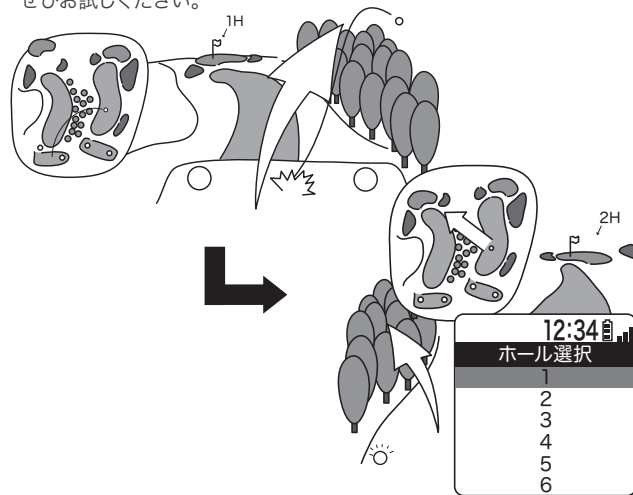

■より快適にご利用いただくために


【ヤードージ表示】

グリーンやハザードまでの残り距離を直線距離で表示します。高低差は含みません。ドッグレッグホールなどでは、ティーイングエリアの看板の距離よりも短い距離が表示されます。

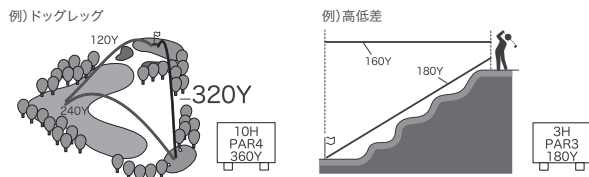


【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカーまでの距離は表示されません。ガードバンカーは複数ある場合が多く、画面に表示しきれないことがあります。シンプルにご使用いただくためにもガードバンカーまでの距離は表示しないようになっています。

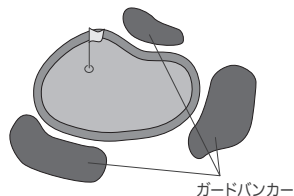


【グリーンセンターとフロントエッジ】

グリーンセンターは、グリーンのセンター付近と判断されるポイントです。フロントエッジは、グリーンの花道の中央付近をフロントエッジとしています。

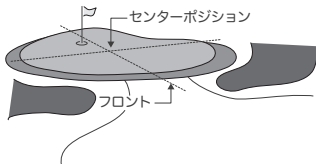

【高低差表示とグリーンまでの距離表示】

現在地とグリーンの高低差が表示されます。ナビに表示されているグリーンまでの距離表示は水平距離です。残り距離に高低差は含まれていません。打ち上げや打ち下ろし時は、高低差を考慮して番手選択を行ってください。なお、高低差が表示されるゴルフ場は2051コース/カバー率79.4%です。(海外は除く/2022年4月時点)



【競技】

競技で使用する場合には「R&Aゴルフ規則4-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

【正しい保管】

本製品には、リチウムイオンバッテリーを採用しています。車中に放置するなど高温下や極低温下、また湿度の高い所での保管は避けてください。バッテリー性能の劣化が早くなります。また、長期保管される場合は、バッテリー容量の半分程度のバッテリー残量で常温・常湿保管されることをお勧めします。内蔵のバッテリーは保管目的で使用しない場合でも、少しずつ自然放電します。

【防水について】

雨天時でもご使用いただけます。なお、完全防水ではありません。ご使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

■より快適にご利用いただくために

【スマホと連携】



スマホ連携アプリ

イーグルビジョンと「EV PRO」を連携（ペアリング）すると、ピンボジデータの転送など、ゴルフがより楽しくなり、スコアアップに役立つ様々な機能をご利用頂けます。



【ピンボジ】

イーグルビジョンはピンボジデータを取得すると、現在位置からセンター(C)までの距離表示から、ピン(P)までの距離表示に切り替わります。より正確なクラブ選択をサポートできます。

センターまでの距離表示



ピンまでの距離表示



■パッケージ内容



P表示はピンボジデータ取得時に表示されます。

- 製品本体
- microUSBケーブル
- ACアダプター
- クイックマニュアル
- EV PRO まるわかりBOOK
- 保証書
- 保証規約

■ボタンの名称



ボタンの短押し

①	← 戻るボタン	操作を1つ戻します。
②	🔊 音声案内ボタン (スコアボタン)	グリーンまでの距離をアナウンスします。 ボリューム「OFF」時：短押しでスコア画面へ移動します。
③	▲ 上ボタン	音量上げる / 項目の選択をします。
④	▼ 下ボタン	音量下げる / 項目の選択をします。
⑤	🔊 飛距離/決定ボタン	選択項目を決定します。 地点登録をします。

ボタンの長押し(3秒以上)

①	🔌 電源ボタン	電源を ON/OFF します。
②	📖 スコアボタン	スコア画面へ移動します。

※以下の場合には【リセット操作】を行ってください。

・電源が切れない ・電源が入らない ・充電中の表示が消えない


【リセット操作】

【飛距離/決定ボタン⑤】と【▲ボタン③】を10秒以上長押しした後、ボタンから指を離す

■基本操作

充電の仕方

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

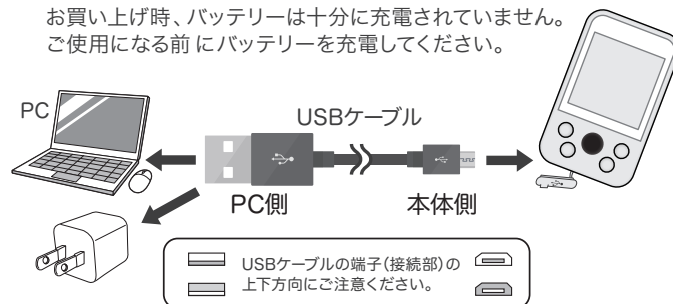

本製品に付属の充電/通信ケーブルとACアダプターを使用して充電を行います。4時間充電で最大22時間使用が可能です。
充電/通信ケーブルを接続すると電源が起動し、画面に充電中と表示します。充電が完了すると画面に充電完了と表示します。

<注意>PCでの充電も可能ですが、PCのUSBポートの出力が低い場合、正しく充電が行われない場合があります。その場合は付属のACアダプターをご利用ください。



充電中の画面



充電が終了した時の画面

注) 充電中にUSBケーブルを外すと自動的に電源がOFFになります。

※電源がOFFにならない場合はリセット操作をお試しください。

←【リセット操作】は左記を参照


■基本操作

電源を入れる・切る


- 電源を入れる
⏻ を3秒以上押します。




- 電源を切る
⏻ を3秒以上押します。

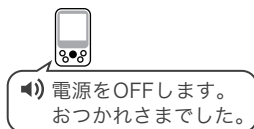

電源を入れる際に出る注意画面

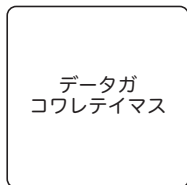

PCアプリ『EVステーション』で、
ゴルフ場データを更新してくださ
い。

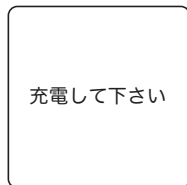


電源を切り充電してください。

バックライト点灯


- バックライトを点灯させる
何れかのボタンを操作するとバックライトが点灯します。
点灯時間は「設定」で変更できます。(初期設定は10秒です。)

■ステータス表示

GPS受信レベル・電池残量

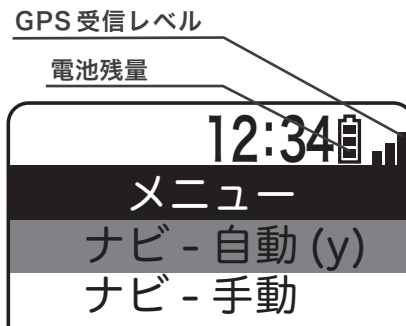


● 電池残量



→ 100~60%



→ 60~30%




→ 30~10%



→ 10% 未満


● GPS受信レベル



→ 受信状態が良好です。



→ 受信状態が少し弱いです。



→ 受信状態がよくありません。



→ 受信していません。

■ラウンド（ナビ - 自動）



電源 ON からラウンド開始まで

本製品は電源を ON すると自動的に GPS の測位を開始します。
GPS が測位するとラウンドを開始することができます。
※メニューの「ナビ - 自動」が自動的に選択された状態で起動します。
※GPS は屋内では測位することができません。屋外に出てから電源を ON にしてください。


電源 ON




を長押しして電源を ON します。

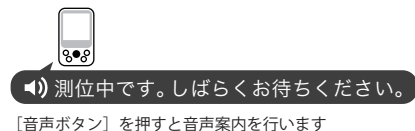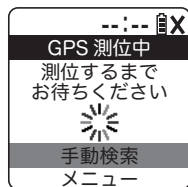

GPSを測位しゴルフ場を検出します。

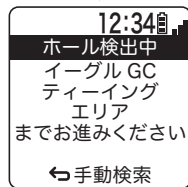


測位完了

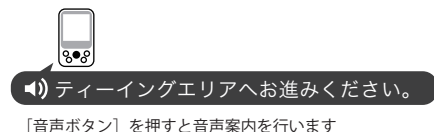

メインメニュー



スタートホール到着

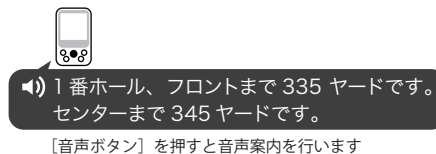

※ 次のホールのティーイングエリアに到着すると、自動的にホール表示が切り替わります。(自動ホール移行)
※ 自動ホール移行の機能が動作しない場合や手動でホールを切り替えたい場合は、『戻る』を押し手動でコースを選択します。

【ヒント】自動ホール移行しない場合の簡単なホール検出方法
ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、どこかのホールに居てもナビを再スタートさせることができます。困った時にはぜひお試しください。


【ヒント】音声案内のコツ
2グリーンの場合、片方のグリーンの音声案内が聞こえている時に、もう一度音声ボタンを押すと、もう一方のグリーンの音声案内へスキップします。
※音声ガイドは6種類とOFFがあります。設定で変更できます。

電源 OFF まで

ラウンドを終了させるには、 を長押しします。




を長押しして電源を OFF します。

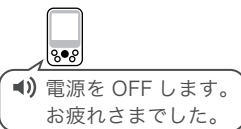

■ラウンド

表示画面

ハザードの画面表示

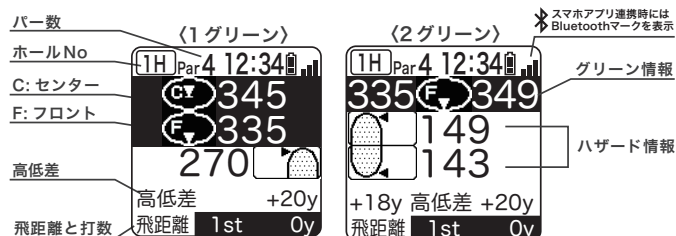

でか文字表示

グリーン情報のみを大きな文字で表示。

▲▼ボタンでハザード表示に切り替わります。

2グリーンの場合は、最初に左グリーンが表示され、上ボタンを押すと右グリーンの表示に切替わります。

→P11

- **ホールNo**: 現在表示中のホールNoを表示します。
- **バー数**: 現在表示中のホールのバー数を表示します。
- **グリーン情報**: 現在位置からグリーンフロントエッジ(F)とセンター(C)までの距離を表示します。ピンポジションデータを取得するとピンまでの距離表示(P)に切り替わります。
- **ハザード情報**: 現在地から近いハザード2カ所の距離を表示します。100y(初期値)に近づいたハザードは画面から消えます。初期値は設定で変更することができます。
- **高低差**: 現在位置とグリーンとの高低差を表示します。
- **飛距離と打数**: 地点登録すると、その位置から移動した距離を飛距離として表示します。地点登録する際に決定した打数も表示します
- **Bluetooth**(📶): スマホアプリEV PROと連携すると、GPSアンテナマークがBluetoothマークに切り替わります。

グリーンとハザードのアイコン

	グリーンセンター
	ピン位置(※)
	グリーンフロント
	谷のオーバー
	谷のフロント
	右ドッグレッグ
	左ドッグレッグ
	右の池またはクリーク (このハザードは距離が表示されません。「注意!」が表示されます)
	左の池またはクリーク (このハザードは距離が表示されません。「注意!」が表示されます)
	フェアウェイ上の池、またはクリークのオーバー
	フェアウェイ上の池、またはクリークのフロント
	右バンカーのオーバー
	右バンカーのフロント
	中央付近のバンカーのオーバー
	中央付近のバンカーのフロント
	左バンカーのオーバー
	左バンカーのフロント
	右の木
	中央付近の木
	左の木

※ピン位置については、ピンポジションデータ取得時に表示されます。

■ラウンド

ナビ表示順序

1グリーン(ティーイングエリアでの表示イメージ)


▲・▼ボタンで、ナビ表示を切り替えます。



ハザード表示の距離について
初期値(100y)の場合、現在
地から100y以内のハザード
は表示されません。

★ガードバンカーは
距離表示しません。


ティーイングエリア

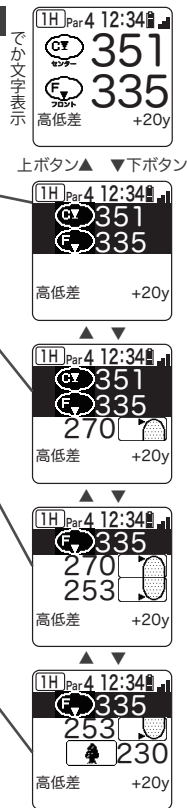

▲上・下ボタンでグリーンやハザードの表示を切り替えます。▼




ピンボジータを取得すると、より詳しいグリーン
情報の「ベタピンナビ」を表示します。
★ピンボジ取得時のナビ表示



2グリーン(ティーイングエリアでの表示イメージ)

2グリーンのでか文字表示は、片方のグリーン
が表示されます。


▲・▼ボタンを押すと、もう片方のグリーン
情報やその他の情報を表示します。

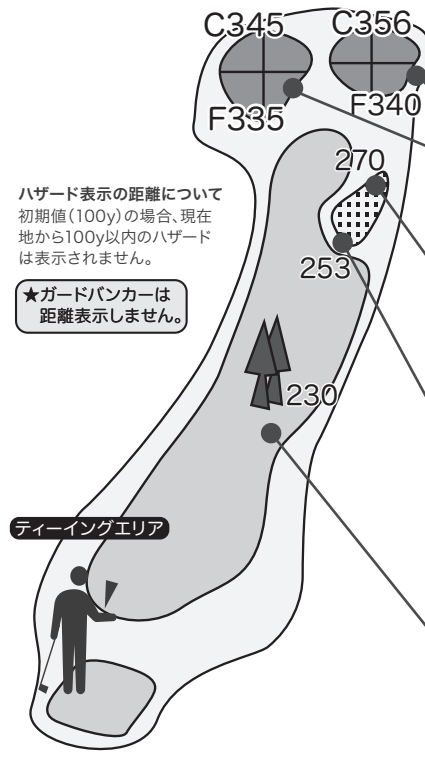

ハザード表示の距離について
初期値(100y)の場合、現在
地から100y以内のハザード
は表示されません。

★ガードバンカーは
距離表示しません。

ティーイングエリア

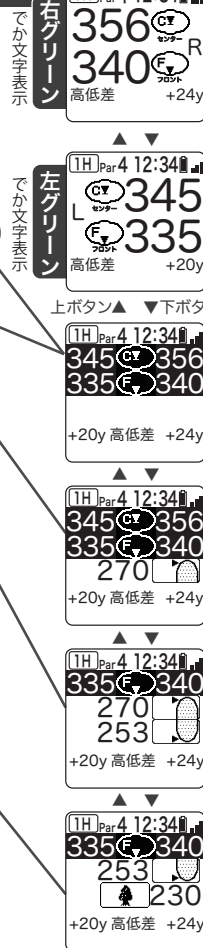

▲上・下ボタンでグリーンやハザードの表示を切り替えます。▼

飛距離の計測


 1H Par4 12:34  
 367
 209
 203
 高低差 +20y

12:34 自
地点登録
▲
1打目 [+0]
▼

 ショットします。

① 地点登録する。
飛距離決定を押してショット地点を登録します。

② 打数を確認してからもう一度 **飛距離決定** を押して地点登録を完了します。

OBなどのペナルティ加算や打数を修正する場合、上下ボタンを押して打数を増減します。を押すと登録がキャンセルされます。打数が変更されないまま5秒経過すると画面表示している打数で地点登録されます。

③ 飛距離が“0y”と表示されます。

 地点登録されました。

シヨット地点

地点登録

ボール地点

飛距離表示

1H Par 4 12:34
CY 167
F 157
飛距離 1st 210y

1H Par 4 12:34

本日の最長飛距離を
更新しました
210y
記録しますか
はい
いいえ

1H Par 4 12:34
CY 167
F 157
飛距離 2nd 0y

ボール位置まで移動すると
飛距離が表示されます。

飛距離 1st 210y

最長飛距離を感知すると記録画面を表示します。

※最長飛距離の場合のみ表示します。
※3秒間操作が無い場合、
自動で「はい」が選択されます。

飛距離
決定 を押すと地点登録され
打数を記録します。
この時点で飛距離表示は
0yになります。


📱 地点登録されました。
飛距離は210yです。

■ラウンド


でか文字表示の順序

でか文字表示の状態ではプレイをすると、グリーン情報のみを大きな文字で表示し続けます。

他の情報を見る時は、(▲・▼ボタン)で表示を切り替えます。

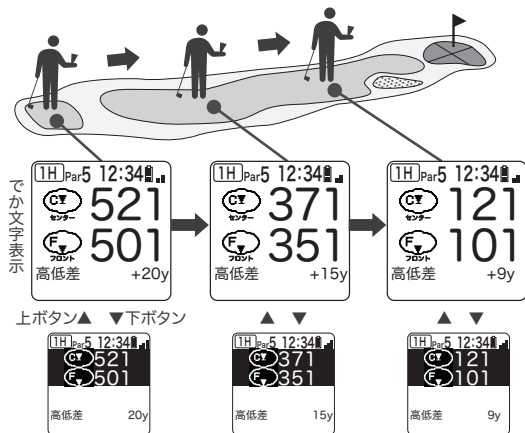

2グリーンの表示

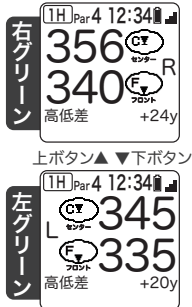

[ヒント]

「でか文字表示」は、電源をOFFにしても表示の状態は引き継がれ、次回ラウンド時も「でか文字表示」で始まります。

「でか文字表示」からハザード表示に戻す場合は、▼ボタンを何度か押して表示を切り替えます。

<注意>

2グリーンのホールで「でか文字表示」にすると、片方のグリーンが表示されます。


▲・▼ボタンを押して、グリーンの左右の表示を切り替えます。

「でか文字表示」ではハザードは表示されません。

■スコア

スコア表の表示切替え

ナビ画面で④を長押しすると、スコア表が表示されます。
スコア表から入力したいホールを選択して、スコアを入力することができます。

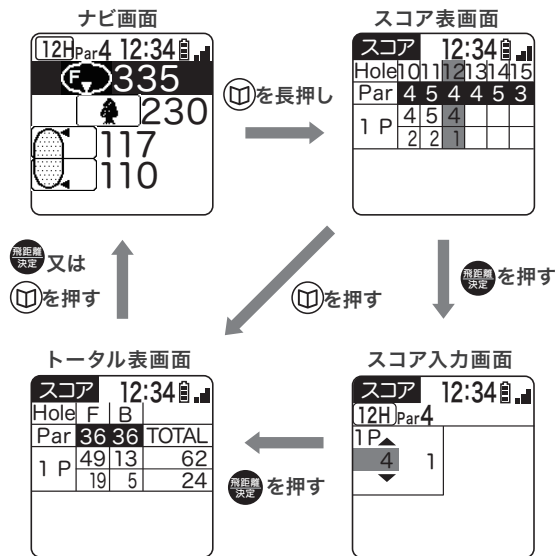

■スコア

スコア画面面

各ホールを表示します。表示人数は1～4人分です。
プレイヤー1(1P)のみパット数の入力ができます。

スコア	12:34	ホールNO
Hole	1 2 3 4 5 6	パー数
Par	4 5 3 4 5 4	プレイヤー1のスコア
1 P	4 5 4	プレイヤー1のパット数
2 P	2 2 1	プレイヤー2～4のスコア
3 P	5 6 5	
4 P	5 5 4	

トータル画面面

各プレイヤーのトータルスコアを表示します。
表示は、フロント9、バック9、18ホールの各トータルです。
プレイヤー1(1P)のみトータルパット数が表示されます。

スコア	12:34	パー数
Hole	F B	プレイヤー1のトータルスコア
Par	36 36 TOTAL	プレイヤー1のトータルパット数
1 P	49 49 98	プレイヤー2～4のトータルスコア
2 P	19 10 29	
3 P	44 40 84	
4 P	48 42 90	
5 P	51 44 95	

スコア入力

スコア	12:34
Hole	10 11 12 13 14 15
Par	4 5 3 4 5 4
1 P	4 5 4
2 P	2 2 1
3 P	5 6 5
4 P	5 5 4

① ホールを選択します。

スコア画面で、上下ボタンでカーソルを動かしてホールを選択し、を押します。

スコア	12:34
12H Par 4	
1P	2P
5 2	5
3P	4P
4	4

② スコア入力します。

上下ボタンでスコアを変更して、を押します。決定するとカーソルが次へ進みます。プレイヤー4のスコアを決定すると、トータル画面に進みます。途中でカーソルを戻す場合は、を押します。

プレイヤー1のスコア→パター数
→プレイヤー2のスコア
→プレイヤー3のスコア
→プレイヤー4のスコアの順でスコア入力を行います。

スコア	12:34
Hole	F B
Par	36 36 TOTAL
1 P	49 13 62
2 P	19 5 24
3 P	44 16 60
4 P	48 14 62
5 P	51 15 66

③ スコア入力後、トータル画面が表示されます。

又はを押すとナビ画面に戻ります。

■スコア

スコア入力の人数を変更する



- ① スコア人数設定画面に切替えます。
スコア表画面で、上下ボタンを押してプレイヤーの位置にカーソルを移動し、を押します。

※ 初期設定プレイヤー 1 (1P) となっています。

- ② 人数設定を選択します。
上下ボタンを押して人数を選び、を押します。


- ③ 人数を変更します。
上下ボタンを押して人数を変更し、を押します。
スコア表画面に戻ります。

※ 人数は 1～4 人に変更できます。

■メインメニュー

メインメニュー

上下ボタンで項目を選び、 (飛距離/決定)を押して決定します。

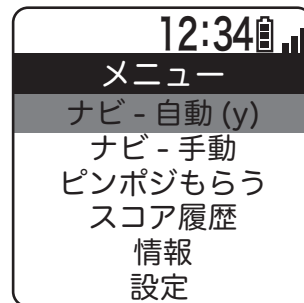


- ナビ-自動
ゴルフ場を自動で検出し、ゴルフナビを開始します。
「ヤード(y)」又は「メートル(m)」が表示されます。
電源を入れると自動的に「ナビ-自動」が実行されます。
- ナビ-手動
任意のゴルフ場を選択して使用する場合に使用します。
- ピンボジもらう
他のイーグルビジョン (NEXT2) からピンボジをもらう時に使用します。
- スコア履歴
過去のスコア履歴を表示、編集や削除ができます。
- 情報
GPSリセット、バージョンの表示、ROMチェック、ピンボジ君の情報が表示できます。
- 設定
各種設定ができます。


■メインメニュー：ナビ-手動

ゴルフ場を手動で検索する（ナビ - 手動）


ゴルフ場を手動で検索する場合の操作です。

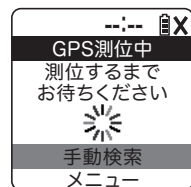


- ① ナビ手動を選択します。
GPS 測位中にナビ手動を選択し
飛距離
状況 を押してください。

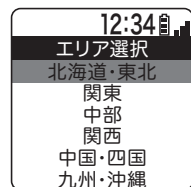


- ② エリアを選択します。
上下ボタンで選び、飛距離
状況 を押します。
←を押すと、メニュー画面に戻ります。

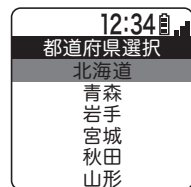


- ③ 都道府県を選択します。
上下ボタンで選び、飛距離
状況 を押します。
←を押すと、1つ前の画面に戻ります。

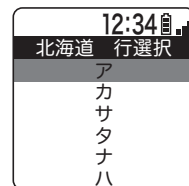

- ④ 行を選択します。
上下ボタンで選び、飛距離
状況 を押します。
←を押すと、1つ前の画面に戻ります。

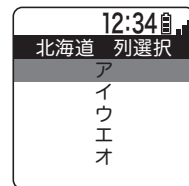

- ⑤ 列(段)を選択します。
上下ボタンで選び、飛距離
状況 を押します。
←を押すと、1つ前の画面に戻ります。

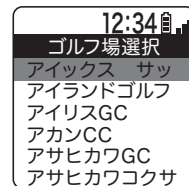

- ⑥ ゴルフ場を検索します。
上下ボタンで選び、飛距離
状況 を押します。
←を押すと、1つ前の画面に戻ります。

■メインメニュー：ナビ-手動

ゴルフ場を手動で検索する（ナビ - 手動）



⑦ コースを選択します。

上下ボタンで選び、**飛距離表示**を押します。


⬅を押すと、1つ前の画面に戻ります。

コース選択の場合



ホールを選択します。

自動コース検出の場合

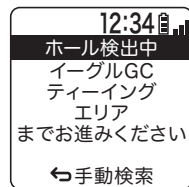

ティーイングエリアにお進みください。

⑧ ナビ画面が表示されます。

グリーンやハザードまでの距離などを確認してプレーを開始してください。


■メインメニュー：ピンポジもらう

NEXT2からピンポジを転送してもらう




プレー当日、他のプレイヤーがイーグルビジョンシリーズの「NEXT2 EV-034」をお持ちで、当日のピンポジを取得済みの場合、この「NEXT2」から本製品「ez plus4」へ、ピンポジを転送してもらうことが出来ます。
この機能を ez plus4 から見て「ピンポジもらう」と呼びます。


「ピンポジもらう」の操作手順：

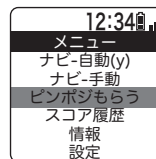

① plus4のメニューの「ピンポジもらう」選択して、**飛距離表示**を押して決定します。

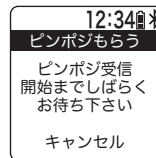

② 左の画面の状態、NEXT2で「ピンポジあげる」を実行してもらいます。

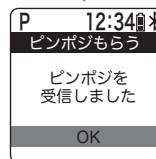

③ 左の画面が表示されると受信完了です。
スタートホールへお進みください。

ピンポジデータを受信すると画面左上のPと表示されます。



※①EV PROとペアリング(連携)している場合、このメニューは使用しません。

※②「ピンポジあげる」はNEXT2の機能です。この機能はez plus4にはございません。


※NEXT2の操作の詳細はNEXT2のWEBマニュアルで確認いただけます。

■メインメニュー：スコア履歴

スコア履歴

スコア履歴の表示、消去ができます。

スマホアプリ「EV PRO」と連携していると、ラウンド終了後、記録されたデータを自動でアプリに転送します。「EV PROとの連携」を参照ください。

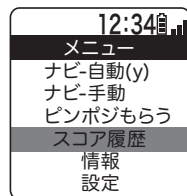

メニューの「スコア履歴」を選択して、
飛越決定を押して決定します。



上下ボタンで項目を選択して、
飛越決定を押して決定します。

スコア履歴の表示

直近5ラウンドのスコア表を見ることができます。



上下ボタンで見たい履歴を選択して、
飛越決定を押します。
スコア表画面が表示されます。

※ 5件を超えると古いスコア表が消え
新しいスコア表が記録されます。

スコア履歴の消去

スコア履歴を消去をします。




① スコア履歴の消去を選択します。

上下ボタンで選び、飛越決定を押します。
←を押すと、1つ前の画面に戻ります。



② 個別消去を選択します。

上下ボタンで選び、飛越決定を押します。
←を押すと、1つ前の画面に戻ります。
一括消去を選んだ場合は
履歴の全データが消去されます。

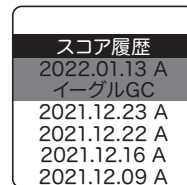


③ 消去するデータを選択します。

上下ボタンで選び、飛越決定を押します。
←を押すと、1つ前の画面に戻ります。

■メインメニュー：スコア履歴


スコア履歴の消去

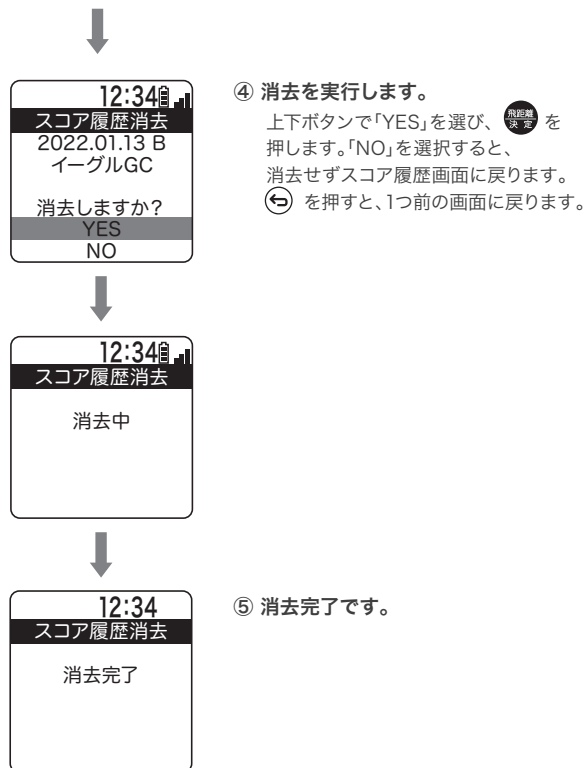

■メインメニュー：情報

情報

「バージョン」「ピンポジ君情報」の確認を行い、「GPSリセット」「ROM チェック」の実行を行います。

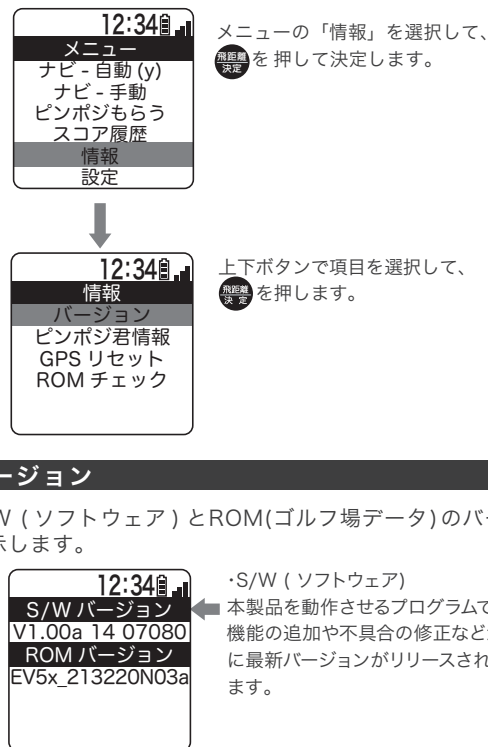




・ROM(ゴルフ場データ)
ゴルフ場のデータです。
全国のゴルフ場のうち、どこかのゴルフ場が少しずつ更新されていきます。毎月1回のペースで最新バージョンがリリースされています。快適にご利用いただくためにも最新バージョンへアップデートをお奨め致します。

S/W、ROMデータは都度更新しリリースしておりますので、毎月1回のペースで、最新バージョンへアップデートをお奨め致します。
最新バージョンについては、イーグルビジョンホームページをご確認ください。
eaglevision.jp

ピンポジ君情報

ダウンロードしたピンポジ君の、日付・ゴルフ場を表示します。

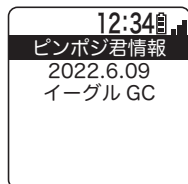


「ピンポジ君」で書き込まれた
ピン位置情報が存在する場合
その日付とゴルフ場名が表示されます。

■メインメニュー：情報

GPS リセット

前回利用した場所から遠く離れた時や、長い間電源をONにしなかった場合 GPS の受信に時間がかかることがあります。

その場合、空が見開けた場所で『GPS リセット』を行ってください。

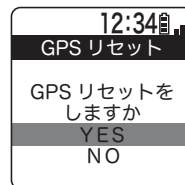

上下ボタンで項目を選択して、


を押します。

※GPS リセット実行後、電源をオンにしてから GPS 測位まで 10 分以上かかる場合があります。

ROM チェック

ゴルフ場データが正しく書き込みされているかをチェックします。
EVステーションで最新ゴルフ場データを更新した際にROMチェックを行います。

※EVステーションは、イーグルビジョンホームページ
eaglevision.jp にてご確認ください。

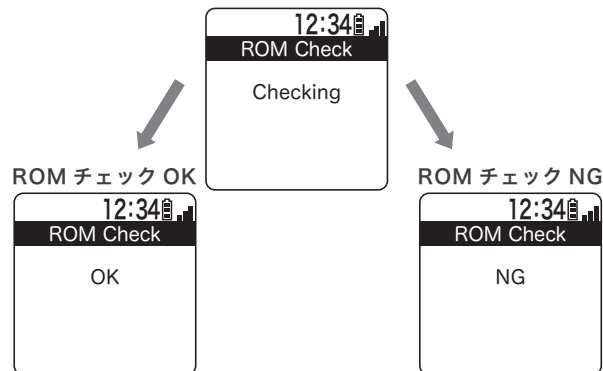


注) “NG”と表示された場合は、ゴルフ場データの書き込みを再度行ってください。


■メインメニュー:設定

設定

様々な設定や確認が出来ます。

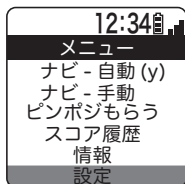

メニューの「設定」を選択して、
飛距離決定を押して決定します。

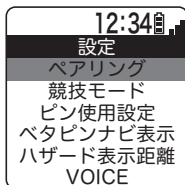


設定メニューでは以下の
設定を行うことができます。

- ・ペアリング
- ・競技モード
- ・ビン使用設定
- ・ベタピンナビ表示
- ・ハザード表示距離
- ・VOICE
- ・コントラスト
- ・バックライト時間
- ・距離単位
- ・時刻
- ・Language
- ・初期化


上下ボタンで項目を選択して、
飛距離決定を押します。

ペアリング


スマホアプリ「EV PRO」との連携状態の確認、ペアリングの解除
ができます。

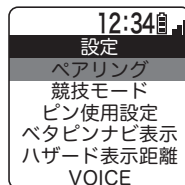

メニューの「ペアリング」選択して、
飛距離決定を押して決定します。

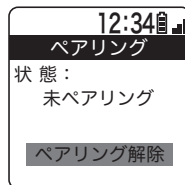


連携されていない状態

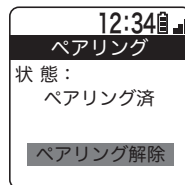

連携されている状態

ペアリング解除で、
飛距離決定を押すと、
連携が解除されます。

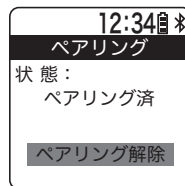

ペアリング済みの
EVPROが起動していると
Bluetoothマークが
表示されます。

<注意>

ペアリングの設定は、スマホアプリEV PROのメニューより行います。

詳細はEVPROまるわかりBOOK又はイーグルビジョンホームページ
ご参照ください。イーグルビジョンホームページ eaglevision.jp

■メインメニュー:設定

競技モードの設定

競技でご使用の際、ルール上、高低差表示が違反となる場合がございます。その際に競技モードを設定頂くことにより高低差表示はナビ画面で表示されなくなりお使い頂けます。
(2022年1月時点のR&Aルール上に基づく)



上下ボタンでONを選択し、
飛距離決定を押します。

ON : 高低差が表示されない
OFF : 高低差が表示される (初期設定)

ピン使用設定

ピン使用設定は、ON/OFFがあります。(初期値ON)
これをOFFにすると、ピンボジを受信しても、センターのみでナビ動作します。
ピンボジを消すわけではなく、使用するかどうかの設定です。




上下ボタンでON・OFFを選択し、
飛距離決定を押します。

ON : ピン(P)までの距離表示(初期設定)
OFF: センター(C)までの距離表示


ベタピンナビ表示

ベタピンナビの表示設定を行います。グリーンまでの残り距離150yで自動的にベタピンナビに切替を行います。

※初期設定：自動切替/150y

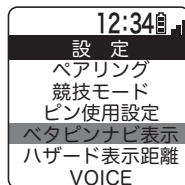

上下ボタンで『ベタピンナビ表示』を選択して、飛距離決定を押します。

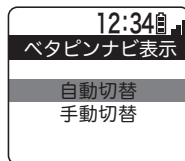


自動切替

①上下ボタンで自動切替を選択して、
飛距離決定を押します。



②上下ボタンで距離を選択して、
飛距離決定を押します。

設定範囲: 50y~600y(5y刻み)
初期値: 150y

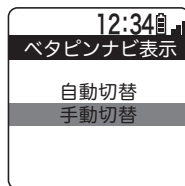

手動切替


プレイ中に上下ボタンでベタピンナビを表示します。

上下ボタンで手動切替を選択して、
飛距離決定を押します。

■メインメニュー:設定

ハザード表示距離

ハザード距離表示を消す距離を設定します。
この設定距離より近づくと、ハザード表示が消えます。

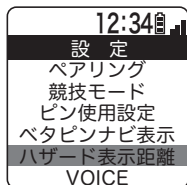

上下ボタンで『ハザード距離表示』を選択して、を押します。



上下ボタンで距離を変更して、を押します。
設定範囲：50y,100y,150y,200y,
250y,300y
初期値：100y

【ヒント】


プレイの進行に合わせてハザードの表示が切り替わっていきます。
ハザード表示距離が初期値の100yの場合、現在地から100y以内のハザード(バンカーや池など)は表示されません。
ハザードがいくつもあるホールでは、現在地から近く、100y以上離れているハザードが表示されます。プレイが進行して、グリーンへ近づいていくと100y以内のハザードは消え、その次のハザードが表示されていきます。

<注意>

ガードバンカーについては、この設定に関わらず距離は表示されません。

VOICE

ボリュームと音声ガイダンスの設定をします。

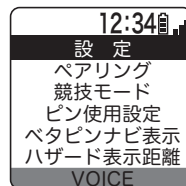

上下ボタンで『VOICE』を選択して、を押します。



ボリュームの設定

- ① ボリュームを選択します。
上下ボタンで選び、を押します。



- ② ボリューム数を選択します。
上下ボタンで選び、を押します。

設定範囲：OFF、1～9
初期値：5

※ ボリュームを OFF にした場合、
を押すと、短押しでスコア画面へ移動します。

■メインメニュー:設定

VOICE

音声ガイダンスの種類を選択します。



ガイダンスモードの設定

- ① ガイダンスモードを選択します。
上下ボタンで選び、**決定**を押します。

- ② ガイダンスモードの1～6を選択します。
上下ボタンで選び、**決定**を押します。

初期値: 音声ガイド 6

『音声ガイド1』 フロントまでの距離を案内します。
ボタンを押す度に左右の緑色の距離を案内します。

『音声ガイド2』 グリーンセンターまでの距離を案内します。
ボタンを押す度に左右の緑色の距離を案内します。

『音声ガイド3』 フロントとセンターまでの距離を案内します。
ボタンを押す度に左右の緑色の距離を案内します。

『音声ガイド4』 左右緑色のフロントまでの距離を案内します。

『音声ガイド5』 左右緑色のグリーンセンターまでの距離を案内します。

『音声ガイド6』 左右緑色のフロントとセンターまでの距離を案内します。

【ヒント】

音声案内のコツ。2グリーンの場合、片方の緑色の音声案内が聞こえている時に、もう一度音声ボタンを押すと、もう一方の緑色の音声案内へスキップします。

コントラスト

画面のコントラストの設定を行います。



上下ボタンで値を変更して、**決定**を押します。

設定範囲: 1～16
初期値: 10

バックライト時間

バックライトが点灯している時間(秒)を設定します。



上下ボタンで値を変更して、**決定**を押します。

設定範囲: 10秒, 20秒, 30秒, 60秒,
OFFしない
初期値: 10秒

距離単位

距離単位の設定を行います。



上下ボタンで距離を変更して、**決定**を押します。

設定範囲: ヤード, メートル
初期値: ヤード

■メインメニュー:設定


時刻

世界標準時刻を使用しています。
補整するタイムゾーンとサマータイムを設定します。



上下ボタンでタイムゾーンを変更して、
飛行機設定を押します。

設定範囲: -12~+13
初期値: +9 (日本)

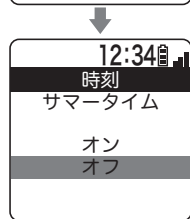

上下ボタンでサマータイムのオン/オフを
変更して、飛行機設定を押します。

設定範囲: オン, オフ
初期値: オフ

<注意>


日本国内で使用する場合、タイムゾーンは「GMT +9:00 JP」、サマータイム「オフ」で使用してください。

初期値以外へ設定を変更すると現在時刻が日本時間と違ってきます。

初期化

すべての設定値を初期化します

上下ボタンで選択して、飛行機設定を押します。

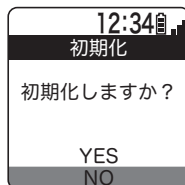

【ヒント】

設定を工場出荷時の初期値に戻します。スコア履歴などのデータを消去するものではありません。

Language

表示言語を設定します。




上下ボタンで選択して、飛行機設定を押します。

設定範囲: 日本語, English
初期値: 日本語

★ピンポジ

イーグルビジョンとピンポジ

イーグルビジョンはピンポジデータを取得すると、現在位置からセンター(C)までの距離表示から、ピン(P)までの距離表示に切り替わります。より正確なクラブ選択をサポートできます。

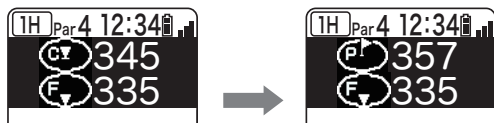

センターまでの距離



ピンまでの距離

ピンポジの取得

ピンポジデータの取得は、ピンポジデータのダウンロードサービスの「ピンポジ君」を利用するか、スマホ連携アプリ「EV PRO」を使用します。



ピンポジデータ
ダウンロード サービス



スマホ連携アプリ

★スマホ連携アプリ「EV PRO」 無料

EV PROとは



スマホ連携アプリ

イーグルビジョンと「EV PRO」を連携（ペアリング）すると、ゴルフがより楽しくなり、スコアアップに役立つ様々な機能をご利用頂けます。

「EV PRO」をスマホにダウンロード。ユーザー登録後、イーグルビジョンとペアリングするとご利用頂けます。



EV PROの利用方法は、「EV PROまるわかりBOOK」もしくはイーグルビジョンホームページを御覧ください。

EV PROのダウンロード

EV PROのダウンロードはQRコードから

iPhone
App Store で



Android
Google Play で



又は「App Store」「Google play」で【EV PRO】で検索

★スマホ連携アプリ「EV PRO」 無料

専用アプリと連携

初めて「EV PRO」を利用する時は、本製品と連携する必要があります。
連携は「EV PRO」の設定にあるペアリング設定で行います。
EV PROは事前にダウンロードしてください。

一度ペアリングを行うと、次回以降「EV PRO」を起動した状態で本製品の電源をONすると自動的にアプリと連携します。

本機とスマホを連携（ペアリング）する



① plus4の電源を入れます

⓪を3秒以上押します。




② plus4が起動したら、
スマホアプリ「EV PRO」を起動します。

以降は、EV PRO内のメニュー（設定→ペアリング設定）で行います。アプリの指示に従って操作を行ってください。

※スマホのBluetoothをONにしてください。
操作方法は「EV PROまるわかりBOOK」をご参照ください。


■Bluetooth



EV PROとペアリングすると、plus4の画面にGPSレベルマークの所が、Bluetoothマークに切り替わります。

■ゴルフ場データを自動受信

EV PROとペアリングしていると、プレイするゴルフ場データをダウンロードします。

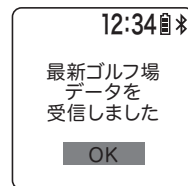

plus4に左画面の通知が表示されます。


⓪を押して、最新のゴルフ場データに更新してください。常に最新のゴルフ場データでプレイすることができます。

<注意>

ダウンロードした当日限り最新の状態となります。次回以降のラウンド時は同様にEV PROからダウンロードを行ってください。

■ピンポジデータの自動受信

プレイするゴルフ場がピンポジ君対応コースの場合、EV PROが自動でピンポジデータを受信して、plus4へピンポジを転送します。

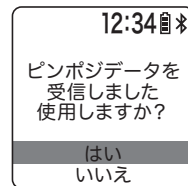

ピンポジデータの転送後、ティーイングエリアに到着すると、plus4に左画面の通知が表示されます。ピンポジデータをご利用になる場合は上下ボタンで『はい』を選択し、⓪を押してください。

グリーンセンターまでの距離表示がピンまでの距離表示に切り替わります。

★ピンポジ君

ピンポジ君とは



ピンポジデータ
ダウンロード サービス

ピンポジ君は、ゴルフ場で毎日設定されるピン位置情報をイーグルビジョンにダウンロードできるサービスです。EAGLE VISIONシリーズ全ての機種に対応しています。

ピンポジ君の対応ゴルフ場は、イーグルビジョンホームページをご参照ください。
eaglevision.jp/pinposition/

ピンポジション(ピンポジデータ)を取得する

ピンポジションをイーグルビジョンに取得する方法は4種類あります。


- 1) スマホアプリ「EV PRO」から
- 2) PCアプリ「EVステーション」から
- 3) 対応ゴルフ場のマスター室などから
- 4) ピンポジ取得済の他のプレイヤー(NEXT2)から

1.スマホアプリ「EVPRO」から



スマホアプリ「EV PRO」のダウンロード
操作方法等は「EVPROまるわかり」BOOKをご参照ください。

2.PCアプリ「EVステーション」から

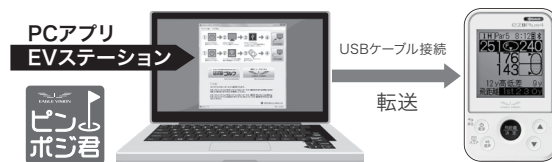

※EVステーション動作環境:Windows 8、10、11
イーグルビジョンホームページの「EVステーション」をご参照ください。

3.対応ゴルフ場のマスター室などから



ピンポジ君対応ゴルフ場のマスター室などでダウンロードしてもら
※ゴルフ場によって対応は異なります。
イーグルビジョンホームページ「ピンポジ君」でご確認ください。
eaglevision.jp/pinposition/

4.ピンポジ取得済の他のプレイヤー(NEXT2)から





ピンポジをダウンロード済のゴルフ仲間
から「ピンポジをもらう」ことが出来ま
す。

「ピンポジもらう」
又は、NEXT2ユーザにお尋ねください。

★ピンポジデータ取得時のナビ表示


表示順序:ピンポジデータ取得

ピンポジデータを取得すると、より詳しいグリーン情報「ベタピンナビ」が表示されます。

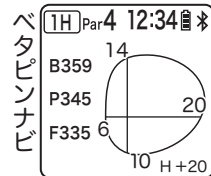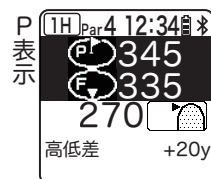

ガードバンカーは表示しません。

2グリーン時はピンポジ設定したグリーンを表示します。

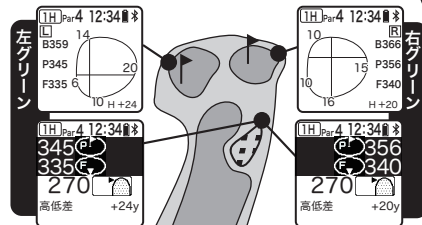


▲上・下ボタンでグリーンやハザードの表示を切り替えます。▼

★ベタピンナビ表示


ベタピンナビ表示について

グリーンまでの残り距離が150yになると、自動でベタピンナビを表示します。表示する距離は設定で変更できます。

●バックエッジまで

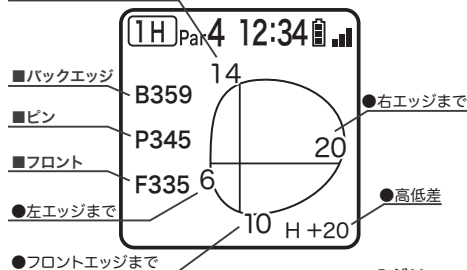

●フロントエッジまで

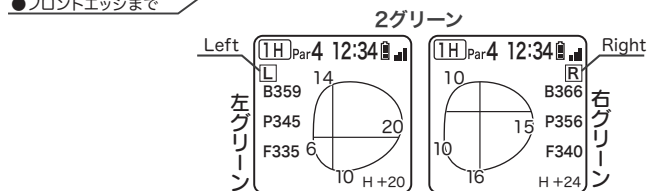

■現在位置からグリーンまでの距離

- バックエッジ
 - ピン
 - フロント
- 現在位置から
- バックエッジまでの距離
 - ピンまでの距離
 - フロントエッジまでの距離

●グリーンの大きさを表示

- バックエッジまで
 - 左エッジまで
 - 右エッジまで
 - フロントエッジまで
- ピンから
- バックエッジまで
 - 左エッジまで
 - 右エッジまで
 - フロントエッジまで

ベタピンナビ表示はピンポジデータの取得が必要です。詳しくは「ピンポジ君」をご参照ください。ピンポジデータ取得時のナビ表示→左ページ


★ベタピンナビ表示

ベタピンナビの機能

ベタピンナビ表示は、ショット地点に合わせてグリーン表示します。

ベタピンナビは、アクティブエッジに対応した距離を表示し、グリーン形状を確認できます。グリーン表示は、現在地に合わせてピン位置を中心に自動で回転し、ショットに最適な距離を表示します。

また、ピン位置を中心に前後左右4方向のエッジまでの距離を表示します。

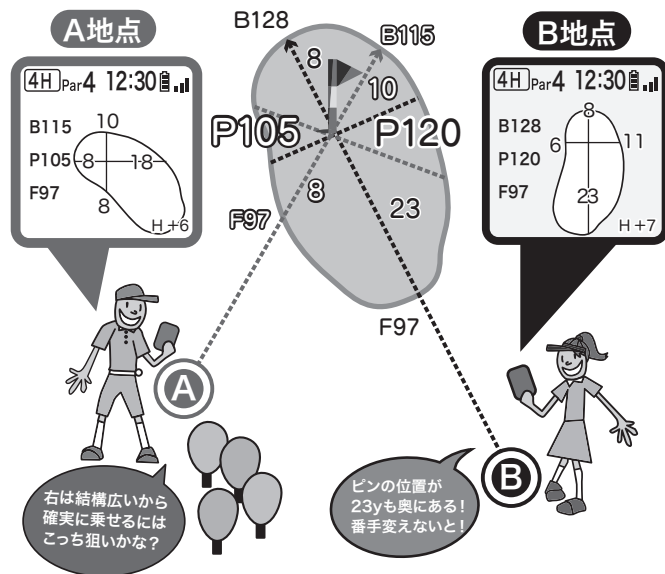

■高低差について

高低差とは




GPS ゴルフナビは水平距離を基準に距離を表示します。残り距離に高低差は含んでいませんので、打ち上げ、打ち下しに関しては、その分を考慮に入れてショットをする必要があります。

高低差がわかることで、打ち上げ、打ち下し時の番手選びに役立ちます。

高低差表示について

現在地とグリーンの高低差が自動的に表示されます。なお、高低差が表示されるゴルフ場は2051コース/カバー率79.4%です。(海外は除く/2022年4月時点)

高低差+12y

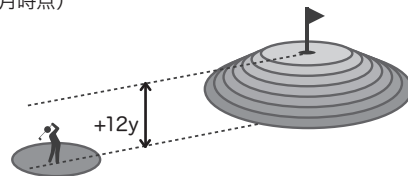


※グリーン50y以内、又は高低差が±5y以内の場合、高低差は表示されません。

※高低差情報の有無についてはイーグルビジョンホームページでご確認ください。eaglevision.jp

距離表示について

ナビに表示されている距離表示は水平距離です。

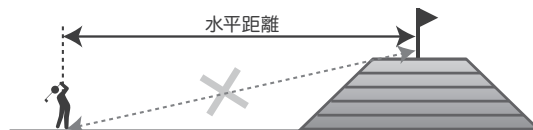

■その他の機能

ログ

GPSを測位すると、10秒毎に位置情報をログとして保存します。(操作不要)
保存できる位置情報は4096ポイント(約11時間分)で、ポイント数が4096を
超えると、古いポイントが消えます。

保存したログは、本体とパソコンとをUSBケーブルで接続して、パソコンに
移動ログとして出力できます。

イーグルビジョンホームページの「EVステーション」をご覧ください

ゴルフ場データの更新

EAGLE VISIONシリーズの製品には全国のゴルフ場が収録されています。全
国のどこかのゴルフ場では、グリーンやハザードの改修が行われています。大
規模な改修では、コースそのものが大きく変更されることもあります。
ゼンリンデータコム社による最新データの提供に加え、EAGLE VISIONの専
門チームによるコースデータの調査を行っており、毎月どこかのゴルフ場の最
新データをリリースしています。

快適にご利用いただくためにもお手元のイーグルビジョンの端末のゴルフ場
データは、最新バージョンにアップデートしていただくことをお奨めします。
ゴルフ場データの更新の情報は、イーグルビジョンホームページの[新着
ニュース]にてご確認ください。

イーグルビジョンホームページの「EVステーション」のページよりアップデー
トのためのツール「EVステーション」をダウンロードしてご利用ください。

EVステーション(Windows専用ソフト)

動作環境:Windows 8、10、11

イーグルビジョンホームページ:eaglevision.jp

■サポートについて

■ 製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ
サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196(フリーダイヤル)

電話受付時間:月～金 午前10時～午後5時

(土曜、日曜、祝日、会社休日を除く)

お電話のお掛け間違いご注意ください。

■ オンライン修理受付

修理のお申込みはイーグルビジョンホームページのオンライン修理受付ペー
ジをご覧ください。また、検査・修理をご依頼いただく前に、一度「故障かなと
思ったら」をご確認ください。ご確認くださいいただき解消されない場合は、お手数で
すが検査・修理のお申込みをお願い致します。

■ 元気! ゴルフ

EAGLE VISIONシリーズでラウンド時に記録するショット位置やスコアなど
のラウンド履歴を管理、編集することができる連携WEBサイトです。

■ 公式サイト

イーグルビジョンホームページ:eaglevision.jp

『元気! ゴルフ』ホームページ:genkigolf.jp

製品仕様

G P S 仕 様 :GPS/GLONASS(グロナス)/MSAS

QZSS(みちびき)L1S信号対応

通 信 仕 様 :Bluetooth® SMART

ディスプレイ:160×160モノクロ液晶

防 水 仕 様 :IPX5

外 形 寸 法 :幅56mm×縦90.5mm×厚さ15mm

重 量 :87g

電 源 :Li-ion電池(microUSBケーブルから充電)

使 用 時 間 :約22時間(使用状況によって異なります。)

動作温度範囲:-10～60℃ 充電温度範囲:0～40℃

パッケージ内容

- 製品本体
- ACアダプター
- micro USBケーブル
- クイックマニュアル
- 保証書

Made in Philippines

地理データ監修

Data provided by
ZENRIN
DataCom

イーグルビジョン
サポートセンター ☎0120-83-1196 朝日ゴルフ株式会社
受付時間/平日10:00～17:00(土日祝日、年末年始等を除く) asahigolf.co.jp

※画面表示は、はめ込み合成です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と異なる場合があります。本機の仕様及び外観は予告なく変更することがあります。