



取扱説明書

■はじめに

この度は、EAGLE VISION-ez-voice(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。

またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

ご不明な点がございましたらP29に記載されているサポートセンターまでご連絡ください。

■目次

- はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
- 目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 2
- 安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・P 4
- ご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・P 6
- より快適にご利用いただくために・・・・・・P 8
- パッケージ内容・・・・・・・・・・・・・・・・P 10
- 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・P 11
- 充電について・・・・・・・・・・・・・・P 12
充電の仕方

- 基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 13
基本の流れ / ラウンドしてみる / ラウンド中の流れ
- 元気！ゴルフ・・・・・・・・・・・・・・・・P 21
- メトロノーム機能・・・・・・・・・・・・P 22
- 故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・P 24
- 保証規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 26
- アフターサービスについて・・・・・・・・P 28
- サポートについて・・・・・・・・・・・・P 29
- 製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・P 30

■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告：** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意：** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。

図記号  **禁止：** 行為を禁止する記号

 **指示：** 行為を指示する記号

 **警告**

4

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。

 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。

 自動車・オートバイ・自転車運転中に本製品を使用しないでください。事故の原因になります。

 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。

注意

 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。

 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。

 USBケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。

 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプタをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。


■ご使用上の注意

- 本製品は音声で距離などの案内を行います。
音量設定及びご使用のタイミングは他のゴルファーのプレーの妨げにならないように十分配慮してご使用ください。
- 本製品はGPS衛星の電波を受信して位置を特定します。
そのため、アンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、案内する距離の誤差が大きくなります。
できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用ください。
- 衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- GPS衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- 本機にはあらかじめコースデータを内部のメモリに収録しています。
そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。
- 本製品は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを案内するものです。
- 本製品をご使用前に必ず充電してからご使用下さい。
約3時間で満充電となり、約7時間使用できます。
- 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には充電してください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、サポートセンターにて有料にて承ります。
- 充電を行う際は、付属のACアダプタおよびUSBケーブルをご使用ください。それ以外のACアダプタおよびUSBケーブルをご使用すると、故障の原因となり危険です。

- 本製品を使用または保管する時に強い電磁気、放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。
- 本製品を長期間使用しない時は、涼しく乾いた場所に保管してください。
- 本製品の動作温度は-10℃～60℃です。
動作温度内でご使用ください。本製品は精密機器ですので、動作温度内でも、急激な温度変化は避けてください。
- 本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温（車に入れたままのキャディバッグの中など）な場所に長時間放置しないでください。
- 本製品は防水仕様ではございません。
濡れた手で使用したり、水がかかると故障の原因となります。
- 本製品および付属のシリコンカバーに防水性能はありません。
雨天時のご使用はおやめください。
- 手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、USB端子カバーの開閉はしないでください。
- 本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。
装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。
- 本体を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
激しくぶつけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因となります。
- ゴルフの正式競技で使用する場合は、「R&Aゴルフ規則14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみ使用が可能です。
必ず競技前に競技委員にご確認ください。
- 本製品に収録されているゴルフ場データの更新や新規追加を予定しております。また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、EVシリーズ連携WEBサイト『元気！ゴルフ』（<http://www.genkigolf.jp/>）に会員登録を行っていただくことをお勧めします。
（『元気！ゴルフ』のご登録・ご利用は無料です。）

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】

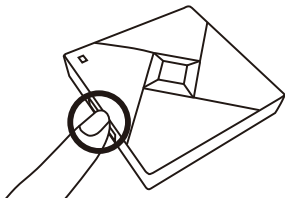

電源を ON するとゴルフ場の検索を開始します。
スタートホールのティーインググラウンドへ移動すると自動的にナビを開始します。
次のホールへ移動した場合、ホールの切替は自動的に行われます。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。
ラウンド前日には必ず充電を行うようにお願いします。
電池が少なくなると測位ができなくなります。(3 時間フル充電)

充電温度範囲: 0℃~40℃ 動作温度範囲: -10℃~60℃

【電池】

電池は消耗品です。電池が劣化し十分に充電できず、ラウンド中に電池がなくなりましたら電池交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。
本製品には、リチウムイオン電池を採用しています。
車中に放置するなど高温下や極低温下での保管は避けてください。
電池性能の劣化が早くなります。

【防水について】


本製品及び付属のシリコンカバーに防水性能はありません。
雨天時のご使用はおやめください。

【自動ホール検出機能】

スタートホールが近接しているコースの場合(1 番ホールと10 番ホールが近い場合など)プレーしているホールから隣のホールへ自動で切り替わる場合があります。
その場合は、次のホールのティーインググラウンドで電源を OFF し、再び電源を ON してください。
プレーするホールを検出し直します。


【距離の案内】

本製品の案内するヤーデージは全て目標までの水平直線距離となっています。

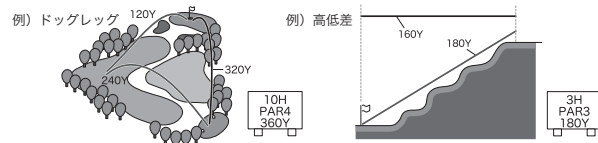

【グリーンポイント】


グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と判断されるポイント、フロントはグリーン花道付近をフロントとしています。

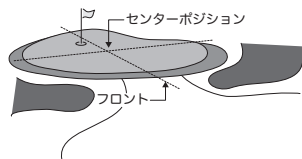

【競技】

ご使用の前に必ず競技委員にご確認ください。

■パッケージ内容

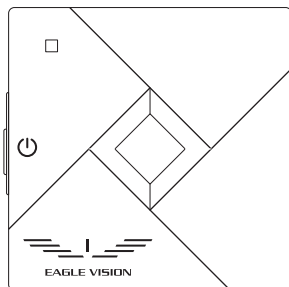

● 製品本体


- ACアダプタ
- microUSBケーブル
- シリコンカバー
- 取扱説明書
- 保証書
- スタートアップガイド

注) 本製品および付属のシリコンカバーに防水機能はありません。
雨天時のはおやめください。

注) パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。


■各部の名称

【正面】 LEDランプ

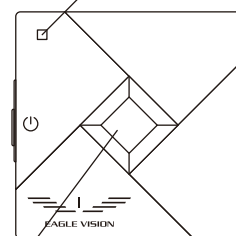

センターボタン


【右側】



micro USB 端子

充電やアップロード・
ダウンロード時に使用します。

【裏面】

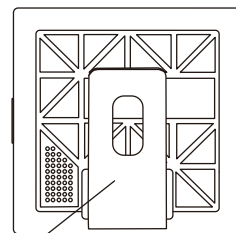

クリップ

キャップなどに装着します。

【左側】



電源ボタン

【上側】


+ / - ボタン



■充電について

充電の仕方

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

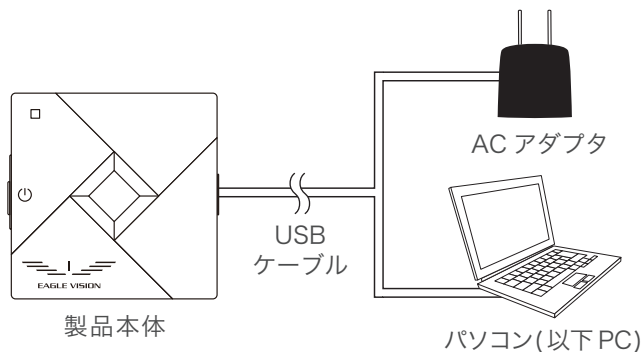

本製品に付属のUSBケーブルとACアダプタを使用して充電を行います。

充電時：赤色LEDが点灯します。充電完了時：緑色LEDが点灯します。

3時間充電で約7時間使用が可能です。

充電が完了しましたら、USBケーブルとACアダプタを取りはずしてください。


注) 充電時に電源をONにしている場合USBケーブルを外すと自動的に電源がOFFになります。

■基本操作

基本の流れ

本製品は、電源をONするとゴルフ場の検索を開始します。スタートホールのティーインググラウンドへ移動すると自動的にナビを開始します。センターボタンを押すとグリーンまでの距離を音声で案内します。次のホールへ移動した場合、ホールの切替は自動的に行われます。

下図の用にキャップやバイザーに付けてご使用ください。

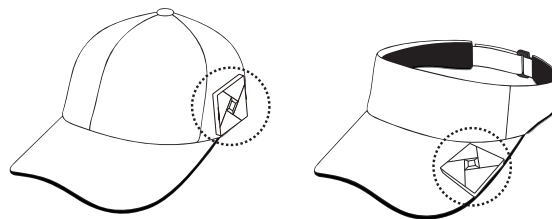


ラウンドしてみる

① 電源を入れる

○を3秒以上押す。

3秒以上押す。→

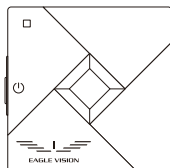

「イーグルビジョンイーザーボイスです。」

電源が入ると自動的にGPSによる測位を開始しゴルフ場の検出をします。ゴルフ場の検出を完了すると、



「ゴルフ場を検出しました。」

と、自動的に音声案内します。

※ 電源を入れたら緑色のLEDが3秒間隔で点滅します。

② ティーインググラウンドへ移動します。

ホールを自動的に検出し、ナビを開始します。

【センターボタン】を押すと、グリーンまでの距離を音声案内します。



「1番ホール 左グリーン フロントまで
〇〇〇ヤードです」

ティーインググラウンド付近の時のみ、『何番ホール』と案内します。

注) 本製品は現在位置からグリーンまでの高低差を含まない水平の直線距離を案内します。

※ 音声案内中に【センターボタン】を押すと、次の音声案内されます。

ラウンド中の流れ

● フェアウェイでの案内

【センターボタン】を押すと、グリーンまでの距離を音声案内します。



「左グリーン フロントまで〇〇〇ヤードです。」

ティーインググラウンド付近から離れると『何番ホール』の案内はありません。

● 次のホールへ移動した場合

ティーインググラウンド付近に到着すると、自動的にホールは切り替わります。

※ 自動的にホールが切り替わらない場合は、手でホールを切り替えます。

● ホールを手動で切り替える

① センターボタンを2秒以上長押しします。



「ホールを切り替えます。＋／－ボタンで選択し、センターボタンを押してください。」

② ＋／－ボタンでホールを選択し、センターボタンを押して決定します。

※ 5秒間いずれかのボタンも押されない場合、選択されているホールで確定し、ナビに戻ります。

注) プレー中のコースの9ホールのいずれかへの変更が可能です。OUTからINや、東コースから西コースへといったコースの切り替えはできません。その場合、次のホールのティーインググラウンドで電源をOFFし、再び電源をONしてください。プレーするホールを検出し直します。

● ティーインググラウンドが隣接する場所にいます。



「!」 ティーインググラウンドが隣接する場所にいます。
ホールを確定できません。

と案内されることがあります。
その場合、近接するティーインググラウンドから遠ざかると、プレーするホールのグリーンまでの距離を案内します。

また、スタートホールが近接しているコースの場合、プレーしているホールから隣のホールへ自動で切り替える場合があります。
例えば、1番ホールをプレーしているが、10番ホールのグリーンまでの距離が案内されるケース。

※ 案内される距離がおかしい場合


次のホールのティーインググラウンドで電源をOFFし、再び電源をONしてください。プレーするホールを検出し直します。

● 地点登録を行う

【電源ボタン】を短く1回押すと地点登録が完了します。

① 1打目地点

短く1回押す。→

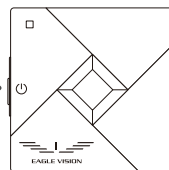

「!」 地点登録されました。

② 2打目地点で地点登録を行うと、地点登録完了と飛距離を案内します。




「!」 地点登録されました。飛距離は〇〇〇ヤードです。

※ 3打目以降もこのように地点登録を行えば飛距離が案内されます。

● 飛距離を確認する

【電源ボタン】を2回連続で押すと直前に地点登録した場所から現在地までの距離を案内します。

2回連続で押す。→

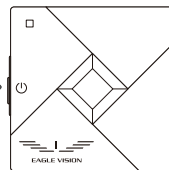

「!」 ここまでの距離は〇〇〇ヤードです。

2打目以降は前打の飛距離を案内します。




「!」 1打目の飛距離は〇〇〇ヤードです。

※ 6打目の飛距離以降は『!』先ほどの飛距離は〇〇〇ヤードです。』と案内します。

● ラウンド終了する

① 【電源ボタン】を3秒以上長押しします。

3秒以上押す。→

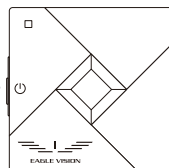

🔊 電源をOFFします。
もう一度電源ボタンを押してください。
キャンセルする場合は他のボタンを押してください。

② もう一度【電源ボタン】を押すと電源がOFFします。



🔊 おつかれさまでした。

※ ①の操作後、いずれかのボタンも押さなかった場合、
10秒後に電源はOFFします。

■ ゴルフナビの設定


設定を変更する

『①残り距離音声ガイド』または『②残り距離の単位』を変更します。

【+/-ボタン】を同時に2秒以上長押しします。

次に、【+/-ボタン】のいずれかを押して①または②を選択し、
【センターボタン】を押します。

2つのボタンを同時に2秒以上押す。

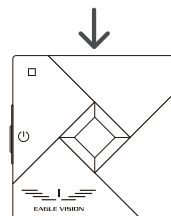

🔊 設定を変更します。+/-ボタンで選択し、
センターボタンを押してください。

① 残り距離音声ガイドを変更する

【+/-ボタン】で選択し、【センターボタン】を押して決定します。

『音声ガイド1』 フロントまでの距離を案内します。
ボタンを押す度に左右のグリーンの距離を案内します。

『音声ガイド2』 グリーンセンターまでの距離を案内します。
ボタンを押す度に左右のグリーンの距離を案内します。

『音声ガイド3』 フロントとセンターまでの距離を案内します。
ボタンを押す度に左右のグリーンの距離を案内します。

『音声ガイド4』 左右グリーンのフロントまでの距離を案内します。

『音声ガイド5』 左右グリーンのグリーンセンターまでの距離を案内します。

『音声ガイド6』 左右グリーンのフロントとセンターまでの距離を案内します。

② 残り距離の単位を変更する

【+/-ボタン】で選択し、【センターボタン】を押して決定します。

- ① ヤードで案内します。
- ② メートルで案内します。

※ 5秒間いずれかのボタンも押されない場合、選択されているガイドで確定し、ナビに戻ります。

ゴルフ場データ更新方法

EAGLE VISION シリーズ連携 WEB サイト『元気！ゴルフ』より最新ゴルフ場データの更新を行うことができます。
最新のより精度の高いデータと新規追加されるゴルフ場データのご利用が可能です。
『元気！ゴルフ』より専用ツールをダウンロードしていただき、ゴルフ場データの更新を行ってください。

詳しくは『元気！ゴルフ』

<http://www.genkigolf.jp/> にてご確認ください。

注) 「voice Manager」動作環境

OS : WindowsXPSP3、WindowsVista、Windows7

『元気！ゴルフ』推奨環境

ブラウザ : Internet Explorer7.0 以降、Safari、Firefox

■元気！ゴルフ

ゴルフ好きが集まり
ゴルフ好きが楽しみ
ゴルフ好きが😊😊😊



<http://www.genkigolf.jp/>

■メトロノーム機能

練習で使えるメトロノーム

自分に合ったスイングリズムを見つければ、
ゴルフはもっと楽しくなる！


メトロノームを使用して練習することで得られる効果

- スイングリズムを養う
- パッティングのストロークリズムを一定にする
- 打ち急ぎを防止する

メトロノームを開始する

電源ON時に【センターボタン】を2回連続で押すと
「メトロノーム」が開始されます。

2回連続で押す。

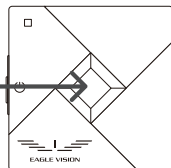

メトロノームを開始します。

メトロノームを終了する

【センターボタン】を2回連続で押すと「メトロノーム」が
終了します。



メトロノームを終了します。

注) ラウンド中はゴルフナビとしてはご使用いただけません。


注) ゴルフ場の練習場でメトロノームを使用される際に、メトロノームが
開始されない場合がございます。その際は、一度電源をOFFし、
再度電源をONしてからメトロノームを開始させてください。

■メトロノームの設定

設定を変更する

『①ビート(拍子)の設定』または『②テンポ(速さ)の設定』を変更します。
メトロノーム起動中に【+/-ボタン】を同時に2秒以上長押し
します。
次に、【+/-ボタン】のいずれかを押して①または②を選択し、
【センターボタン】を押します。

2つのボタンを同時に2秒以上押す。

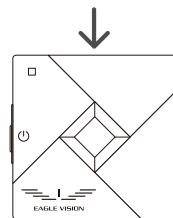

設定を変更します。+/-ボタンで選択し、
センターボタンを押してください。

① ビート(拍子)の設定をする

【+/-ボタン】で選択し、【センターボタン】を押して決定します。
ビートは0～5で設定します。

② テンポ(速さ)の設定

【+/-ボタン】で選択し、【センターボタン】を押して決定します。
テンポは40～120で設定します。

● テンポの目安

- ・ 男性の平均テンポ：70～80 / 男子プロの平均テンポ：80～100
 - ・ 女性の平均テンポ：50～60 / 女子プロの平均テンポ：70～80
- これを目安に自分に合ったスイングリズムを見つけましょう。

■故障かな？と思ったら

症 状	確 認	処 置	ページ
電源が入らない。	電源ボタンを長押しされていますか？	電源ボタンを押してください。 電源を入れるとLEDランプ(緑色)が3秒間隔で点滅します。	P14
	充電は十分にされていますか？	充電を行ってください。 バッテリーが劣化している場合は新しいバッテリーに交換が必要です。 サポートセンターにて有料で承ります。	P12
充電ができない。	ACアダプタ、USBケーブルは正しく接続されていますか？	ACアダプタ、USBケーブルを正しく接続して、LEDの点灯を確認してください。	P12
ゴルフ場を検出しない。	電源は入っていますか？	電源ボタンを押してください。	P14
	ゴルフ場にいますか？	ゴルフ場にはないと検出できません。 測位するまで電源を入れてから10分以上かかることもあります。	P14
距離がおかしい。	打ち上げや打ち下ろし、ドッグレグのホールではありませんか？	水平の直線距離を案内しますので、ゴルフ場で表示されている距離と異なります。	P14
	プレー中のホールを案内していますか？	ティーインググラウンドで電源を切り、再度電源を入れてください。 ホールを検出し直します。	P14 ・ P15
飛距離が案内されない。	地点登録はされましたか？	ショット(ボール)位置で地点登録を行うことで、その地点間または現在地までの距離を飛距離として案内します。	P17
ホールが自動で切替わらない。	目的のティーインググラウンドにいますか？	手でホールを切替えてください。	P15
ホールが勝手に切替わった。	グリーンと次のホールが近いですか？	手でホールを切替えてください。	P15
バッテリーの消耗が早い。	バッテリーを満充電しても1ラウンドできない状態ですか？	バッテリーには寿命があります。 満充電してもラウンド中になくなる場合は交換が必要です。 サポートセンターにて有料で承ります。	P12 ・ P28 ・ P29
音声がかえらない。	LEDランプ(緑色)が1秒感覚で点滅していませんか？	音声データが壊れています。	P28 ・ P29

症 状	確 認	処 置	ページ
ゴルフ場データが壊れていますと案内される。	ゴルフ場データが壊れています。	『元気！ゴルフ』よりゴルフ場データをダウンロードし、更新してください。	P20 ・ P21

■保証規約

保証規定

お買い上げ日から1年間、取扱説明書の注意事項に従ったご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無償修理または、弊社の判断により同製品への交換を致します。修理のため交換された本体またはユニット単位の部品はお返し致しません。

2. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

3. 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ちいただけますようお願い致します。お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況を確認できる業者のご利用をお願い致します。製品のお預かり期間は修理内容により異なります。また、弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。なお、修理期間中、代替品の貸与は致しません。修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。

4. 保証適用外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。

- ご購入時から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合。
- 保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- お買い上げ後の輸送、落下・衝撃等の強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障。
- お買い上げ後のお取り扱い時に生じた外観のキズ。
- 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）および低温下に放置したことによる故障。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書に記載の使用法・注意に反するお取り扱いに起因する故障、もしくは損傷。
- バッテリー交換。（取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるものです。バッテリー交換をサポートセンターにて有料で承ります。決めてご自身では交換しないください。）
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 本保証書の製造番号シールと本体の製造番号が一致しない場合。

13) その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。

5. 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。

6. 保証有効範囲

保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7. 個人情報の取扱いについて

保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

※保証書は、保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについて

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。

修理の場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、修理をご依頼いただく前に、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」・「製品ホームページ」・「サポートセンターへのお問い合わせ」をご活用ください。

■ 保証書

保証書には、「販売店名・お買い上げ日付」が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、領収書など購入店、購入日付のわかるものを添付してください。

■ 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

■ 保証対象

製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

■ 修理を依頼されるとき

- ・製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、直接サポートセンターへ送付される場合は輸送時の破損のないよう梱包してください。
- ・お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。
- ・製品のお預かり期間は修理内容により異なります。
- ・弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。ご返却できない場合がございます。
- ・修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。
- ・修理期間中、代替品の貸与は致しません。

■ 修理についてのご注意

- 次の場合は保証期間に関わらず、修理をお断りすることがございます。
- ・分解や改造（ソフトウェア含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡のある場合
 - ・本体に損傷が激しく、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合
 - ・不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
 - ・本製品の内部メモリに記録されたデータが損傷した際の復旧を希望される場合

■ バッテリー交換について

サポートセンターにて有料で承ります。
『バッテリー交換』とご明記のうえ、本製品と保証書をサポートセンターまでお送りください。
送料はお客様のご負担にてお願い致します。詳細はサポートセンターまでご確認ください。

■サポートについて

■ 製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196（フリーダイヤル）

電話受付時間：月～金 午前10時～午後5時

（土曜、日曜、祝日、会社休日を除く）

電話番号をよく確かめて、お間違いのないようお願い致します。

■ 修理品の送付先

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-12-2

朝日ゴルフ用品(株) サポートセンター

TEL.0120-83-1196

公式サイト

EAGLE VISION HP

<http://www.eaglevision.jp/>

『元氣！ゴルフ』HP

<http://www.genkigolf.jp/>

■製品仕様

● GPS 仕様

測地系：世界測地系 (WGS-84)

動作モード：D-GPS モード (MSAS)

● USB 仕様

micro USB 外部 I/F 及び充電

● 本体仕様

外形寸法：幅 49mm× 縦 49mm× 厚13mm

重 量：36g

電 源：Li-ion 電池 (420mAh)USB から充電

使用時間：約 7 時間

動作温度範囲：-10 ～ 60℃

充電温度範囲：0 ～ 40℃

