



EAGLE VISION
-REVO-

取扱説明書

■はじめに

この度は、EAGLE VISION -REVO-(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。

またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

ご不明な点がございましたらP59に記載されているサポートセンターまでご連絡ください。


目次


- はじめに P 1
- 目次 P 2
- 安全上の注意 P 4
- ご使用上の注意 P 6
- より快適にご利用いただくために P 8
- パッケージ内容 P 12
- ボタンの名称 P 13
- 基本操作 P 14
 - 充電の仕方 / 電源を入れる・切る / 電源を入れる際に出る注意画面
- ステータス表示 P 16
 - GPS 受信レベル・電池残量 / トップメニュー
- プレイする P 18
 - 電源 ON からラウンド開始まで / ラウンド終了から電源 OFF まで
- ナビ画面 P 21
 - 表示画面 / 高低差とは / 高低差表示について / レイアウトモードとヤーデージモード
ホール拡大画面 / グリーン拡大画面
- 地点登録 P 25
 - 地点登録をする / 飛距離を見る
- スコア P 27
 - スコアを入力 / 自分表示 - 複数人表示切替 / スコア入力の方法 / 名前の入力方法


- ラウンド中メニュー P 30
 - ホール・コースの変更 / ピン情報設定
- ゴルフ場を手動で検索する P 36
 - ナビ・手動
- お気に入り P 39
 - お気に入りの追加 / お気に入りの削除 / お気に入りの一括消去 / お気に入りからプレイ
- スコア履歴 P 44
 - スコア履歴を見る / スコア履歴を消去する / スコア履歴の一括削除
- PC 接続 P 47
 - PC 接続をする
- 各種設定 P 48
 - 各種設定方法 / プレイに関する設定 / 本体に関する設定 / その他設定
- 故障かな?と思ったら P 54
- 保証規約 P 56
- アフターサービスについて P 58
- サポートについて P 59
- 元気! ゴルフ P 60
- ピンポジ君について P 61
- 製品仕様 P 62

■安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。


 **警告:** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。


 **注意:** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。


図記号  **禁止:** 行為を禁止する記号


 **指示:** 行為を指示する記号

 **警告**


 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。


 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。


 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。


 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となります。


注意


 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。


 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。


 充電 / 通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。


 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。


 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、臭気や異音がある、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

■ご使用上の注意

- 液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えないで下さい。
液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。
- 本製品は GPS 衛星の電波を受信して位置を特定します。
そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用下さい。
- 衛星の電波を受信する為に若干の時間が必要となります。バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- GPS 衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。
また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- 本製品をご使用前に必ず充電してからご使用下さい。
- 満充電の場合、通常の使用で約10時間使用できます。
- 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には充電してください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、サポートセンターにて有料で交換を承ります。
- 長期に保管される場合は、予め満充電してから保管して下さい。
- 本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。

- 本製品は装着しております microSD カードに予めコースデータを収録しています。
そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。
- 高低差情報は全てのゴルフ場では表示されません。
高低差対応のゴルフ場であるか製品サイト(<http://www.eaglevision.jp>)をご確認の上ご使用ください。
- 手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、端子カバーの開閉はしないでください。
- 競技で使用する場合には「R & Aゴルフ規則 14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。
ご使用の際は必ず競技委員会にご確認ください。
- 本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。
- 本製品に収録されているゴルフ場データの更新や追加を予定しております。また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、E Vシリーズ 連携 WEB サイト『元気！ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>)をご覧ください。(無料でご登録・ご利用いただけます。)

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】



衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。パティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただくことをお勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または時刻)をご確認ください。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。ラウンド前日には必ず充電を行うようにお願いします。電池が少なくなると測位ができなくなります。(4時間フル充電)

充電温度範囲: 0°C~40°C 動作温度範囲: 0°C~40°C

【アンテナ状態】


製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。また衛星からの電波状況により、距離測位に誤差が生じる場合があります。

【電池】

電池は消耗品です。電池が劣化し十分に充電できず、ラウンド中に電池がなくなるようになりましたら電池交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。

【自動ホール検出機能】


本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに打ち込んだ際に、ホールが変わってしまうことがありますが、この場合は手動でホール切り替えをお願いします。(P30)

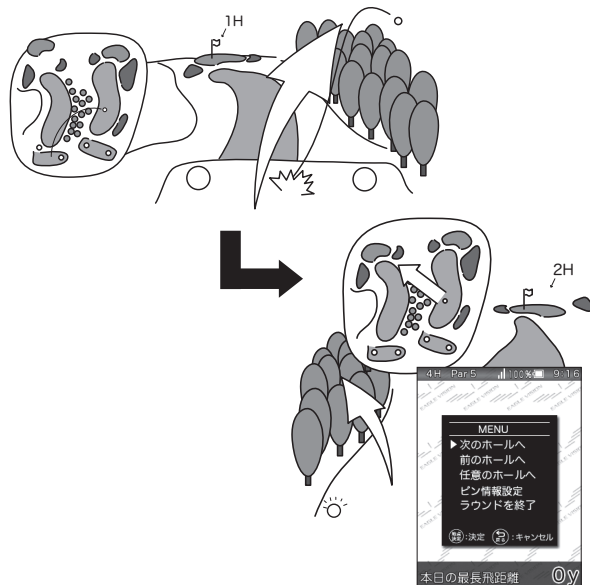


【ヤーデージ表示】

本製品の示すヤーデージは全て目標までの水平直線距離と
なっています。

例) ドッグレッグ

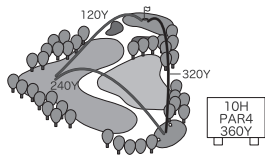


例) 高低差

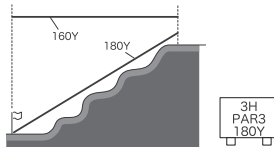


【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカー
までの距離は表示されません。

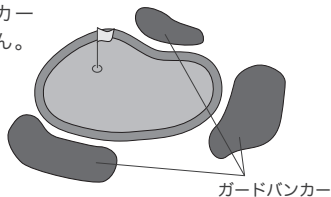


【グリーンポイント】

グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と
判断されるポイント、フロントはグリーン花道付近をフロントと
しています。

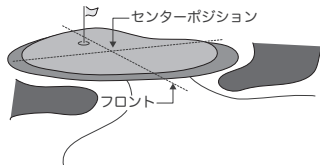

【高低差表示】

現在地とグリーンの高低差が自動的に表示されます。
なお、全てのホールで高低差が表示されるゴルフ場は
1696コース/カバー率70%です。(海外は除く/2015年3月時点)

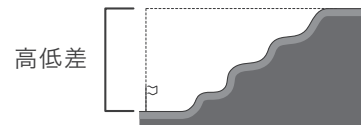

【競技】

競技で使用する場合には「R & Aゴルフ規則14-3」の規定により
ローカルルールで認められた場合のみご利用となります。
ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。


【正しい保管】

本製品には、リチウムイオン電池を採用しています。
車中に放置するなど高温下や極低温下での保管は避けてください。
電池性能の劣化が早くなります。

【防水について】

本製品に防水性能はありません。(IPX3相当)


■パッケージ内容

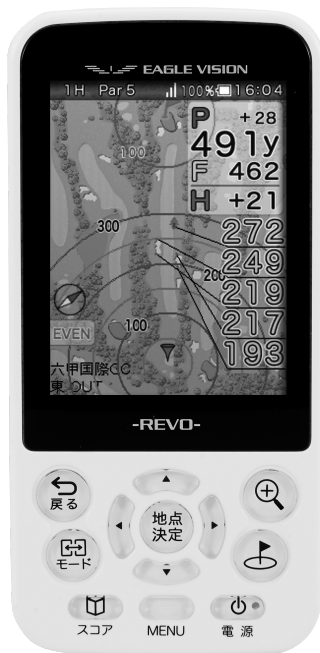

● 製品本体

- microSD カード (本体装着済)
- microUSB ケーブル
- AC アダプター ● 取扱説明書
- 保証書 ● 専用ケース

■ボタンの名称

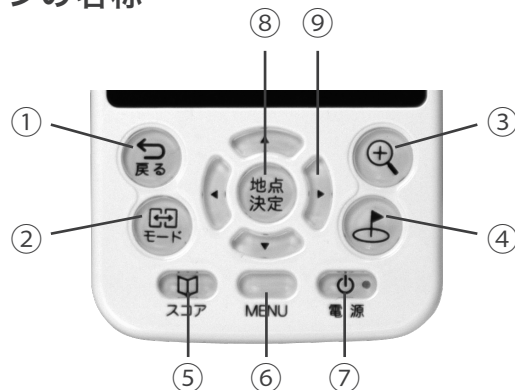


①	戻る	操作を1つ戻します。 レイアウトモードの情報を隠します。 (押している間)
②	モード	レイアウトモードとヤーデージモードを切替えます。
③	拡大	レイアウト画面を拡大表示します。
④	グリーン拡大	グリーン拡大画面を表示します。
⑤	スコア	スコアカード画面を表示します。
⑥	メニュー	メニュー画面を表示します。
⑦	電源ボタン	電源を ON/OFF します。(3 秒以上長押し)
⑧	地点決定	地点登録を行います。 選択項目を決定します。
⑨	上下左右ボタン	項目を選択します。

■基本操作

充電の仕方

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

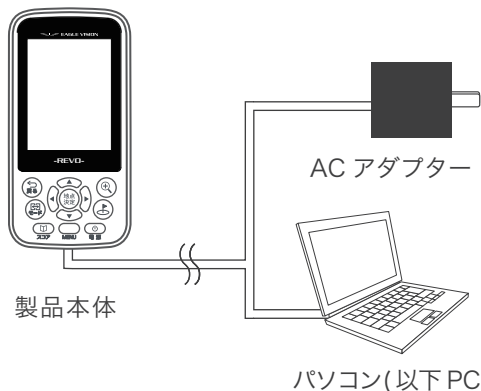


本製品に付属の充電 / 通信ケーブルと AC アダプターを使用して充電を行います。4 時間充電で最大 10 時間使用が可能です。
ケーブルを接続しても電源は起動しません。
LED が充電中には赤色になり、充電完了すると消灯します。

注) USB ケーブルを外すと自動的に電源が OFF になります。


電源を入れる・切る

- 電源を入れる

 を 3 秒以上押します。



- 電源を切る

 を 3 秒以上押します。

電源を入れる際に出る注意画面

- バッテリーが少なくなっている時
電源を切り、充電を行ってください。
- ゴルフ場データが壊れている時
『EAGLE VISION Station』を使ってゴルフ場データをダウンロードしてください。
- microSD カードが装着されていない時
電源を切り、microSD カードを正しく装着してください。
- ファームウェアの更新に失敗した時
復旧方法はサポートセンター (P59) に問い合わせるか『EAGLE VISION』製品サイト又は『元気!ゴルフ』サイトをご覧ください。



■ ステータス表示

GPS受信レベル・電池残量

GPS受信レベル

電池残量



● GPS受信レベル



→ 受信状態が良好です。



→ 受信状態が少し弱いです。



→ 受信状態がよくありません。



→ 受信していません。

トップメニュー

上下左右ボタンで項目を選び、を押して決定します。




- ナビ-自動・・・P18
ゴルフナビを開始する場合に使用します。
- ナビ-手動・・・P36
任意のゴルフ場を選択して使用する場合に使用します。
- お気に入り・・・P39
お気に入りに登録しているゴルフ場を選択する場合に使用します。
- スコア履歴・・・P44
過去のスコア履歴を表示 / 削除する場合に使用します。
- PC接続・・・P47
本製品からPCにデータを移動する場合や、データを本製品に移動する場合に使用します。
- 設定・・・P48
各種設定をする場合に使用します。

■プレイする

電源 ON からラウンド開始まで


本製品は電源をONすると自動的にGPSの測位を開始します。
GPSが測位するとラウンドを開始することができます。

電源 ON


 を3秒以上押して電源をONします。



GPS測位完了 / ゴルフ場を検出

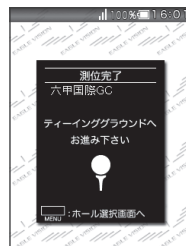


ティーインググラウンドへお進みください。

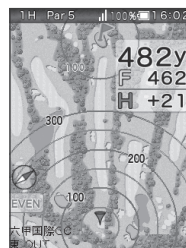

スタートホール到着


※ 次のホールのティーインググラウンドに到着すると、自動的にホール表示が切り替わります。(自動ホール移行)

※ 自動ホール移行の機能が動作しない場合や手動でホールを選択したい場合は  を押し手動でコースを選択します。


■ナビ画面

ラウンド終了から電源 OFF まで

ラウンドを終了させるには、**MENU** を押しラウンドメニューの中からラウンドを終了を選択します。

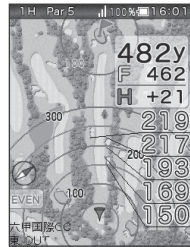

- ① ナビ画面で **MENU** を押しラウンドメニューを表示します。

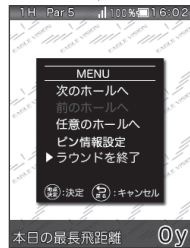

- ② ラウンドメニューの中からラウンドを終了を選択し **決定** を押します。




- ③ TOPメニューに戻ります。
電源 を長押しし、電源をOFFします。

プレイする

20

表示画面

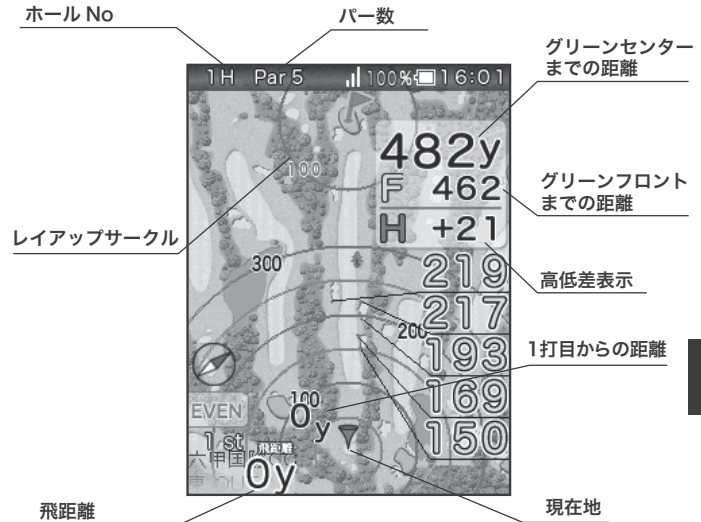

ナビ画面

21

- **ホール No**・・・現在プレイ中のホール No を表示します。
- **パー数**・・・現在プレイ中のホールのパー数を表示します。
- **飛距離**・・・地点登録すると、その位置から移動した距離を飛距離として表示します。
- **レイアアップサークル**・・・グリーンセンターから任意に設定された距離を同心円で表示します。
- **高低差表示**・・・現在地からグリーンまでの高低差を表示します。


高低差とは

GPS ゴルフナビは水平距離を基準に距離を表示しますので、打ち上げ、打ちおろしに関しては、その分を考慮に入れてショットをする必要があります。
高低差を表示することにより、より正確な距離を確認でき戦略を立てるのに役立ちます。
高低差がわかることで、打ち上げ、打ち下し時の番手選びに役立ちます。

高低差表示について

現在地とグリーン的高低差が自動的に表示されます。
なお、全てのホールで高低差が表示される
ゴルフ場は1696コース/カバー率70%です。(海外は除く)
(2015年3月時点)

ティーインググラウンドとグリーン的高低差

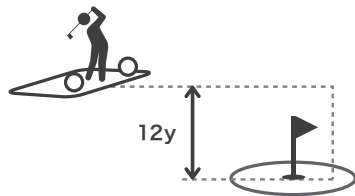


ティーインググラウンドエリア以外は GPS 高度を使った高低差

レイアウトモードとヤードージモード

レイアウトモード画面では左右ボタンを押すと表示内容が替わります。初期設定はハザードビュー+サークルビューです。

レイアウトモード

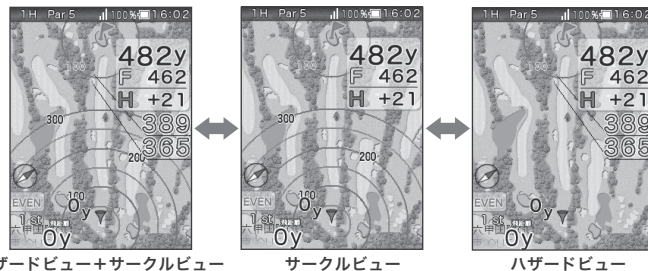

ハザードビュー+サークルビュー

サークルビュー

ハザードビュー




レイアウトモード画面から を押すとヤードージモードに切替ります。
アイコンでグリーン・ハザードを表現し距離を数値で表示します。

地点登録

地点登録をする

ナビ画面で Ⓞ を押すと、地点登録ができます。
地点登録を行うことで、飛距離を計測することができます。
また、登録した地点情報を『元気!ゴルフ』にアップロードして、ショット軌跡を見ることができます。

① Ⓞ を押してください。

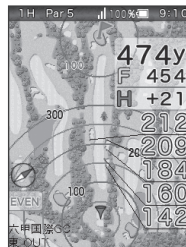

② 打数を確認してからもう一度 Ⓞ を押して地点登録を完了します。



③ 飛距離が“0y”と表示されます。




地点登録を行うと現在地点や打数が本機に記録されます。
『元気!ゴルフ』でラウンドデータ等を管理することができます。

ホール拡大画面


レイアウトモードで Ⓞ を押すとホール拡大画面になります。
拡大画面になると、グリーン付近に拡大されます。

Ⓞ を押すごとに、100%、150%、200%の3段階の表示に切替ります。

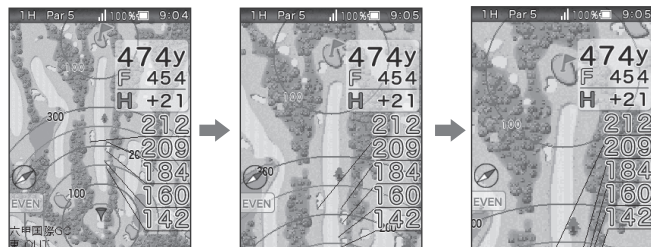


グリーン拡大画面

ナビ画面で Ⓞ を押すとグリーン拡大画面になります。
グリーンの形状やグリーン周りが把握でき戦略に役立ちます。

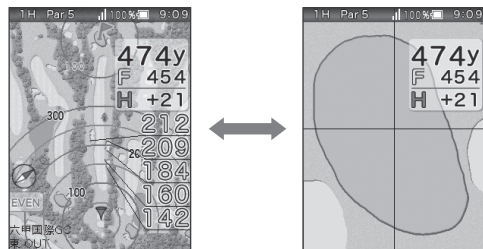


飛距離を見る

地点登録をした場所からボールの位置まで移動すると、そのショットの距離がわかります。

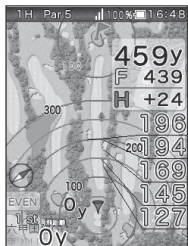

- ① 地点登録すると
飛距離が“0y”と表示されます。

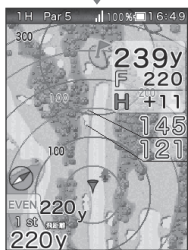

- ② ボール位置まで移動すると
飛距離が表示されます。



- ③ **決定** を押すと地点登録され
打数を記録します。
この時点で飛距離表示は0yに
なります。

■スコア

スコアを入力

ナビ画面で **スコア** を押すと、スコア入力ができます。



- ① **スコア** ボタンを押します。
スコア表示画面が表示されます。
入力したいホールを選択し、**決定** を押します。



- ② 自分のスコア入力画面が表示されます。
スコアとパット数を入力し、**決定** を押して
スコア表示画面に戻ります。



- ③ **スコア** を押すとナビ画面に戻ります。

自分表示 - 複数人表示切替

スコア表画面から $\text{\textcircled{R}}$ 又は $\text{\textcircled{上}}$ を押し人数を増やすことで同伴プレイヤー 3 人までスコア入力を行うことができます。

六甲国際GC 東 OUT 100% 9:04 3人表示 自分表示

HOLE	PAR	A	B	C	D
1	5				
2	4				
3	3				
4	5				
5	4				
6	3				
7	4				
8	4				
9	4				
36		0	0	0	0
TOTAL		36	36	0	0

スコア入力の方法

1 番ホール Par 5

A	B
5	2
5	5
C	D
5	5

決定 移動 キャンセル

- ① 自分表示同様、スコア表画面で入力したいホール番号上で $\text{\textcircled{R}}$ を押すとスコア編集画面になります。

1 番ホール Par 5

A	B
5	2
5	5
C	D
5	5

決定 移動 キャンセル

- ② 上下ボタンでスコアを入力します。初期値はそのパー数が入力されます。左右ボタンでプレイヤーを移動します。 $\text{\textcircled{R}}$ を押すと入力値が決定します。

$\text{\textcircled{上}}$ を押すとスコア表画面に戻ります。入力されている値はキャンセルされます。

名前の入力方法

複数人表示では、各名前欄の表示を変更できます。

六甲国際GC 東 OUT 100% 9:10 3人表示 自分表示

HOLE	PAR	A	B	C	D
1	5				
2	4				
3	3				
4	5				
5	4				
6	3				
7	4				
8	4				
9	4				
36		0	0	0	0
TOTAL		36	36	0	0

- ① 複数人表示で名前欄にカーソルを移動します。 $\text{\textcircled{R}}$ を押すと名前編集画面になります。

名前入力

自分 1人目 2人目 3人目

Y . N . H . E . M . T . D

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z	.	
1	2	3	4	5	6	7
8	9	0				

決定

- ② 上下左右ボタンで選択された部分の文字を変更し $\text{\textcircled{R}}$ を押すと文字が決定となります。文字を決定するとカーソルが次へ移動します。また、 $\text{\textcircled{R}}$ と $\text{\textcircled{上}}$ でカーソルの移動ができます。

六甲国際GC 東 OUT 100% 9:14 3人表示 自分表示

HOLE	PAR	Y	N	H	E	M	T	D
1	5							
2	4							
3	3							
4	5							
5	4							
6	3							
7	4							
8	4							
9	4							
36		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		36	36	0	0	0	0	0


- ③ $\text{\textcircled{上}}$ を押すと名前が確定しスコア表画面に戻ります。

※ 自分の名前は次回ラウンド時にも記録されています。


■ ラウンド中メニュー

ホール・コースの変更


プレイ中にホールが次のホールに切替わった場合や、自動ホール移行しない場合に手で切替えます。

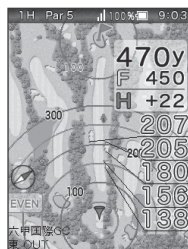

① プレイ画面中  を押します。

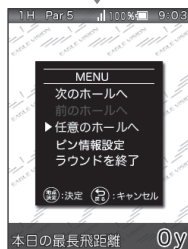

② 前後のホールに切替えたい場合は『次のホールへ』又は『前のホールへ』を選択します。
ホール変更やコース変更をしたい場合は『任意のホールへ』を選択します。

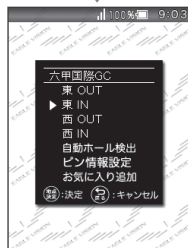


③ コースを選択し  を押します。

※ 『自動ホール検出』を選択するとホールを自動で検出し始めます。




④ コースを選択し  を押します。

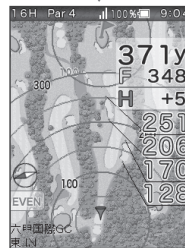


⑤ 選択したホールが表示されます。

ピン情報設定


ピン位置を手動で入力することができます。入力することによりプレイ中に表示される残り距離がフロントエッジとピンまでの距離になります。

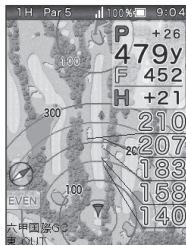

① プレイ画面中 を押します。

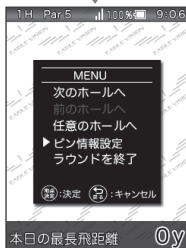


② 『ピン情報設定』を選択します。

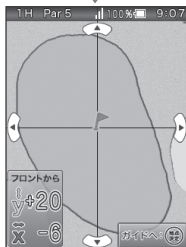


③ 現在プレイしているホールのグリーンが表示されます。

コースから変更したい場合は 押し、コースを選択してください。

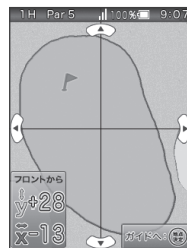


④ 選択したホールのグリーンが表示されます。グリーンセンターの位置が表示されています。ゴルフ場で提供されているピンシートを参考にピン位置を上下左右ボタンで設定します。

を押すとグリーンセンターからの設定に切替ります。

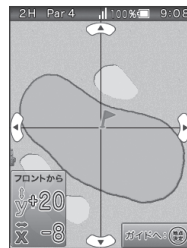


⑤ を押すと次のホールへ移動します。
 を押すと前のホールへ戻ります。
設定を終了するには を押します。コース選択画面に戻ります。

全ホール設定していない場合でも設定しているホールはそのまま設定されています。

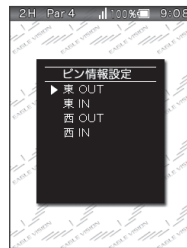

⑥ コース選択画面で を押すとプレイ画面に戻ります。

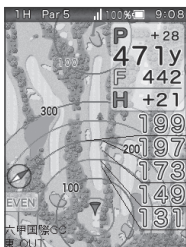


- ⑧ ナビ画面から③でグリーン拡大画面が表示されます。



- ⑨ ピンポジを設定しているホールのグリーン拡大画面は左図の様に表示されます。

ピン位置設定のボタン操作について

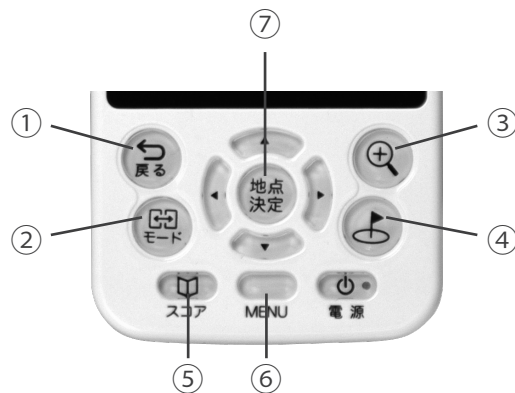

ボタンの短押し

①	戻る	メニュー画面に戻ります。
②	モード	左右グリーンを切替えます。
③	拡大	次のホールへ進みます。
④	グリーン拡大	前のホールへ戻ります。
⑤	スコア+ 上下左右ボタン	押しながら上下左右ボタンを押すとピン位置が5yずつ移動します。
⑥	メニュー	フロント / センターを切替えます。
⑦	地点決定	ガイダンスを表示します。(押している間)
	上下左右ボタン	ピン位置が1yずつ移動します。

■ゴルフ場を手動で検索する

ナビ - 手動

ゴルフ場を手動で検索する場合の操作です。



- ① ナビ手動を選択します。
GPS 測位中にナビ手動を選択し、**検索**を押してください。



- ② エリアを選択します。
上下ボタンで選び、**検索**を押します。
戻るを押すと、メニュー画面に戻ります。




- ③ 都道府県を選択します。
上下ボタンで選び、**検索**を押します。
戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。




- ④ 行を選択します。
上下ボタンで選び、**検索**を押します。
戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。



- ⑤ 列(段)を選択します。
上下ボタンで選び、**検索**を押します。
戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。

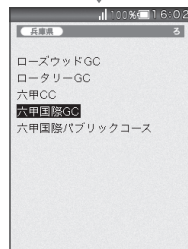

- ⑥ ゴルフ場を選択します。
上下ボタンで選び、**検索**を押します。
戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。

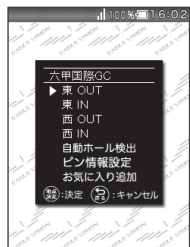

コースを選択した場合




ホールを選択します。

⑧ ナビ画面が表示されます。

グリーンやハザードまでの距離などを確認してプレイを開始してください。

⑦ コースを選択します。
上下ボタンで選び、**決定**を押します。
決定を押すと、1つ前の画面に戻ります。

自動ホール検出を
選択した場合

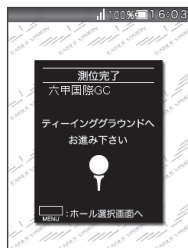


ティインググラウンドに
お進みください。

お気に入り


お気に入りの追加

自分のお気に入りのゴルフ場を登録できます。

① ナビ手動から『お気に入り』に入れたい
ゴルフ場を検索し**決定**を押します。

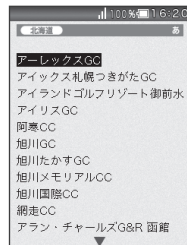

② お気に入り追加を選択し**決定**を押します。

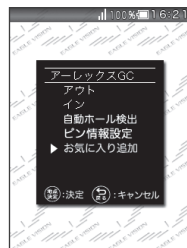

③ お気に入り追加されます。




お気に入りの削除


お気に入りのゴルフ場を削除します。




- ① TOPメニューからお気に入りを選び を押します。

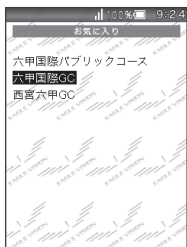

- ② 削除したいゴルフ場を選択し を押します。

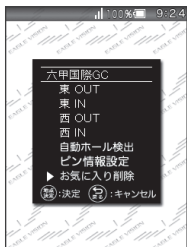


- ③ メニュー画面からお気に入り削除を選択し を押します。

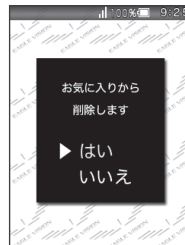

- ④ 『はい』を選択します。
お気に入り一覧から削除されます。

お気に入りの一括消去

お気に入りを一括で削除します。

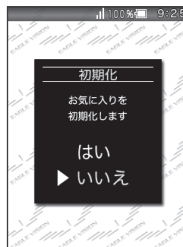

- ① お気に入りの画面から を押すと一括で削除できます。

お気に入りからプレイ


お気に入りからプレイが出来ます。



- ① TOPメニューから『お気に入り』を選択し
決定を押します。




- ② プレイしたいゴルフ場を選び
決定を押します。

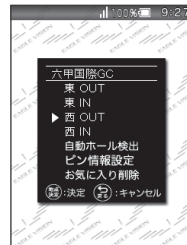

- ③ コース選び、決定を押します。
戻るを押すと、1つ前の画面に戻ります。

コースを選択した場合

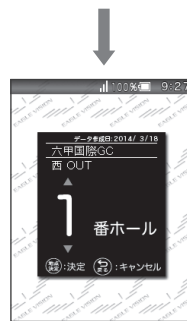

ホールを選択します。

- ④ ナビ画面が表示されます。

グリーンやハザードまでの距離などを確認してプレイを開始してください。

自動ホール検出を
選択した場合




ティーインググラウンドに
お進みください。


■スコア履歴

スコア履歴を見る

登録していたスコア履歴を見ることができます。



- ① TOPメニューからスコア履歴を選択し  を押します。

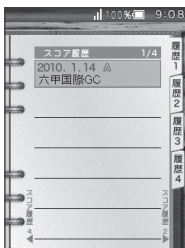


- ② 見たいスコア履歴を選択します。


この画面でも、ゴルフ場で行っているようなスコアの編集が可能です。


スコア履歴を消去する


スコア履歴を削除します。




- ① TOPメニューからスコア履歴を選択し  を押します。

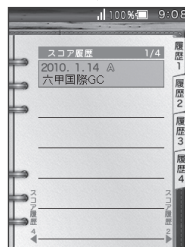


- ② 削除したいスコア履歴を選択し  を押します。

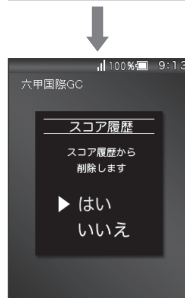


- ③  を押し、『はい』を選択するとスコア履歴が削除されます。

スコア履歴の一括削除

スコア履歴を一括で削除します。

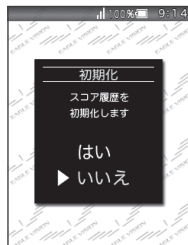


- ① スコア履歴一覧の画面から  を押すと一括で削除できます。


■PC 接続

PC 接続をする

本製品から PC にデータを移動する場合や、データを本製品に移動する場合、電源を入れた状態で付属の microUSB ケーブルで本製品と PC を接続してください。



- ① TOPメニューからPC接続を選び  を押します。

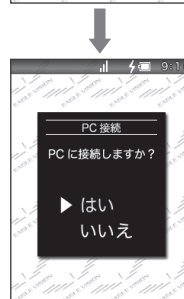

- ② 接続する場合は『はい』を、しない場合は『いいえ』を押してください。




- ③ 接続されると接続中の画面が表示されます。データ通信が終わるとそのまま microUSB ケーブルを抜いてください。自動的に電源が OFF になります。

■各種設定

各種設定方法



- ① トップメニューから『設定』を選択し
を押します。



- ② 左右ボタンで設定する項目のタブを選びます。
任意のタブに合わせた後、上下ボタンで
変更する項目を選択し、設定してください。

プレイに関する設定

左右ボタンでタブを  に合わせ、上下ボタンで
設定する項目を選択します。

【ハザード表示距離】

ハザード表示距離を設定します。
100yと設定の場合、現在地から100y以上離れたハザードを表示します。

設定範囲：50y、100y、150y、200y、250y、300y [初期値：100y]

【レイアップサークル】

レイアップサークルの半径を設定します。

設定範囲：30y～120y(5y 刻み) [初期値：100y]

【方位マーク表示】

レイアウトモードで表示される
方位マークの表示を ON / OFF で
設定します。

[初期値：ON]

【スコア表示表示】

レイアウトモードで表示される
スコア表示を OFF / 9H / 18H で
切替えます。

[初期値：18H]



本体に関する設定

左右ボタンでタブを **設定** に合わせ、上下ボタンで設定する項目を選択します。

【バックライト輝度】

バックライト輝度を設定します。

設定範囲：1～5 [初期値：4]

【バックライト点灯時間】

バックライトの点灯時間を設定します。

設定した時間内にキー操作が行われないとバックライトは消灯します。

設定範囲：10 秒～90 秒及び常時点灯 [初期値：常時]

【タイムゾーン】

日本国内に使用においては、+9 でご使用ください。

設定範囲：-12～+13 [初期値：+9]

【サマータイム】


サマータイムの設定

設定範囲：ON / OFF [初期値：OFF]

【GPS 情報】

GPS 衛星と測位状況が確認できます。

天空図、衛星番号、電波強度、方位、緯度、経度、速度、高度等が表示されます。

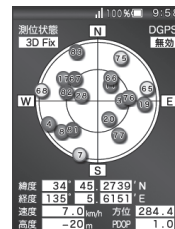


【GPS リセット】

前回利用した場所から遠く離れた時や、長い間電源を ON にしなかった場合 GPS の受信に時間がかかることがあります。その場合、空が見開けた場所で『GPS リセット』を行ってください。

- ① 上下ボタンで『GPS リセット』を選択して **決定** を押します。



- ② 『はい』を選択すると GPS リセットが実行されます。

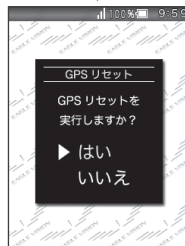


その他設定

左右ボタンでタブを  に合わせ、上下ボタンで設定する項目を選択します。

【バージョンチェック】


最新ソフトウェアや最新ゴルフ場データの更新を行った場合に、バージョン情報を確認することができます。
また、サポートセンターにお問い合わせ頂いた際に係の者がお客様にバージョンをお尋ねすることがあります。

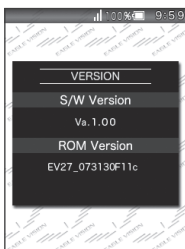

- ・ S / W Version
本製品のソフトウェアバージョン
- ・ ROM Version
ゴルフ場管理ファイルのバージョン

【ピンポジ情報】


ピンポジ君又は手動で入力したピン位置の反映されているデータを確認することができます。

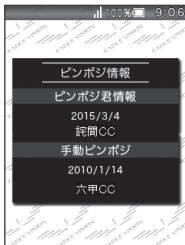


【ピンポジ消去】

反映されているピンポジのデータを消去できます。



- ① 上下ボタンで『ピンポジ消去』を選択して  を押します。

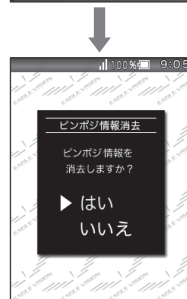

- ② 『はい』を選択するとピンポジ情報が消去されます。

■故障かな？と思ったら

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない。	電源ボタンを長押しされていますか？	電源ボタンを長押ししてください。	P15
	充電は十分にされていますか？	充電を行ってください。バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにて有料で承ります。	P14
充電ができない。	ACアダプタ、USBケーブルは正しく接続されていますか？	ACアダプタ、USBケーブルを正しく接続してください。	P14
電源を入れたがGPSのアンテナが立たない。	GPSアンテナ部を覆っていませんか？	GPSを受信させるため、上空が見渡せる場所に移動してください。	P8
時刻が表示されない。	GPSのアンテナは2本以上立っていますか？	なお、受信が完了し、測位できるようになるまでに10分以上かかることもございます。	P16
地点登録ができない。		10分以上たっても、測位が完了しない場合、「GPSリセット」を行ってください。	P51
距離が「- -」と表示される。			
距離表示に「999y」が表示される	目標からの距離が遠すぎませんか？	現在地とゴルフ場名、ホール番号が合っているかご確認ください。	P19
距離表示がおかしい。	打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールではありますか？	現在地からの水平直線距離を表示しますので、打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールでは、ゴルフ場で表示している距離と異なります。	P10
	ゴルフ場データは最新のものですか？	現在地とゴルフ場名、ホール番号が合っているかご確認ください。また、ゴルフ場データに最新のものが公開されていないかご確認ください。更新データがあれば更新してください。	P47
飛距離が表示されない。	地点登録はされましたか？	ショット(ボール)位置で地点登録を行うことで、その地点と現在地との2点間の距離を飛距離として表示します。	P25・P26
ホールが自動で切り替わらない。	目的のティーインググラウンドにいますか？	手でホールを切り替えてください。	P19
ホールが勝手に切り替わった。	グリーンと次のホールのティーが近いですか？	手でホールを選択してください。	P19

症状	確認	処置	ページ
画面が暗くなった。	バックライトが消灯していませんか？	バックライト点灯時間を「常時」以外に設定していると一定時間操作を行わなかった場合に、バッテリーの消耗を抑えるため自動的にバックライトが消えます。いずれかのボタンを押すとバックライトは点灯します。	P50
バッテリーの消耗が早い。	バッテリーを満充電しても1ラウンドできない状態でしょうか？	バッテリーには寿命があります。満充電しても、ラウンド中になくなる場合は交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。	P9
スコア履歴を見ることができない。	スコア履歴消去をされていませんか？	スコア履歴を「消去」しますと、スコア履歴を見ることができなくなります。	P45
「データが壊れています」と表示される。	ゴルフ場データが壊れている可能性があります。	再度ゴルフ場データのダウンロードを行い、更新を行ってください。	P15
ピンまでの距離が表示されない。	メニューの情報にある「ピンポジション」に該当するデータがあるか確認してください。	『元氣！ゴルフ』またはゴルフ場にてピンポジション情報を取得するか、手でピンポジションをいれてください。	P61

保証規定

ご購入日から1年間、取扱説明書の注意事項に従ったご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無償修理または、弊社の判断により同製品への交換を致します。修理のため交換された本体またはユニット単位の部品はお返し致しません。

2. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

3. 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ちいただけますようお願い致します。お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。

送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご利用いただき、輸送に関する保証および輸送状況を確認できる業者のご利用をお願い致します。製品のお預かり期間は修理内容により異なります。また、弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。

なお、修理期間中、代替品の貸与は致しません。

修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。

4. 保証適用外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。

- ご購入時から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合。
- 保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- お買い上げ後の輸送、落下・衝撃等の強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障。
- お買い上げ後のお取り扱い時に生じた外観のキズ。
- 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）および低温下に放置したことによる故障。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書に記載の使用・注意に反するお取り扱いに起因する故障、もしくは損傷。
- バッテリー交換。（取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるものです。バッテリー交換をサポートセンターにて有料で承ります。決してご自身では交換しないでください。）
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 本保証書の製造番号シールと本体の製造番号が一致しない場合。

- その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、5ドット以内の画素抜けが生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 液晶パネルの故障・破損
 - 落下による破損の場合
 - 落下し、カートに踏まれて破損した場合
 - 何かにぶつかったための破損と判断される場合
 - ポケットに入れてご使用になられた際に、何かにぶつくて、または、そのままお座りになられて圧力が加わったために破損したと判断される場合

5. 弊社免責

次の場合は弊社は一切の責任をおいしません。

本製品の故障、または使用において保存データの消失、破損したことによる損害の場合
自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害の場合
説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害の場合

6. 保証有効範囲

保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7. 個人情報の取扱いについて

保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、弊社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」及び弊社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

- ※ 保証書は、保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※ 保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについて

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。
修理の場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、修理をご依頼いただく前に、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」・「製品ホームページ」・「サポートセンターへのお問い合わせ」をご活用ください。

■保証書

保証書には、「販売店名・お買い上げ日付」が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、領収書など購入店、購入日付のわかるものを添付してください。

■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

■保証対象

製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。
お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

■修理を依頼される時

- ・製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、直接サポートセンターへ送付される場合は輸送時の破損のないよう梱包してください。
- ・お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。
- ・製品のお預かり期間は修理内容により異なります。
- ・弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。ご返却できない場合がございます。
- ・修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。
- ・修理期間中、代替品の貸与は致しません。

■修理についてのご注意

- 次の場合は保証期間に関わらず、修理をお断りすることがございます。
- ・分解や改造（ソフトウェア含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡のある場合
 - ・本体に損傷が激しく、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合
 - ・不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
 - ・本製品の内部メモリに記録されたデータが損傷した際の復旧を希望される場合

■バッテリー交換について

サポートセンターにて有料で承ります。
「バッテリー交換」とご明記のうえ、本製品と保証書をサポートセンターまでお送りください。
送料はお客様のご負担にてお願い致します。詳細はサポートセンターまでご確認ください。

■サポートについて

■製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196（フリーダイヤル）

電話受付時間：月～金 午前10時～午後5時

（土曜、日曜、祝日、会社休日を除く）

電話番号をよく確かめて、お間違いのないようお願い致します。

■修理品の送付先

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-12-2

朝日ゴルフ用品(株) サポートセンター

公式サイト

EAGLE VISION HP <http://www.eaglevision.jp/>

『元気！ゴルフ』HP <http://www.genkigolf.jp/>

■元気！ゴルフ

ゴルフ好きが集まり
ゴルフ好きが楽しみ
ゴルフ好きが 😊 😌 😊



もっと×2 ゴルフを楽しむみんなのコミュニティ



<http://www.genkigolf.jp/>

■ピンポジ君について

世界初！ピンまでの距離がわかる GPS ゴルフナビは
EAGLE VISION シリーズだけ！
ピンポジ君と連携して「ピン位置情報」を入手！
エキサイティングなラウンドを体験しよう！！



ピン位置情報を本製品に入れると、正確なピン位置までの距離が表示され、ピンをデッドに狙うことができます。
また、2グリーンの場合、ピンが立っていない方のグリーンのご案内はなくなり、常にピンが立っている方のグリーンを案内します。
(ボタン操作でグリーンを切り替える必要がなくなります。)

※ピンポジ君対応ゴルフ場は順次拡大中です。

対応ゴルフ場については、製品サイト

<http://www.eaglevision.jp/>にてご覧ください。

※ピンポジ君の「ピン位置情報」は

専用連携ツール EAGLE VISION STATION で入手することができます。EAGLE VISION STATION は『元気！ゴルフ』からダウンロードしてください。

<https://www.genkigolf.jp/evstation/>

■製品仕様

● GPS仕様

世界測地系 (WGS-84)
GPS/QZSS(みちびき)
GLONASS(グロナス)/MSAS

● ディスプレイ

2.8インチ TFTカラー液晶 (QVGA)

● 防水仕様

IPX3相当

● 本体仕様

外形寸法：幅 60mm× 縦 124mm× 厚さ 14.7mm

重 量：106g

電 源：リチウムポリマ電池1800mAh
(microUSB ケーブルから充電)

使用時間：約10時間 (使用状況によって異なります。)

動作温度範囲：0～40℃

充電温度範囲：0～40℃

■ 高低差情報について

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平 26 情使、第 87 号)

■ グロナス衛星受信対応

グロナス対応により、受信できる衛星数が大幅に増えます。
これにより測位精度、受信速度が向上し、より正確な距離を表示できるようになりました。

■ 準天頂衛星「みちびき」対応

準天頂衛星システム(QZSS)は、現在運用中のGPS信号や、米国が開発を進めている新型のGPS信号とほぼ同一の測位信号を送信します。GPS利用者は準天頂衛星からの信号を受けることで、GPS信号を受信しづらい環境でも、正しい位置情報や時間を知ることができます。

※準天頂衛星システムは実用化に向けた実証実験中の為、衛星から電波を受信できる時間帯は限られます。また、衛星側の都合により精度が落ちたり、電波を利用できなくなることがあります。

Handwriting practice lines consisting of a top margin line, a baseline with tick marks, and 18 horizontal writing lines.

