



取扱説明書

本取扱説明書に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。

項目	内容	詳細
名称変更	変更	誤 バックライトボタン→正 サイドボタン
バックライト点灯	変更	誤 バックライトボタンでバックライトを点灯します。 正 電源・サイドボタンでバックライトを点灯します。
バックライト消灯	変更	誤 バックライトボタンでバックライトを消灯します。 正 電源ボタンでバックライトを消灯します。
地点登録	追加	ナビ画面中で、サイドボタンを押すと地点登録入力画面に移行します。
スコア入力	追加	スコアカード画面で、サイドボタンを押すと直近でプレイしたホールのスコア入力画面に移行します。
スコア入力	追加	スコア入力画面に、クリアボタンを追加しました。 誤入力した際にホールを選択してスコアをクリアします。
NFC	注釈	ゴルフ場データのやりとりは、6月予定でサービス開始となります。ファームウェアのバージョンアップをしてからご利用可能となります。 詳細は、HPにてご案内致します。 また、データのやりとりには数分掛かる場合がございます。

■はじめに

この度は、EAGLE VISION -TOUCH-(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。

またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

ご不明な点がございましたらP93に記載されているサポートセンターまでご連絡ください。

目次

- はじめに P 1
- 目次 P 2
- 安全上の注意 P 4
- ご使用上の注意 P 6
- より快適にご利用いただくために P 8
- パッケージ内容 P 12
- 各部の名称 P 13
- 基本操作 P 14
充電の仕方 / 電源を入れる・切る / 電源を入れる際に出る注意画面
- ディスプレイの見方 P 16
GPS 受信レベル・電池残量
- プレイする P 17
電源 ON からラウンド開始まで / プレイ終了から電源 OFF まで
- ナビ画面 P 20
表示画面 / ホール拡大画面 / グリーン拡大画面 / スコア入力 / 同伴者カラー設定
画面表示 / 地点登録 / 飛距離を見る / ラウンドメニュー / ピンボン設定
ニアピン ドラコン設定
- 手でプレイする P 41
手でプレイ
- お気に入りからプレイする P 44
お気に入りかプレイ
- コース戦略を行う P 46
コース戦略

- NFC 接続 P 50
NFC とは？ / NFC で出来ること / 友達間通信 / EV ステーション通信 / TAG 登録
- スコア履歴 P 71
スコア履歴を確認する
- PC 接続 P 72
PC 接続をする
- 各種設定 P 73
設定する / マイセッティング / 端末設定 / 情報
- ゴルフ場データの更新 P 86
- ピンボジ君について P 87
- 故障かな？と思ったら P 88
- 保証規約 P 90
- アフターサービスについて P 92
- サポートについて P 93
- 元気！ゴルフ P 94
- 製品仕様 P 95

■安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告:** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意:** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。

図記号  **禁止:** 行為を禁止する記号

 **指示:** 行為を指示する記号

 **警告**

4

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。

 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。

 自動車・オートバイ・自転車運転中に本製品を使用しないでください。事故の原因になります。

 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となります。

 **注意**

 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。

 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。

 充電 / 通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。

 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、臭異や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

 付属の AC アダプター以外で充電しないでください。発火や発熱の原因となります。

■ご使用上の注意

- 液晶画面パネルを強く押ししたり、強い衝撃を与えないで下さい。
液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。
- 本製品は GPS 衛星の電波を受信して位置を特定します。
そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用下さい。
- 衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。バッテリー練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- GPS 衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所にも、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。
また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- 本製品をご使用前に必ず充電してからご使用下さい。
- 満充電の場合、通常の使用で約 8 時間使用できます。
- 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には充電してください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、サポートセンターにて有料で承ります。
- 長期に保管される場合は、予め満充電してから保管して下さい。
- 本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。
- 本製品には予めコースデータを装着しております microSD カードに収録しています。
そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。

- 本製品は防水仕様ではございません。
濡れた手で使用したり、水がかかると故障の原因となります。
- 手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、USB 端子カバーの開閉はしないでください。
- 本体を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
激しくぶつけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因となります。
- 競技で使用する場合には「R & A ゴルフ規則 14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみご利用となります。
ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。
- 本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。
- 本製品に収録されているゴルフ場データの更新や追加を予定しております。また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、E V シリーズ連携 WEB サイト『元気！ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>)をご覧ください。(無料で登録・ご利用いただけます。)

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】



衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。
バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただく
ことをお勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または
時刻)をご確認ください。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。
ラウンド前日には必ず充電を行うようにお願いします。
電池が少なくなると測位ができなくなります。(6時間フル充電)

充電温度範囲: 0°C~40°C 動作温度範囲: -10°C~60°C

【アンテナ状態】


製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。
アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。
また衛星からの電波状況により、距離測位に誤差が生じる
場合があります。

【電池】

電池は消耗品です。電池が劣化し十分に充電できず、ラウンド中に
電池がなくなるようになりましたら電池交換が必要です。交換は
サポートセンターにて有料で承ります。

【自動ホール検出機能】


本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに
打ち込んだ際に、ホールが変わってしまうことがありますが、
この場合は手でホール切り替えをお願いします。(P30)

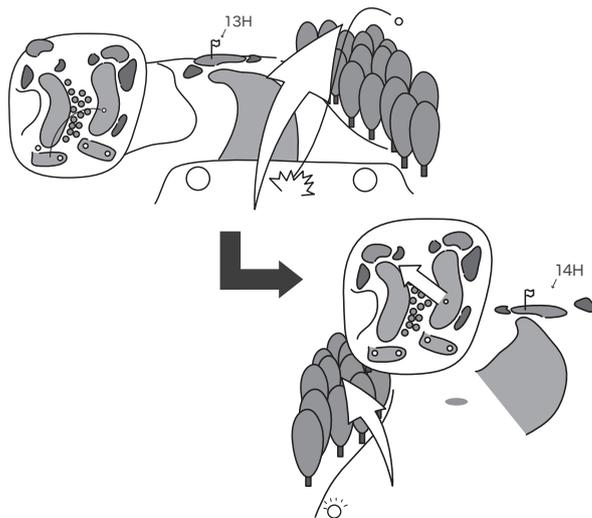


【ヤーデージ表示】

本製品の示すヤーデージは全て目標までの水平直線距離となっています。

例) ドッグレッグ

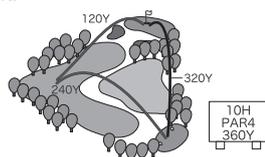


例) 高低差

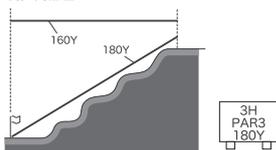


【ハザード表示】

グリーン周辺のハザードまでの距離は表示されません。

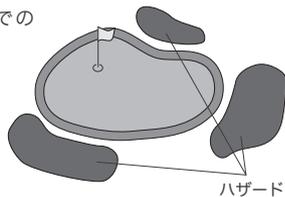

【グリーンポイント】

グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と判断されるポイント、フロントはグリーン花道付近をフロントとしています。

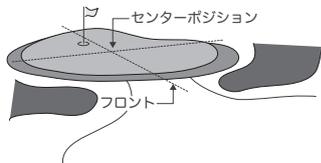

【競技】

競技で使用する場合には「R & Aゴルフ規則14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

【正しい保管】

本製品には、リチウムイオン電池を採用しています。車中に放置するなど高温下や極低温下での保管は避けてください。電池性能の劣化が早くなります。

【防水について】

本製品及び付属の専用ケースに防水性能はありません。

■パッケージ内容



● 製品本体 (EV-421)


- microSD カード (本体装着済)
- AC アダプター
- micro USB ケーブル
- 取扱説明書 ● 保証書
- 専用ケース ● 液晶保護フィルム
- NFC タグ (1枚)

注) パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。

■各部の名称




①		電源ボタン	長押しで電源をON/OFFします。(P15)
②		バックライトボタン	バックライトを点灯 (消灯) します。

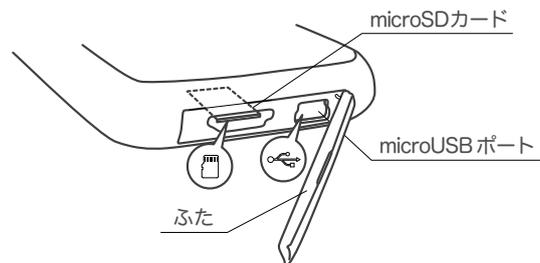

■基本操作

充電の仕方

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

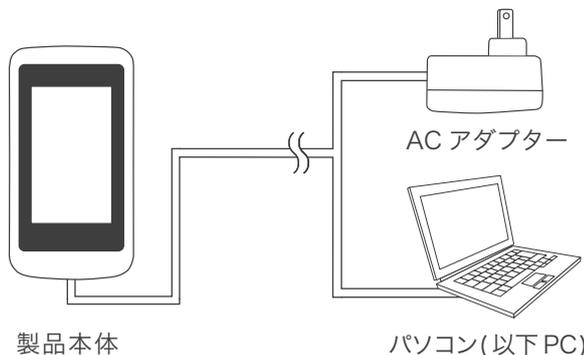

本製品に付属の microUSB ケーブルと AC アダプターを使用して充電を行います。6 時間充電で最大 8 時間使用が可能です。
充電中は赤色の LED が点灯し、充電が完了すると消灯します。

電源を入れる・切る

- 電源を入れる
⏻ を 3 秒以上押す。



- 電源を切る
⏻ を 3 秒以上押す。画面が消灯します。

電源を入れる際に出る注意画面

- バッテリーが少なくなっている時
電源を切り、充電を行ってください。
- ゴルフ場データが壊れている時
『EAGLE VISION Station』を使ってゴルフ場データをダウンロードしてください。
- microSD カードが装着されていない時
電源を切り、microSD カードを正しく装着してください。
- ファームウェアの更新に失敗した時
復旧方法はサポートセンター (P93) に問い合わせるか『EAGLE VISION』製品サイト又は『元気!ゴルフ』サイトをご覧ください。

■ディスプレイの見方

GPS受信レベル・電池残量

GPS受信レベル

電池残量



● GPS受信レベル

● 電池残量



→ 受信状態が良好です。



→ 100~60%



→ 受信状態が少し弱いです。



→ 60~30%



→ 受信状態がよくありません。



→ 30~10%



→ 受信していません。



→ 10%未満

■プレイする

電源 ON からラウンド開始まで

本製品は電源をONし、『ナビ-自動』を押すと自動でゴルフ場、ホールを検索しプレイできます。

電源 ON

①  を長押しして電源をONします。



② メニュー画面が表示されます。
『ナビ-自動』を押します。




④ 左図の画面が出てきたらスタートホールへお進みください。

⑤ スタートホールのコース名とホール番号が表示されます。
スタートするホール番号を選択します。

⑥ ナビ画面が表示されます。
ホール番号を確認し間違いなければ、表示されている距離等を参考にプレイを開始してください。

プレイ終了から電源 OFF まで

ナビ画面中に  を押しラウンドメニューの中からラウンド終了を選択します。

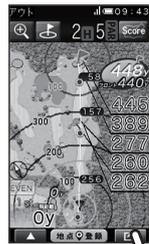

① ナビ画面で  を押しラウンドメニューを表示します。




② ラウンドメニューの中からラウンド終了を選択します。



③ 『OK』を選択すると終了し、TOP 画面に戻ります。
電源ボタンを長押しし、電源をOFFします。

ナビ画面


表示画面

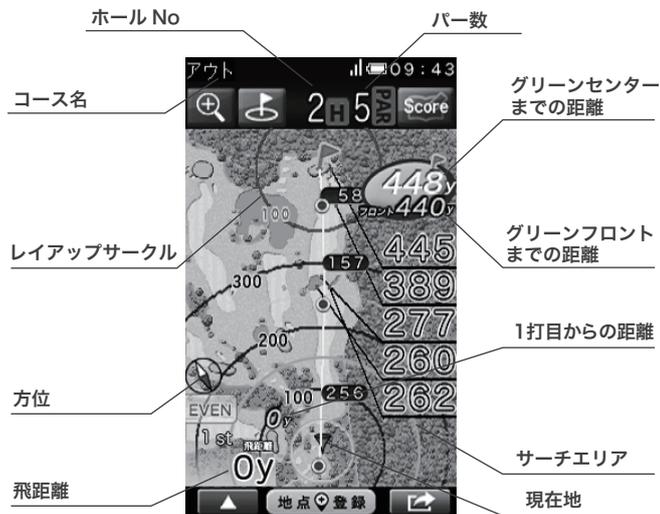

- **ホール No**・・・現在プレイ中のホール No を表示します。
- **パー数**・・・現在プレイ中のホールのパー数を表示します。
- **飛距離**・・・地点登録すると、その位置から移動した距離を飛距離として表示します。
- **レイアアップサークル**・・・グリーンセンターから任意に設定された距離を同心円で表示します。
(設定方法は P74 参照)
- **サーチエリア**・・・プレイ中のホールで 1 打目を地点登録すると任意に設定した距離(最大と最小)を表示します。
(設定方法は P75 参照)

● 三点間距離表示

レイアウト画面中に任意の地点をタップすると、現在地からタップした地点までの距離とタップした地点からグリーンセンターまでの距離が瞬時にレイアウト上に表示されます。

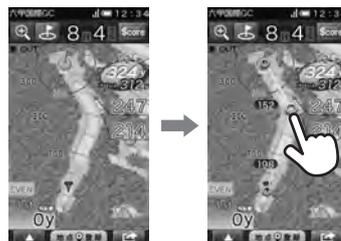

● ナビ画面ボタン一覧

	レイアウト画面中ホールを三段階で拡大します。
	ナビ画面中グリーンを拡大表示します。
	スコア画面を表示します。
	表示画面の切替えメニューを表示します。
	地点登録を行う際に押します。
	ラウンドメニューを表示します。

ホール拡大画面

ナビ画面で  を押すとホールの拡大画面になります。拡大画面になると、グリーン付近に拡大されます。さらに押すことで 100%、150%、200% の 3 段階の表示が可能となります。




スコアを入力

ナビ画面で  を押すと、スコア入力ができます。

- ① 『Score』 ボタンを押します。



- ② スコアカードが表示されます。入力したいホールを選択します。

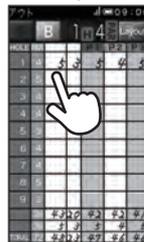

- ③ まず、自分のスコア入力画面が表示されます。スコアとパット数を入力し、同伴者の入力を行う場合は『同伴者』を押し、入力しない場合は『OK』を押してください。スコアカード画面に戻ります。

※ 下部の左右ボタンでホール切替ができます。



グリーン拡大画面

ナビ画面で  を押すとグリーンの拡大画面になります。拡大画面では、グリーンの形状、ピン位置の確認が出来ます。(ピン位置設定は P35 参照)






- ④ 同伴者を選択した場合、同伴者の入力を行います。同伴者の入力はスコアのみとなります。入力すると『OK』を押してください。スコアカード画面に戻ります。もう一度、自分のスコアを入力し直したい場合は『あなた』を押すと入力画面に戻ります。



- ⑤ スコアカード画面から **Layout** を押すとナビ画面に戻ります。

同伴者カラー設定

スコアカードの上部の同伴者カラーを設定することができます。

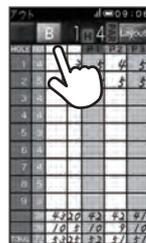

- ① スコアカード画面の上部にあるプレイヤー部分を押します。同伴者カラー設定の画面が表示されます。





- ② プレイヤー 1～3 の順番に選択していきます。カーソルの選択されているプレイヤーのカラーを選択します。



- ③ 選択すると次のプレイヤーにカーソルが動きます。すべてのプレイヤーの色が選択出来たら『OK』を押し、スコア画面に戻ります。

画面表示


ナビ画面で  を押すと、画面表示の設定ができます。

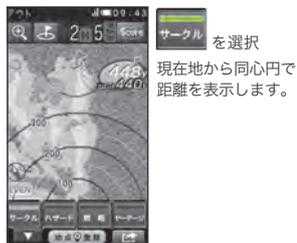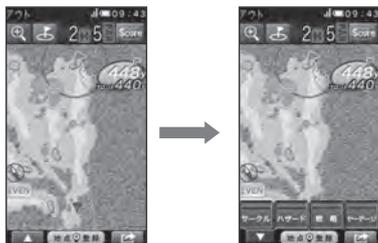

地点登録

ナビ画面で  を押すと、地点登録が出来ます。地点登録を行うことで、飛距離を計測することができます。また、登録した地点情報を『元気！ゴルフ』にアップロードしてショット軌跡を見ることができます。

① 『地点登録』を押します。

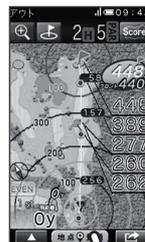

② 打数を確認します。
番手登録をおこなっている場合は使用番手を選択し、『決定ボタン』を押します。
打数が変更されないまま30秒経過すると画面表示している打数で地点登録されます。
(使用クラブ選択はP76参照)




③ 地点登録を行うと現在地点や打数が本機に記録されます。『元気！ゴルフ』でラウンドデータ等を管理することができます。



飛距離を見る

地点登録をした場所からボールの位置まで移動すると、そのショットの飛距離がわかります。

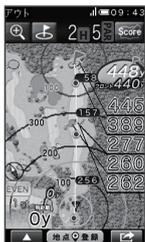

- ① 地点登録すると飛距離が“0y”と表示されます。



- ② 打ったボールの位置まで移動すると、飛距離が表示されます。
地点登録をくりかえし、飛距離を見て行きます。
ホールが変わると自動的に距離も“0y”に戻ります。



- ※ 飛距離の右上に表示される数値は1打目からの距離を常に表示します。
2打目の地点登録後でも、同伴者の1打目の飛距離を見ることが可能です。

ラウンドメニュー / ラウンド終了

プレイ中に  を押しラウンドメニューの中からラウンド終了を選択します。



- ① プレイ中に  を押しラウンドメニューを表示します。



- ② ラウンドメニューの中から『ラウンド終了』を選択します。



- ③ 『OK』を選択すると終了し、TOP 画面に戻ります。

ラウンドメニュー / ホール切替え

プレイ中にホールが次のホールに切替わってしまった場合、自動ホール移行しない場合に手動で切替えます。



- ① ラウンドメニューの中から『ホール切替え』を選択します。



- ② 現在プレイしているコースのホール番号が表示されます。変更したいホール番号を選択します。



- ③ 選択したホールが表示されます。

ラウンドメニュー / コース変更

OUT から IN や東コースから西コースへのコースの変更を手動で切替えます。



- ① ラウンドメニューの中から『コース変更』を選択します。



- ② 現在プレイしているゴルフ場のコースが表示されます。変更したいコースを選択します。



- ③ 選択したコースのホール番号を選択します。



④ 選択したコースのホールが表示されます。

ラウンドメニュー / 地点編集

現在プレイ中のホールの地点編集を行います。



① ラウンドメニューの中から『地点編集』を選択します。



② 現在プレイ中のホールで地点登録した履歴が表示されます。上下ボタンで編集したい地点を選択します。



③ 移動したい場所を押します。地点が移動されます。地点登録を削除したい場合はその地点を選択し『削除』を押してください。地点登録を追加したい場合は『追加』を押して編集を行ってください。編集が終わり『完了』を押すとナビ画面に戻ります。

ラウンドメニュー / その他設定

ラウンドメニューからその他設定を選択すると各種設定を行うことができます。



- ① ラウンドメニューの中から『その他設定』を選択します。



- ② その他の設定はプレイ中以外にも設定できます。
(ピンポジ設定は P35を参照)
(ドラゴン / ニアピン設定は P39を参照)
(その他の設定は P73 を参照)

ピンポジ設定

ピン位置を手動で入力することができます。手動で入力することにより、プレイ中に表示される残り距離がフロントエッジとピンまでの距離になります。



- ① GPS がゴルフ場を検出すると左図のような表示が出てきます。下部にある『ピンポジ』を押します。

※ 手動でゴルフ場を検索した場合はナビ画面からラウンドメニューのその他設定でできます。



- ② コースを選択します。



- ③ ピン位置を設定するホールを選択します。



- ④ ゴルフ場で提供されているピンシートを参考に画面のグリーン上に設定したいピン位置で押します。


● 表示画面

ピンポジ設定の完了

上下左右の数値変更ボタン

フロントまたはセンターからの数値

左右グリーン切替え

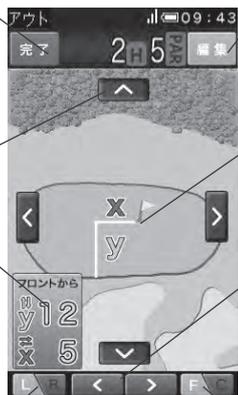

数値の編集画面への切替え

任意のピン位置

ホール切替え

センターフロントの切替え



- ⑤ 『編集』を押すと数値の変更が出来ます。



- ⑥ 編集画面になるとグリーン上に上下左右ボタンが表示されます。ボタンを押し数値を見ながら編集します。ホールの切替えは下部の左右ボタンで行います。



- ⑦ 編集を終了するには『完了』を押します。



⑧ ピン位置設定を終了するには『戻る』を押します。

⑨ 完了するとホール一覧が出てきます。ピンポジを設定したホールには色がつきます。ピンポジ編集を終了するには『OK』を押し設定終了します。

ニアピン / ドラコン設定

ニアピンとドラコンの設定をすることによってナビ画面やスコアカードに表示されます。



① GPS がゴルフ場を検出すると左図の様な表示が出てきます。下部にある『ニアピン / ドラコン』を押します。

※ 手でゴルフ場を検出した場合はナビ画面からラウンドメニューのその他設定でできます。

② コースを選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

③ ニアピンを設定するホールを選択し『OK』を押すとドラコン設定画面に変わります。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



④ ドラゴンを設定するホールを選択し『OK』を押すとコース選択画面に変わります。



⑤ コース選択画面から『戻る』を押すと設定を終了します。



※ プレイ中には画面左上にアイコンが表示されスコア画面ではホールNoに印がつけます。

■手動でプレイする

手動でプレイ

ゴルフ場を手動で検索しプレイします。



① TOPメニューの中から『ナビ-手動』を選択します。



② エリアを選択します。『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



③ 都道府県を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



④ 50音行を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

⑤ 頭文字を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

⑥ ゴルフ場を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



コースを選択した場合



ホールを選択します。

ナビ画面が表示されます。

⑦ コースを選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

お気に入り追加を選択した場合



お気に入りにゴルフ場が追加されます。
『OK』ボタンを押すとコース選択画面に戻ります。

自動ホール検索を選択した場合



ティーインググラウンドにお進みください。

■お気に入りからプレイする

お気に入りからプレイ

お気に入りから検索しプレイします。

- ① TOPメニューの中から『お気に入り』を選択します。
- ② 一覧の中からプレイするゴルフ場を選択します。
『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。
- ③ コースを選択します。
『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



↓
コースを
選択した場合



ホールを
選択します。



ナビ画面が
表示されます。

↓
お気に入り消去を
選択した場合



『Yes』を選択すると
お気に入り一覧から
削除されお気に入り
一覧画面に戻ります。

■コース戦略を行う

コース戦略

ラウンド前にレイアウトを見ながら自分に合ったコース戦略を組み立てることができます。

内容はプレイ中に表示させることができます。

- ① TOPメニューの中から『コース戦略』を選択します。
- ② エリアを選択します。『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。
- ③ 都道府県を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ 50音行を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。
- ⑤ 頭文字を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。
- ⑥ ゴルフ場を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ⑦ コースを選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。
『TOP』を押すとTOPメニューに戻ります。

- ⑧ ホールを選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

- ⑨ 『編集』を押すと戦略編集ができます。
ホールを変更するには左右ボタンで選択します。



- ⑩ 編集画面から追加を押すとショット位置が表示されます。
任意地点を押すことでショット位置を移動させることができます。

- ⑪ 打数を追加する場合、追加ボタンを押します。
上下ボタンでショット位置の選択を切替えます。

- ⑫ ショット位置を削除するには、
下部の上下ボタンでショット位置を選択し
『削除』を押すと消去されます。
編集を終了するには『完了』を押します。
他のホールでコース戦略を行う場合は
下部の左右ボタンで変更します。

■NFC 接続

NFC とは？

NFC(Near Field Communication)=近距離通信の略で、名前が示す通り『かざす』だけで誰でも簡単にデータ通信が可能となる通信技術のことです。

NFC で出来ること

友達間通信



ピンポジ情報やゴルフ場の最新データをダウンロードし忘れてたときでも、ユーザー間で情報のやり取りができます。

最新情報受信



通常 PC にケーブルを接続して行う通信を専用機にかざすだけで、簡単にピンポジデータ、最新ゴルフ場データ等が入手できます。

簡単クラブ番手登録



専用のNFCタグをクラブに貼り、かざすだけでクラブ番手の登録や地点登録が出来ます。登録したデータは連携サイト『元気！ゴルフ』に反映でき、記録を残すことができます。

友達間通信 / ピンポジを受信する

友達間通信ではピンポジ君 (P87 参照) によりダウンロードしたデータを貰うことができます。



- ① TOPメニューの中から『NFC 接続』を選択します。



- ② NFC 接続メニューの中から『友達間通信』を選択します。『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



- ③ 友達間通信の中からピンポジの『受信』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ ピンポジデータ受信待機中と表示されます。
受信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。

※ 送信者の本製品と近づけます。



- ⑤ 受信が始まるとピンポジデータ受信中表示されます。
受信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。



- ⑥ 受信が完了するとピンポジデータ受信完了しましたと表示し『OK』を押すと、TOP画面に戻ります。
受信を失敗した場合『もう一度受信』または『キャンセル』を選択してください。

友達間通信 / ピンポジを送信する

友達間通信ではピンポジ君 (P87参照) で受信したデータをあげることができます。



- ① TOPメニューの中から『NFC接続』を選択します。



- ② NFC接続メニューの中から『友達間通信』を選択します。
『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



- ③ 友達間通信の中からピンポジの『送信』を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

友達間通信 / ゴルフ場データを受信する

友達間通信ではゴルフ場の最新データを持っている人から、その日プレイするゴルフ場のデータをその場で貰うことができます。

- ① TOPメニューの中から『NFC 接続』を選択します。



- ② NFC 接続メニューの中から『友達間通信』を選択します。『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



- ③ 友達間通信の中からゴルフ場データの『受信』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ ピンポジデータ送信中と表示されます。送信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。

※ 受信者の本製品と近づけます。

- ⑤ 送信が完了するとピンポジデータ送信完了しましたと表示し『OK』を押すと、TOP画面に戻ります。送信を失敗した場合『もう一度送信』または『キャンセル』を選択してください。



友達間通信 / ゴルフ場データを送信する / 今いるゴルフ場

友達間通信では今いるゴルフ場データをあげることができます。

- ① TOPメニューの中から『NFC 接続』を選択します。



- ② NFC 接続メニューの中から『友達間通信』を選択します。『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



- ③ 友達間通信の中からゴルフ場データの『送信』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ ゴルフ場データ受信待機中と表示されます。受信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。

※ 送信者の本製品と近づけます。



- ⑤ 受信が始まるとゴルフ場データ受信中表示されます。受信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。



- ⑥ 受信が完了するとゴルフ場データ受信完了しましたと表示し『OK』を押すと、TOP画面に戻ります。受信を失敗した場合『もう一度受信』または『キャンセル』を選択してください。



- ⑦ ゴルフ場データ送信中と表示されます。
送信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。

※ 受信者の本製品と近づけます。

- ⑤ 送信が完了するとゴルフ場データ送信完了しましたと表示し『OK』を押すと、TOP画面に戻ります。
送信を失敗した場合『もう一度送信』または『キャンセル』を選択してください。




- ④ ゴルフ場選択メニューから『今いるゴルフ場』を選択します。



- ⑤ ゴルフ場を測位開始します。



- ⑥ ゴルフ場が受信できると確認画面がでます。ゴルフ場名を確認し送信する場合は、『OK』を押します。送信しない場合は『キャンセル』を押します。

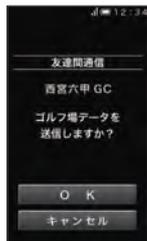

※ 2つのゴルフ場が重なった場合、ゴルフ場を選択する画面が出てきますので送信するゴルフ場を選択してください。

友達間通信 / ゴルフ場データを送信する / 手動検索

ゴルフ場データを検索し 1 箇所ずつあげることができます。



- ① TOPメニューの中から『NFC 接続』を選択します。



- ② NFC 接続メニューの中から『友達間通信』を選択します。
『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



- ③ 友達間通信の中からゴルフ場データの『送信』を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ ゴルフ場選択メニューから『手動検索』を選択します。



- ⑤ エリアを選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。




- ⑥ 都道府県を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



⑦ 50 音行を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

⑧ 頭文字を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

⑨ ゴルフ場を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



⑩ ゴルフ場名確認画面がでます。
送信する場合は『OK』を押します。
『キャンセル』を押すと1つ前の画面に
戻ります。

⑪ ゴルフ場送信中と表示されます。
送信をキャンセルする場合は
『キャンセル』を押します。

※ 受信者の本製品と近づけます。

⑫ 送信が完了するとゴルフ場データ送信完了
しましたと表示し『OK』を押すと、
TOP 画面に戻ります。
送信を失敗した場合『もう一度送信』または
『キャンセル』を選択してください。

EVステーション通信 / ピンポジを受信

EVステーション通信ではNFCリーダライタを使うことによって簡単にデータを受信することが出来ます。



- ① TOPメニューの中から『NFC 接続』を選択します。



- ② NFC接続メニューの中から『EVステーション通信』を選択します。『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



- ③ EVステーション通信メニューの中から『ピンポジ受信』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ ピンポジ受信待機中と表示されます。受信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。

※ 本製品をNFCリーダライタにかざします。



- ⑤ 受信が始まるとピンポジデータ受信中と表示されます。受信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。



- ⑥ 受信が完了するとゴルフ場受信完了しましたと表示し『OK』を押すと、TOP画面に戻ります。受信を失敗した場合『もう一度受信』または『キャンセル』を選択してください。

EVステーション通信 / ゴルフ場を受信

EVステーション通信ではNFCリーダライタを使うことによって簡単にデータを受信することができます。



- ① TOPメニューの中から『NFC 接続』を選択します。



- ② NFC接続メニューの中から『EVステーション通信』を選択します。
『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



- ③ EVステーション通信メニューの中から『ゴルフ場受信』を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ ゴルフ場受信待機中と表示されます。
受信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。

※ 本製品をNFCリーダライタにかざします。



- ⑤ 受信が始まるとゴルフ場受信中と表示されます。
受信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。



- ⑥ 受信が完了するとゴルフ場受信完了しましたと表示し『OK』を押すと、TOP画面に戻ります。
受信を失敗した場合『もう一度受信』または『キャンセル』を選択してください。

TAG 登録 / 番手登録をする

クラブに貼れる NFCタグを使用することで、プレイ中に簡単に番手登録を行うことができます。

ここで行うのは NFCタグに番手を登録させます。



- ① TOPメニューの中から『NFC 接続』を選択します。



- ② NFC 接続メニューの中から『TAG 登録』を選択します。
『戻る』を押すとTOPメニューに戻ります。



- ③ TAG 登録メニュー中から登録したいクラブを選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ 番手を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ⑤ 番手確認画面がでます。
番手を確認し送信する場合は、『OK』を押します。
送信しない場合は『キャンセル』を押します。

※ 本製品を NFCタグにかざします。



- ⑥ 番手データ送信中と表示されます。
送信をキャンセルする場合は『キャンセル』を押します。



- ④ 送信が完了すると番手データ送信完了しましたと表示し『OK』を押すと、番手選択画面に戻ります。送信を失敗した場合『もう一度送信』または『キャンセル』を選択してください。

■スコア履歴

スコアの履歴を確認する

過去にラウンドしたスコアの履歴を見ることができます。



- ① TOPメニューの中から『スコア履歴』を選択します。



- ② 過去の履歴一覧が表示されます。見たい履歴を選択します。『削除』を押しコースを選択すると、履歴を消去できます。



- ③ スコア履歴が表示されます。確認が終わったら『完了』を押します。

■ PC 接続

PC 接続をする

本製品からPCにデータを移動する場合や、データを本製品に移動する場合、電源を入れた状態で、付属の microUSB ケーブルで本製品と PC を接続してください。

- ① TOPメニューの中から『PC 接続』を選択します。



- ② 接続する場合は、『Yes』をしない場合は『No』を押してください。



- ③ 接続されると接続中の画面が表示されます。データ通信が終わるとそのまま microUSB ケーブルを抜いてください。電源が OFF します。



■ 各種設定

設定する

設定には、TOP 画面から行う設定、プレイ中に行える設定、ゴルフ場検索をしてからの設定の 3 カ所で行えます。同じ内容でも各画面から必要な設定を行えます。

TOPメニューの中の『設定』からの設定



ゴルフ場検索後のティーインググラウンドまでの間の設定



プレイ画面中ラウンドメニューからの設定



マイセッティング / レイアップサークル

レイアップサークルの半径を設定します。
設定範囲：30y~120y(5y刻みで設定できます。)



- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『マイセッティング』を選択します。



- ② マイセッティングの中から『レイアップサークル』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ③ レイアップサークルの数値を上下ボタンで設定し『OK』を押します。設定メニューに戻ります。

マイセッティング / サーチエリア

サーチエリアの距離を設定します。
設定範囲：100y~350y(10y刻みで設定できます。)



- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『マイセッティング』を選択します。



- ② マイセッティングの中から『サーチエリア』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ③ サーチエリアのMin値を上下ボタンで設定し次に『Max』を押し、Max値を上下ボタンで設定します。設定が完了したら『OK』を押します。設定メニューに戻ります。

マイセッティング / クラブ選択

プレイ中に地点登録をする際、番手を選択できます。
登録されたデータは『元気！ゴルフ』へアップロードができ
記録することができます。



- ① TOPメニューの中から
『設定』を選択しその中から
『マイセッティング』を選択します。



- ② マイセッティングの中から
『クラブ選択』を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ③ クラブ選択メニューから
登録したいクラブを選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ④ 番手を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。
選択された番手は、色がつきます。
これをくりかえし最大14本の番手を選びます。



- ⑤ プレイ中、地点登録を行う際、左図の様に
選択した番手は地点登録画面に
表示されます。
地点登録する際、選択し登録します。

※ 初期設定で番手登録がされています。
ご自身のセッティングに変更して
ご使用ください。

端末設定 / バックライト輝度

バックライトの輝度を設定します。(初期値：4)
設定範囲：1~5



- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『端末設定』を選択します。



- ② 端末設定メニューの中から『バックライト輝度』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ③ バックライト輝度の数値を左右ボタンで設定し『OK』を押します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

端末設定 / バックライト点灯時間

バックライトの点灯時間を設定します。(初期値：20)
設定範囲：10/20/30



- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『端末設定』を選択します。



- ② 端末設定メニューの中から『バックライト点灯時間』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ③ バックライト点灯時間の数値を左右ボタンで設定し『OK』を押します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。

端末設定 / タイムゾーン

タイムゾーンを設定します。(初期値: +9)
設定範囲: -12 ~ +13

- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『端末設定』を選択します。
- ② 端末設定メニューの中から『タイムゾーン』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。
- ③ タイムゾーンの数値を左右ボタンで設定し『OK』を押します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



端末設定 / ログ取得間隔

ログ記録の際の、データ取得間隔を設定します。(初期値: 10 秒)
設定範囲: 1 ~ 60 秒

- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『端末設定』を選択します。
- ② 端末設定メニューの中から『ログ取得間隔』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。
- ③ ログ取得間隔の数値を上下ボタンで設定し『OK』を押します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



情報 / ピンポジ

ピンポジ君をダウンロードした場合、ピンポジ情報の日付 / ゴルフ場名を確認できます。



- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『情報』を選択します。



- ② 情報メニューの中から『ピンポジ』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ③ 現在の設定が表示されます。

情報 / ROM/SW情報

最新のソフトウェアやゴルフ場データの更新を行った場合に、バージョンを確認することができます。



- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『情報』を選択します。



- ② 情報メニューの中から『ROM/SW情報』を選択します。『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。



- ③ 現在の設定が表示されます。

情報 /GPS 情報表示

GPS 衛星の状態と測位状況が確認できます。
GPS 受信がおかしいと思ったときはこの情報画面を見てください。

- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『情報』を選択します。
- ② 情報メニューの中から『GPS 情報表示』を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。
- ③ GPS 衛星と測位状況が確認できます。

天空図、衛星番号、電波強度、方位、緯度、経度、速度、高度等が表示されます。



情報 /GPSリセット

前回利用した場所から遠く離れた時や長い間電源を ON にしなかった場合 GPS の受信に時間がかかることがあります。
その場合、空が開けた所でGPSリセットを行ってください。

- ① TOPメニューの中から『設定』を選択しその中から『情報』を選択します。
- ② 情報メニューの中から『GPS リセット』を選択します。
『戻る』を押すと1つ前の画面に戻ります。
- ③ リセットする場合は『OK』を押してください。
リセットしない場合は『キャンセル』を押してください。



■ゴルフ場データの更新

当社が運営している『元気!ゴルフ』にて、最新のゴルフ場データを配信しています。『元気!ゴルフ』のホームページよりダウンロードし更新していただくことで、最新のゴルフ場データでご利用いただくことができます。

詳しくは



<http://www.genkigolf.jp/>

にてご確認ください。

ゴルフ場データの更新や、データ連携には専用連携ツール EAGLE VISION STATION が必要です。EAGLE VISION STATION は『元気!ゴルフ』より無料でダウンロードして頂けます。

■ピンポジ君について

世界初!ピンまでの距離がわかる GPS ゴルフナビは EAGLE VISION シリーズだけ!

ピンポジ君と連携して「ピン位置情報」を入手!エキサイティングなラウンドを体験しよう!!



ピン位置情報を本製品に入れると、正確なピン位置までの距離が表示され、ピンをデッドに狙うことができるようになります。また、2グリーンの場合、ピンが立っていない方のグリーンのご案内はなくなり、常にピンが立っている方のグリーンを案内します。(ボタン操作でグリーンを切り替える必要がなくなります。)

※ピンポジ君対応ゴルフ場は順次拡大中です。
対応ゴルフ場については、製品サイト

<http://www.eaglevision.jp/>にてご覧ください。

※ピンポジ君の「ピン位置情報」は専用連携ツール EAGLE VISION STATION で入手することができます。EAGLE VISION STATION は『元気!ゴルフ』からダウンロードしてください。

<https://www.genkigolf.jp/evstation/>

■故障かな？と思ったら

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない。	電源ボタンを長押しされていますか？	電源ボタンを長押ししてください。	P15
	充電は十分にされていますか？	充電を行ってください。バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにて有料で承ります。	P14
充電ができない。	ACアダプター、USBケーブルを正しく接続されていますか？	ACアダプター、USBケーブルを正しく接続してください。	P14
電源を入れたがGPSのアンテナが立たない。	GPSアンテナ部を覆っていませんか？	GPSを受信させるため、上空が見渡せる場所に移動してください。なお、受信が完了し、測位できるようになるまでに10分以上かかることもあります。	P16
時刻が表示されない。	GPSのアンテナは2本以上立っていますか？		
地点登録ができない。			
距離が「- -」と表示される。			
ゴルフ場を検出しない。	ゴルフ場にいますか？		
距離表示に「999y」が表示される	目標からの距離が遠すぎませんか？	ホール番号が合っているかご確認ください。	P16
距離表示がおかしい。	打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールではありませんか？	現在地からの水平直線距離を表示しますので、打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールでは、ゴルフ場で表示している距離と異なります。	P10
	ゴルフ場データは最新のものですか？	ゴルフ場データに最新のものが公開されていないかご確認ください。更新データがあれば更新してください。	P86
飛距離が表示されない。	地点登録はされましたか？	ショット(ボール)位置で地点登録を行うことで、その地点と現在地との2点間の距離を飛距離として表示します。	P28
ホールが自動で切り替わらない。	目的のティーインググラウンドにいますか？	手でホールを切り替えてください。	P30
ホールが勝手に切り替わった。	グリーンと次のホールのティが近いですか？	手でホールを選択してください。	P30

症状	確認	処置	ページ
バッテリーの消耗が早い。	バッテリーを満充電しても1ラウンドできない状態でしょうか？	バッテリーには寿命があります。満充電しても、ラウンド中になる場合は交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。	P9
「データガコレイマス」と表示される。	ゴルフ場データが壊れています。	再度ゴルフ場データのダウンロードを行い、更新を行ってください。	P86
ピンまでの距離が表示されない。	設定にある「ピンポジション情報」に日付が表示されていて、今日の日付であることを確認してください。	『元氣！ゴルフ』またはゴルフ場にてピンポジション情報を取得する必要があります。	P87

保証規定

お買い上げ日から1年間、取扱説明書の注意事項に従ったご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無償修理または、弊社の判断により同製品への交換を致します。修理のため交換された本体またはユニット単位の部品はお返し致しません。

2. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

3. 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ちいただけますようお願い致します。お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。

送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご利用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。製品の預かり期間は修理内容により異なります。また、弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。

なお、修理期間中、代替品の貸与は致しません。

修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。

4. 保証適用外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。

- ご購入時から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合。
- 保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- お買い上げ後の輸送、落下・衝撃等の強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障。
- お買い上げ後のお取り扱い時に生じた外観のキズ。
- 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）および低温下に放置したことによる故障。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書に記載の使用方法・注意に反するお取り扱いに起因する故障、もしくは損傷。
- バッテリー交換。（取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるものです。バッテリー交換をサポートセンターにて有料で承ります。決してご自身では交換しないください。）
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 本保証書の製造番号シールと本体の製造番号が一致しない場合。

13) その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。

14) 液晶パネルの故障・破損

- ・落下による破損の場合
- ・落下し、カートに踏まれて破損した場合
- ・何かにぶつけたための破損と判断される場合
- ・ポケットに入れてご使用になられた際に、何かにぶつけて、または、そのまま座りになられて圧力が加わったために破損したと判断される場合

5. 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。

6. 保証有効範囲

保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7. 個人情報の取扱いについて

保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なおお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

※保証書は、保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについて

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。
修理の場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、修理をご依頼いただく前に、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」・「製品ホームページ」・「サポートセンターへのお問い合わせ」をご活用ください。

■保証書

保証書には、「販売店名・お買い上げ日付」が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、領収書など購入店、購入日付のわかるものを添付してください。

■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

■保証対象

製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。
お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

■修理を依頼される時

- ・製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、直接サポートセンターへ送付される場合は輸送時の破損のないよう梱包してください。
- ・お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。
- ・製品のお預かり期間は修理内容により異なります。
- ・弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。ご返却できない場合がございます。
- ・修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。
- ・修理期間中、代替品の貸与は致しません。

■修理についてのご注意

- 次の場合は保証期間に関わらず、修理をお断りすることがございます。
- ・分解や改造（ソフトウェア含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡のある場合
 - ・本体に損傷が激しく、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合
 - ・不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
 - ・本製品の内部メモリに記録されたデータが損傷した際の復旧を希望される場合

■バッテリー交換について

サポートセンターにて有料で承ります。
『バッテリー交換』とご明記のうえ、本製品と保証書をサポートセンターまでお送りください。
送料はお客様のご負担にてお願い致します。詳細はサポートセンターまでご確認ください。

■サポートについて

- 製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ
サポートセンター
電話番号 / 0120-83-1196（フリーダイヤル）
電話受付時間：月～金 午前10時～午後5時
（土曜、日曜、祝日、会社休日を除く）
電話番号をよく確かめて、お間違いないようお願い致します。
- 修理品の送付先
〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-12-2
朝日ゴルフ用品(株) サポートセンター

公式サイト

EAGLE VISION HP

<http://www.eaglevision.jp/>

『元気！ゴルフ』HP

<http://www.genkigolf.jp/>

■元気！ゴルフ

ゴルフ好きが集まり
ゴルフ好きが楽しみ
ゴルフ好きが😊😊😊



もっと×2 ゴルフを楽しむみんなのコミュニティ

元気!
GENKI! GOLF **ゴルフ**

<http://www.genkigolf.jp/>

■製品仕様

- GPS 仕様
測地系：世界測地系 (WGS-84)
動作モード：D-GPS モード (MSAS、QZSS)
- ディスプレイ
3.0" ワイドカラー液晶、シングルタッチパネル
- 防水仕様
IPX3
- USB 仕様
USB2.0(microUSB TypeB/ マスストレージクラス対応)
- SD カード
microSD
- 本体仕様
外形寸法：幅 60.0mm× 縦 113.0mm× 厚 14.0mm
重 量：112g
電 源：Li-ion 電池 1800mAh(microUSB ケーブルから充電)
使用時間：約 8 時間 (使用状況によって異なります)
動作温度範囲：-10～60℃
充電温度範囲：0～40℃

