



取扱説明書

■はじめに

この度は、EAGLE VISION watch3(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。

またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

ご不明な点がございましたらP45に記載されているサポートセンターまでご連絡ください。

目次

- はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1
- 目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 2
- 安全上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・ P 4
- ご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・ P 6
- より快適にご利用いただくために・・・・・・ P 8
- パッケージ内容・・・・・・・・・・・・・・ P 12
- ボタンの名称・・・・・・・・・・・・・・ P 13
- 基本操作・・・・・・・・・・・・・・ P 14
 - 充電の仕方 / 電源を入れる・切る / 電源を入れる際に出る注意画面
 - バックライト点灯
- ステータス表示・・・・・・・・・・・・・・ P 16
 - GPS 受信レベル・電池残量
- プレイする・・・・・・・・・・・・・・ P 17
 - 電源 ON からラウンド開始まで / ラウンド終了から電源 OFF まで
- ナビ画面・・・・・・・・・・・・・・ P 19
 - 表示画面 / 高低差とは / 高低差表示について / グリーンとハザードのアイコン
 - ハザード、グリーン距離のスクロール / コースやホール番号が違う場合
- 地点登録・・・・・・・・・・・・・・ P 25
 - 地点登録をする / 飛距離を見る

- 時計表示・・・・・・・・・・・・・・ P 27
 - 時計表示を見る
- 時計モード・・・・・・・・・・・・・・ P 28
 - 時計として使う / 時計からゴルフモードに切替える / 時計の補正
- 設定・・・・・・・・・・・・・・ P 30
 - 設定とは / ファームウェアの確認 / ゴルフ場データの確認
 - ピンポジ君情報の確認 / ピンポジ君情報の消去 / 日時の設定 / タイムゾーンの設定
 - サマータイムの設定 / Language の設定 / GPS リセット
- その他の機能・・・・・・・・・・・・・・ P 36
 - ログ / 通信
- ゴルフ場データの更新・・・・・・・・・・・・・・ P 38
- ピンポジ君について・・・・・・・・・・・・・・ P 39
- 故障かな？と思ったら・・・・・・・・・・・・・・ P 40
- 保証規約・・・・・・・・・・・・・・ P 42
- アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・ P 44
- サポートについて・・・・・・・・・・・・・・ P 45
- 製品仕様・・・・・・・・・・・・・・ P 46

■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告：** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意：** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。

図記号  **禁止：** 行為を禁止する記号

 **指示：** 行為を指示する記号

警告

4

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。

 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。

 自動車・オートバイ・自転車運転中に本製品を使用しないでください。事故の原因になります。

 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。

注意

 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。

 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。

 充電 / 通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。

 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけなどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

5

■ご使用上の注意

- 液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えないで下さい。
液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。
- 本製品は GPS 衛星の電波を受信して位置を特定します。
そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用下さい。
- 衛星の電波を受信する為に若干の時間が必要となります。パッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- GPS 衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。
また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- 本製品をご使用前に必ず充電してからご使用下さい。
- 満充電の場合、ゴルフナビモードの使用で約8時間
時計モードで35日間の使用ができます。
- 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には充電してください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、サポートセンターにて有料で交換を承ります。
- 長期に保管される場合は、予め満充電してから保管して下さい。
- 本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。
- 本製品には予めコースデータを内部のメモリに収録しています。
そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。
- 高低差情報は全てのゴルフ場では表示されません。
高低差対応のゴルフ場であるか製品サイト(<http://www.eaglevision.jp>)をご確認の上ご使用ください。

- 競技で使用する場合には「R & Aゴルフ規則 14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。
ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。
- 本製品を使用する際は、スロウプレーにならない様にご注意ください。
- 本製品は防水仕様（IPX7）となっておりますが、ご利用時に以下のことにご注意ください。
 - ・本製品は激しい雨の中でのご使用はお避けください。
 - ・本製品を水没させないでください。
 - ・本製品をつけての入浴・シャワーはしないでください。
 - ・本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露・サビの原因となります。
 - ・湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
 - ・本製品を分解すると防水性能が低下しますのでお止め下さい。
 - ・充電／通信ケーブルは防水性能はありません。
 - ・水道で手を洗う時などに、蛇口の水がボタン等に直接かかることはお避けください。水圧が大変高く水の浸入の恐れがあります。
 - ・水分のついたままボタンを操作しないでください。
時計内部に水が入ることがあります。
 - ・水や汗が付着した場合は乾いた布でふき取ってください。
海水につけた場合は、必ず真水で洗ってからふき取ってください。
ガラスの接合面・パッキンの劣化により、防水不良になる恐れがあります。
 - ・入浴やサウナの際は、はずしてください。蒸気や石鹸、温泉などの成分がパッキンの劣化を早める可能性があります。
- 外気と時計内部の温度差によりくもりが生じることがあります。
一時的であれば問題ありませんが、長時間くもりが消えない場合は内部に水分が浸入したことが想定されます。この場合は分解修理が必要となりますので、サポートセンターにご相談ください。
- 本製品に収録されているゴルフ場データは、随時更新を行っています。
また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、E Vシリーズ
連携 WEB サイト『元氣！ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>)をご覧ください。（無料でご登録・ご利用いただけます。）
- ゴルフ場データなどの更新は、『EAGLE VISION STATION（EVステーション）』を利用して行うことができます。
『EAGLE VISION STATION（EVステーション）』は『元氣！ゴルフ』よりご使用のパソコンへダウンロードおよびインストールを行ってください。

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】



衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。
パッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただく
ことをお勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または
時刻)をご確認ください。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。
ラウンド前日には必ず充電を行うようにお願いします。
電池が少なくなると測位ができなくなります。(4 時間フル充電)

充電温度範囲: 0℃~40℃ 動作温度範囲: -10℃~60℃

【アンテナ状態】


製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。
アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。
また衛星からの電波状況により、距離測位に誤差が生じる
場合があります。

【電池】

電池は消耗品です。電池が劣化し十分に充電できず、ラウンド中に
電池がなくなるようになりましたら電池交換が必要です。交換は
サポートセンターにて有料で承ります。

【自動ホール検出機能】


本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに
打ち込んだ際に、ホールが変わってしまうことがあります、
この場合は手動でホール切り替えをお願いします。(P23)

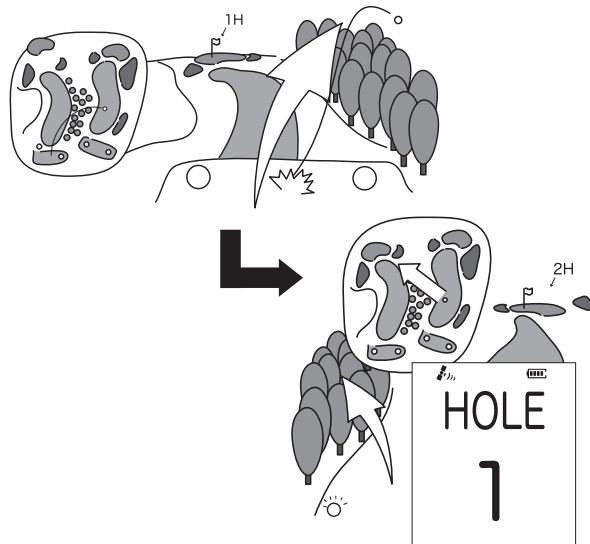


【ヤーデージ表示】

本製品の示すヤーデージは全て目標までの水平直線距離となっています。

例) ドッグレッグ

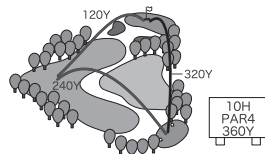


例) 高低差

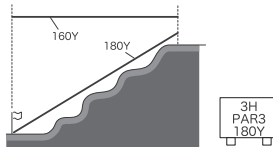


【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカーまでの距離は表示されません。

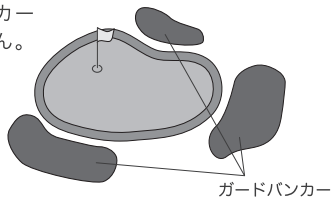


【グリーンポイント】

グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と判断されるポイント、フロントはグリーン花道付近をフロントとしています。

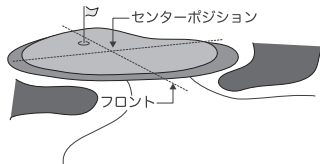

【高低差表示】

ティーインググラウンドとグリーン的高低差が自動的に表示されます。なお、全てのホールで高低差が表示されるゴルフ場は1696コース/カバー率70%です。(海外は除く/2016年3月時点)

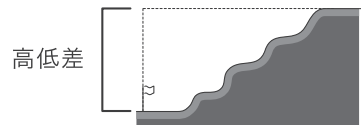

【競技】

競技で使用する場合には「R & Aゴルフ規則14-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

【正しい保管】

本製品には、リチウムイオン電池を採用しています。車中に放置するなど高温下や極低温下での保管は避けてください。電池性能の劣化が早くなります。

【防水について】

雨天時でもご使用いただけます。(IPX7 相当)
また、P7のご使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

■パッケージ内容



● 製品本体

- 充電 / 通信ケーブル
- 取扱説明書
- 保証書

■ボタンの名称



ボタンの短押し

①	⏻	戻る / 時計表示	操作を 1 つ戻します。 ナビモード時、時計を 5 秒間表示します。 (P27)
②	○	決定 / 地点登録	選択項目を決定します。 地点登録をします。(P25)
③	▲	数値 UP / 表示スクロール	カーソルを上に移動します。 数値をUPします。
④	▼	数値 DOWN / 表示スクロール	カーソルを下に移動します。 数値をDOWN します。


ボタンの長押し (3 秒以上)

①	⏻	電源	電源を ON/OFF します。(P15)
②	○	モード切替	時計モード・ナビモードを切り替えます。 (P28)
③	▲	ホール切替	ホール番号を切り替えます。(P23)
④	▼	設定	設定を変更します。(P30)

■基本操作

充電の仕方

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

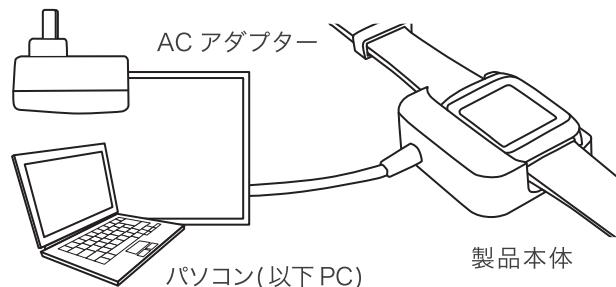

本製品に付属の充電 / 通信ケーブルと AC アダプター^{※1}を使用して充電を行います。4時間充電でゴルフモードで最大8時間、時計モードで最大35日間の使用が可能です。

充電 / 通信ケーブルを接続すると電源が起動し、画面に充電中と表示します。充電が完了すると画面に充電完了と表示します。


※1 AC アダプターは付属しておりません。

充電の際は、市販のUSB-ACアダプター (DC5V 1A)が必要になります。
(PCのUSBポートから充電することも可能です。その際の充電時間は4時間以上かかる場合もございます。)

現在イーグルビジョンをお持ちの方は、そのUSB-ACアダプターをご使用できます。



充電中の画面です。

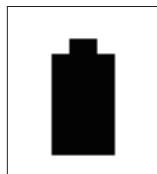

充電が終了した時の画面です。

注) 充電中に充電ケーブルを外すと自動的に電源がOFFになります。

電源を入れる・切る

- 電源を入れる


⏻を3秒以上押します。




- 電源を切る

⏻を3秒以上押します。

電源を入れる際に出る注意画面

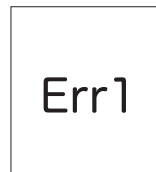

ゴルフ場データを
『EAGLE VISION STATION』
よりダウンロード更新してください

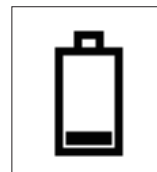

電源を切り、
充電をおこなってください。

バックライト点灯

- バックライトを点灯させる

時計モード使用時に⏻を押すとバックライトが5秒点灯します。

■ ステータス表示

GPS受信レベル・電池残量



● GPS受信レベル



→ 受信されています。

表示無し → 受信されていません

● 電池残量



→ 100~60%



→ 60~30%



→ 30~10%



→ 10%未満



■ プレイする

電源 ON からラウンド開始まで

本製品は電源をONすると自動的にGPSの測位を開始します。
GPSが測位するとラウンドを開始することができます。


電源 ON

 を長押しして電源を ON します。

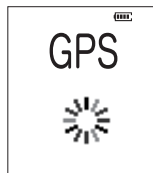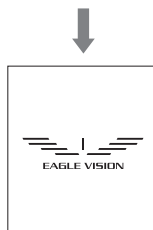

GPS 測位完了 / ゴルフ場を検出



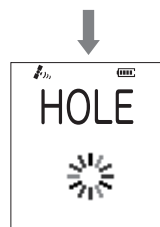

ティーインググラウンドへ移動




スタートホール到着

- ※ 次のホールのティーインググラウンドに到着すると、自動的にホール表示が切り替わります。(自動ホール移行)
- ※ 自動ホール移行の機能が動作しない場合や手動でホールを切り替えたい場合は、P23~P24 ページへ

ラウンド終了から電源 OFF まで

ラウンドを終了させるには、 を長押しします。

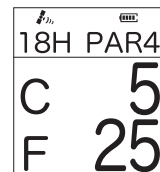


を長押しして電源を OFF します。

電源 OFF

ナビ画面

表示画面

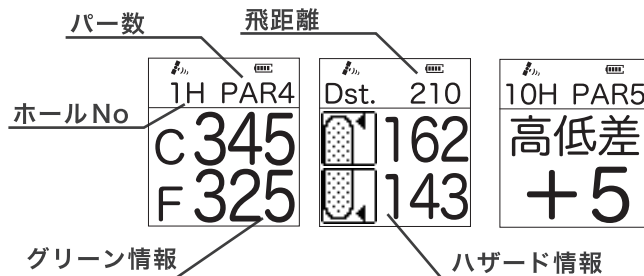

- ホール No 現在表示中のホール No を表示します。
- パー数 現在表示中のホールのパー数を表示します。
- グリーン情報 現在位置からグリーンのフロントエッジとセンターまでの距離を表示します。
- ハザード情報 現在地から近いハザード 2 か所の距離を表示します。100y に近づいたハザードは画面から消えます。ハザードアイコンはハザードの位置に合わせて、画面の左右に表示されます。ハザードが無くなるとグリーン表示のみになります。
- 高低差 P20 へ
- 飛距離 地点登録すると、その位置から移動した距離を飛距離として表示します。


高低差とは

GPS ゴルフナビは水平距離を基準に距離を表示しますので、打ち上げ、打ちおろしに関しては、その分を考慮に入れてショットをする必要があります。
高低差を表示することにより、より正確な距離を確認でき戦略を立てるのに役立ちます。
高低差がわかることで、打ち上げ、打ち下し時の番手選びに役立ちます。

高低差表示について

ティーインググラウンドとグリーン的高低差が自動的に表示されます。なお、全てのホールで高低差が表示されるゴルフ場は1696コース/カバー率70%です。(海外は除く)
(2016年3月時点)

ティーインググラウンドとグリーン的高低差

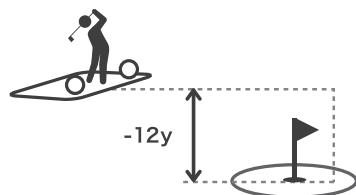


※ゴルフ場の高低差情報の有無については、製品サイト (www.eaglevision.jp) にてご確認ください。

グリーンとハザードのアイコン

C	グリーンセンター
P	ピン位置 (ピン位置については P39 を参照ください)
F	グリーンフロント
	谷のオーバー
	谷のフロント
	右ドッグレグ
	左ドッグレグ
	左の池またはクリーク (このハザードは距離が表示されません。「注意！」が表示されます)
	右の池またはクリーク (このハザードは距離が表示されません。「注意！」が表示されます)
	フェアウェイ上の池、またはクリークのオーバー
	フェアウェイ上の池、またはクリークのフロント
	右バンカーのオーバー
	右バンカーのフロント
	中央付近のバンカーのオーバー
	中央付近のバンカーのフロント
	左バンカーのオーバー
	左バンカーのフロント
	右の木
	中央付近の木
	左の木

ハザード、グリーン距離のスクロール


上下ボタンを押すと、ハザード、グリーンまでの距離、高低差が分かるようにスクロールします。

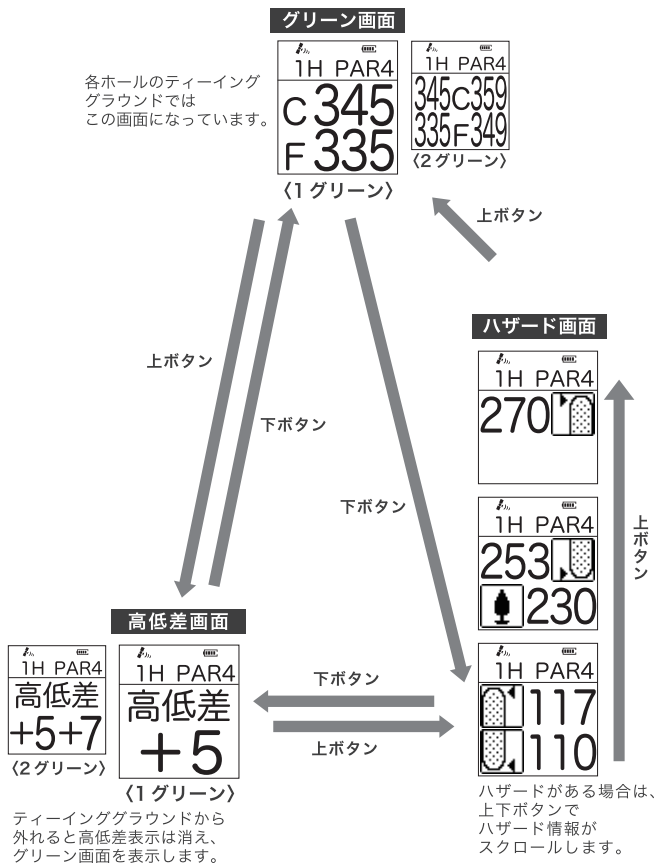

コースやホール番号が違う場合

● 手動でホール切り替えを行う

現在いるホールがわかっていて、手動でホール番号を選びたい場合は、上ボタンを長押ししホール切替え画面でホール番号を選択します。

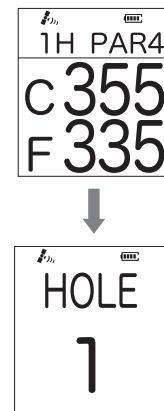

① 上ボタンを長押しします


② ホール切り替え画面になります。
上下ボタンでホール番号を選択します。
○でホール番号決定し元の画面に戻ります。
⏏を押すとキャンセルして元の画面に戻ります。

● 自動でホールを見つける


現在いるホールがわからない場合や、画面表示のコースと異なる場合(INとOUTが違うなど)は、ホール切り替え画面で○を長押しします。ホール自動検出画面になり、次のホールのティーインググラウンドに到着するとホールが自動的に確定します。



- ① ナビ画面で上ボタンを長押しします。

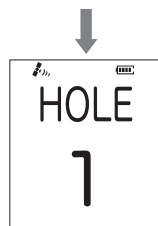


- ② ホール切り替え画面になります。
○を長押しします。

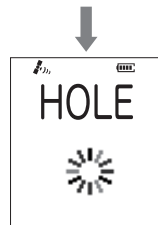

- ③ ホール自動検出画面になり、ホールの検出を開始します。
○を押すと自動検出はキャンセルされ、ホール切り替え画面に戻ります。

ティーインググラウンドに到着

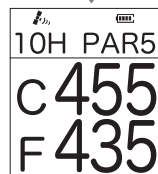


- ④ ホールが検出されて、自動的にナビ画面に戻ります。

■ 地点登録

地点登録をする

ナビ画面で○を押すと、地点登録ができます。
地点登録を行うことで、飛距離を表示することができます。
また、登録した地点情報を『元気!ゴルフ』にアップロードして、ショット軌跡を見ることができます。

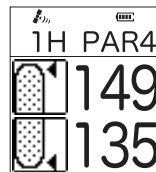


- ① ○を押します。



- ② 打数を確認してからもう一度○を押して地点登録を完了します。

OBなどのペナルティ加算や打数を修正する場合、上下ボタンを押し打数を増減します。○を押すと登録がキャンセルされます。打数に変更されないまま3秒経過すると画面表示している打数で地点登録されます。

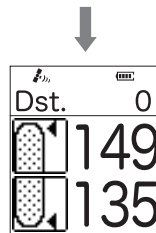

- ③ 飛距離が“0y”と表示されます。

地点登録を行うと現在地点や打数が本機に記録されます。
『元気!ゴルフ』でラウンドデータ等を管理することができます。

飛距離を見る

地点登録をした場所からボールの位置まで移動すると、そのショットの飛距離がわかります。



- ① 地点登録すると
飛距離が“0y”と表示されます。



- ② ボール位置まで移動すると
飛距離が表示されます。



- ③ ○を押すと地点登録され
打数を記録します。



- ④ この時点で飛距離表示は 0y に
なります。

※ 同様の方法で 2nd ショット以降の飛距離も
見ることができます。


時計表示

時計表示を見る

ナビ画面で○を押すと時計が 5 秒間表示されます。



- ① ○を押します。

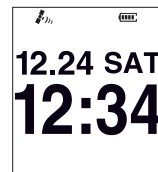

- ② 時刻が表示されます。



5 秒経過


- ③ ナビ画面に戻ります。

※ 時刻の設定は必要ありません。

■時計モード

時計として使う

日常生活で時計としてお使い頂けます。

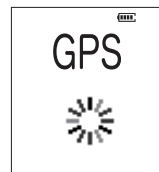

① 電源を入れた状態で○を長押しします。




② 時計モードになります。

時計からゴルフモードに切替える

時計モードからゴルフモードに切替えます。



① 時計モードから○を長押しします。

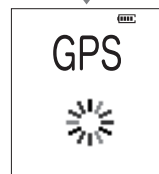

② ゴルフモードに切り替わり GPS を受信し始めます。

※ 時計モードとして、ご使用いただいている場合、ラウンド前に必ず充電を行ってください。

時計の補正

時計を自動で補正します。GPS が受かることにより時間がタイムゾーンで設定された時刻になります。



① 時計モードで上ボタンを長押しします。



② GPS を受信し始めます。



③ GPS を受信すると時間が補正され表示します。

※ GPS を受信する際は屋外で行ってください。
室内では GPS は受信できません。

■設定

設定とは

- ・「ゴルフ場データのバージョン」の確認
- ・「ファームウェアのバージョン」の確認
- ・「ピンポジ君情報」の確認と消去
- ・「日時」の設定
- ・「タイムゾーン」の設定
- ・「サマータイム」の設定
- ・「Language」の設定
- ・「GPS リセット」を行うことができます。




- ① 電源を入れた状態で下ボタンを長押しします。



- ② 設定画面に入ります。



ゴルフ場データのバージョンとファームウェアのバージョン確認

ゴルフ場データのバージョンとファームウェアのバージョンを表示します。

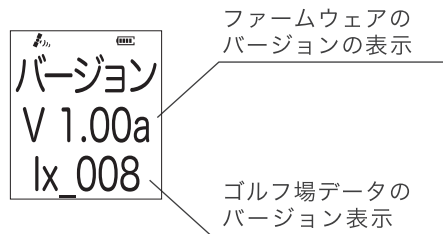

ピンポジ君情報の確認

ピンポジ君情報の日付を表示します。

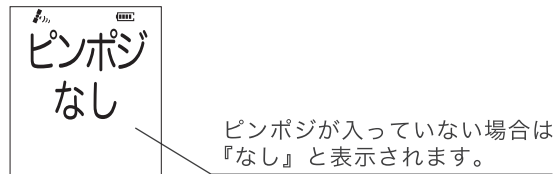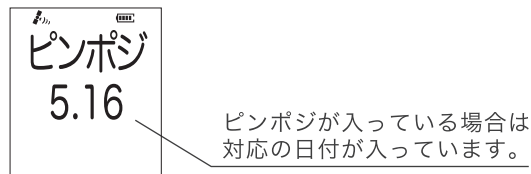

ピンポジ君情報の消去

ピンポジ君情報を消去することができます。



① ○を押します。



② 上下ボタンで『YES』を選択し
○を押します。



③ 設定画面に戻ります。

※ ピンポジ君情報は日付が過ぎると自動的に消去されますが、意図的に消去する場合はこの方法を使用してください。

日時の設定

日付・時間を設定します。



① ○を押すと年の下2桁が点滅状態になり、
上下ボタンで年を設定して、
○を押します。

年設定範囲：00～99
年初期値：16



② 次に、月が点滅状態になります。
上下ボタンで月を設定します。
○を押すと月が決定し次の日が
点滅します。
月→日→時→分を順番に設定していきます。
⏪を押すと1つ前の項目に戻ります。
最後の分で○を押して決定すると、
日時が設定されます。

月設定範囲：1～12 月初期値：1
日設定範囲：1～31 日初期値：1
時設定範囲：00～23 時初期値：00
分設定範囲：00～59 分初期値：00

タイムゾーンの設定

世界標準時刻を使用しています。
補正するタイムゾーンを設定します。



○を押して点滅状態にし、上下ボタンで
タイムゾーンを変更して、○を押します。

設定範囲：-12 ~ +13
初期値：+9 (日本)

Language の設定

表示言語を設定します。



○を押して上下ボタンで
表示言語を選択し、○を押します。

設定範囲：日本語、English
初期値：日本語

GPS リセット

前回利用した場所から遠く離れた時や、長い間電源を ON に
しなかった場合 GPS の受信に時間がかかることがあります。
その場合、空が見開けた場所で『GPSリセット』を行って
ください。



② 上下ボタンで『YES』を選択し
○を押します。



③ リセットされ設定画面に戻ります。

サマータイムの設定

距離の単位を設定します。



○を押して点滅状態にし、上下ボタンで
サマータイムの ON/OFF を変更して、
○を押します。

設定範囲：ON、OFF
初期値：OFF

■その他機能

ログ

GPS を測位すると、10 秒毎に位置情報をログとして保存します。(操作不要)保存できる位置情報は 4096 ポイント(約 11 時間分)で、ポイント数が 4096 を超えると、古いポイントデータが消えます。保存したログは、本体とパソコンを充電／通信ケーブルで接続して、パソコンに移動ログとして出力できます。

詳細は『元氣！ゴルフ』P38 でご確認ください。

通信

ゴルフ場データの更新や、データ連携に専用連携ツール(EAGLE VISION STATION)を使って、パソコンと通信することができます。

詳細は「ゴルフ場データの更新」P38 や「ピンポジ君について」P39 をご確認ください。

通信中は、下図のように『USB』と表示がでます。



■ゴルフ場データの更新

当社が運営している『元気！ゴルフ』にて、最新のゴルフ場データを配信しています。『元気！ゴルフ』のホームページよりダウンロードし更新していただくことで、最新のゴルフ場データでご利用いただくことができます。

詳しくは



<http://www.genkigolf.jp/>

にてご確認ください。

ゴルフ場データの更新や、データ連携には専用連携ツール EAGLE VISION STATION が必要です。EAGLE VISION STATION は『元気！ゴルフ』より無料でダウンロードして頂けます。

ゴルフ場データの更新や、データ連携には専用連携ツール『EAGLE VISION ステーション』が必要です。『EAGLE VISION ステーション』は『元気！ゴルフ』より無料でダウンロードして頂けます。対応 OS は Windows 7,8,10 となっております。

■ピンポジ君について

世界初！ピンまでの距離がわかる GPS ゴルフナビは EAGLE VISION シリーズだけ！
ピンポジ君と連携して「ピン位置情報」を入手！
エキサイティングなラウンドを体験しよう！！



ピン位置情報を本製品に入れると、正確なピン位置までの距離が表示され、ピンをデッドに狙うことができますようになります。また、2グリーンの場合、ピンが立っていない方のグリーンのご案内はなくなり、常にピンが立っている方のグリーンを案内します。(ボタン操作でグリーンを切り替える必要がなくなります。)

※ピンポジ君対応ゴルフ場は順次拡大中です。

対応ゴルフ場については、製品サイト

<http://www.eaglevision.jp/>にてご覧ください。

※ピンポジ君の「ピン位置情報」は

専用連携ツール EAGLE VISION STATION で入手することができます。EAGLE VISION STATION は『元気！ゴルフ』からダウンロードしてください。

<https://www.genkigolf.jp/evstation/>

■故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら

40

症 状	確 認	処 置	ページ
電源が入らない。	電源ボタンを長押しされていますか？	電源ボタンを長押ししてください。	P15
	充電は十分にされていますか？	充電を行ってください。バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにて有料で承ります。	P14
充電ができない。	充電ケーブルは正しく接続されていますか？	充電ケーブルを正しく接続してください。	P14
電源を入れたがGPSのアンテナが立たない。	GPS アンテナ部を覆っていませんか？	GPSを受信させるため、上空が見渡せる場所に移動してください。 なお、受信が完了し、測位できるようになるまでに10分以上かかることもございます。	P16
時刻が表示されない。	GPSのアンテナは立っていますか？		
地点登録ができない。			
距離が「- - -」と表示される。			
距離表示に「999y」が表示される	目標からの距離が遠すぎませんか？	ホール番号が合っているかご確認ください。	P23
距離表示がおかしい。	打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールではありませんか？	現在地からの水平直線距離を表示しますので、打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールでは、ゴルフ場で表示している距離と異なります。	P10
	ゴルフ場データは最新のものですか？	ゴルフ場データに最新のものが公開されていないか確認の上、更新データがあれば更新してください。	P34
飛距離が表示されない。	地点登録はされましたか？	ショット(ボール)位置で地点登録を行うことで、その地点と現在地との2点間の距離を飛距離として表示します。	P25
ホールが自動で切り替わらない。	目的のティーインググラウンドにいますか？	手動でホールを切替えてください。	P23
ホールが勝手に切り替わった。	グリーンと次のホールのティが近いですか？	手動でホールを切替えてください。	P23

症 状	確 認	処 置	ページ
バッテリーの消耗が早い。	バッテリーを満充電しても1ラウンドできない状態でしょうか？	バッテリーには寿命があります。満充電しても、ラウンド中になくなる場合は交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。	P9
「Err」と表示される。	ゴルフ場データが壊れています。	再度ゴルフ場データのダウンロードを行い、更新を行ってください。	P15
ピンまでの距離が表示されない。	設定にある「ピンボシ」に日付が表示されていて、今日の日付であることを確認してください。	『元氣！ゴルフ』またはゴルフ場にてピンボシ君情報を取得する必要があります。	P34
高低差が表示されない。	ティーインググラウンドにいますか？ 対応コースの確認はされましたか？	全てのホールで高低差が表示されるゴルフ場は1696コース/カバー率70%です。(海外は除く) 高低差情報の有無については製品サイト(http://www.eaglevision.jp)にてご確認ください。	P20

故障かな？と思ったら

41

■保証規定

お買い上げ日から1年間、取扱説明書の注意事項に従ったご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無償修理または、弊社の判断により同製品への交換を致します。修理のため交換された本体またはユニット単位の部品はお返し致しません。

2. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

3. 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ちいただけますようお願い致します。お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況を確認できる業者のご利用をお願い致します。製品のお預かり期間は修理内容により異なります。また、弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。なお、修理期間中、代替品の貸与は致しません。修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。

4. 保証適用外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。

- ご購入時から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合。
- 保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- お買い上げ後の輸送、落下・衝撃等の強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障。
- お買い上げ後のお取り扱い時に生じた外観のキズ。
- 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）および低温下に放置したことによる故障。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書に記載の使用法・注意に反するお取り扱いに起因する故障、もしくは損傷。
- バッテリー交換。（取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるものです。バッテリー交換をサポートセンターにて有料で承ります。決してご自身では交換しないてください。）
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 本保証書の製造番号シールと本体の製造番号が一致しない場合。

- その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。
- 液晶パネルの故障・破損。
 - 落下による破損の場合。
 - 落下し、カートに踏まれて破損した場合。
 - 何かにぶつけたための破損と判断される場合。
- ポケットに入れてご使用になられた際に、何かにぶつくて、または、そのままお座りになられて圧力が加わったために破損したと判断される場合。
- 本機の防水仕様はIPX7となっていますが、内部への浸水による故障・破損の場合。
- 内部に水分が浸入したことによるくもりが発生した際の分解修理の場合。
- 製品本体のベルトは消耗品ですので保証対象外となっております。

5. 弊社免責

次の場合は弊社は一切の責任を負いません。

本製品の故障、または使用において保存データの消失、破損したことによる損害の場合。
自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害の場合。
説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害の場合。

6. 保証有効範囲

保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

7. 個人情報の取扱いについて

保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

※保証書は、保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■アフターサービスについて

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。

修理の場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、修理をご依頼いただく前に、取扱説明書の「故障かな?と思ったら」・「製品ホームページ」・「サポートセンターへのお問い合わせ」をご活用ください。

■保証書

保証書には、「販売店名・お買い上げ日付」が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、領収書など購入店、購入日付のわかるものを添付してください。

■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

■保証対象

製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

■修理を依頼されるとき

- ・製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、直接サポートセンターへ送付される場合は輸送時の破損のないよう梱包してください。
- ・お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。
- ・製品のお預かり期間は修理内容により異なります。
- ・弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。ご返却できない場合がございます。
- ・修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。
- ・修理期間中、代替品の貸与は致しません。

■修理についてのご注意

- 次の場合は保証期間に関わらず、修理をお断りすることがございます。
- ・分解や改造（ソフトウェア含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡のある場合。
 - ・本体に損傷が激しく、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合。
 - ・不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合。
 - ・本製品の内部メモリに記録されたデータが損傷した際の復旧を希望される場合。

■バッテリー交換について

サポートセンターにて有料で承ります。
『バッテリー交換』とご明記のうえ、本製品と保証書をサポートセンターまでお送りください。
送料はお客様のご負担にてお願い致します。詳細はサポートセンターまでご確認ください。

■サポートについて

■製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196（フリーダイヤル）

電話受付時間：月～金 午前10時～午後5時

（土曜、日曜、祝日、会社休日を除く）

電話番号をよく確かめて、お間違いのないようにお願い致します。

■修理品の送付先

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-12-2

朝日ゴルフ用品（株） サポートセンター

公式サイト

EAGLE VISION HP

『元気！ゴルフ』 HP

<http://www.eaglevision.jp/>

<http://www.genkigolf.jp/>

■製品仕様

● GPS 仕様

測地系：世界測地系 (WGS-84)

動作モード：D-GPS モード (MSAS)

● ディスプレイ

60×60 ドット液晶

● 防水仕様

IPX7

● 本体仕様

外形寸法：幅 35mm× 縦 50mm× 厚 15mm

重 量：48g

電 源：Li-ion 電池 (300mAh) 専用ケーブルから充電

使用時間：ゴルフモード / 約 8 時間 時計モード / 35 日間

動作温度範囲：-10 ～ 60℃

充電温度範囲：0 ～ 40℃