



GPS GOLF NAVI & RECORDER

# **watch6**

取扱説明書

## ■目次

はじめにご確認ください。

■安全上の注意 ----- 02

■ご使用上の注意 ----- 03

■より快適にご利用いただくために----- 04

■パッケージ内容 ----- 06

■バッテリーについて ----- 07

■基本操作 ----- 07

●ボタンの説明●ベルト交換について●設定画面の表示●装着する腕と利き腕を設定●時計モードとゴルフモード●時計モード時の時間合わせ

■ステータス表示----- 08

■ラウンド ----- 09

●電源ONからラウンド開始まで●ナビ画面●アイコン  
●表示順序●飛距離測定（自動）●スコアカウンター機能  
●飛距離測定（手動）●ラウンド終了

■メインメニュー ----- 14

●メインメニュー●ピンボジもらう（NEXT2から転送）●アプリ連携  
●スコア入力●スコア入力的人数を変更する

■メインメニュー：情報 ----- 16

●情報●バージョン●ピンボジ君情報●GPSリセット

■メインメニュー：設定 ----- 17

●設定メニュー●ペアリング●ベタピンナビ表示●競技モードの設定  
●ピン使用●装着腕・利き腕●地点登録●スコア表示●日時  
●タイムゾーン●サマータイム●Language●初期化

ラウンド

メニュー・設定

スマホ連携・ベタピンナビ

★ピンボジ ----- 21

●イーグルビジョンとピンボジ●ピンボジの取得

★スマホ連携アプリ「EV PRO」 ----- 21

●EV PROとは●EV PROのダウンロード●専用アプリと連携  
●本機とスマホを連携（ペアリング）する

★ピンボジ君 ----- 23

●ピンボジ君とは●ピンボジション（ピンボジデータ）を取得する

★ピンボジデータ取得時のナビ表示 ----- 24

●ピンボジデータ取得時

★ベタピンナビ表示 ----- 25

●ベタピンナビ表示について●ベタピンナビの機能

■高低差について ----- 25

●高低差とは●高低差表示について●距離表示について

■その他の機能 ----- 26

●ログ●ゴルフ場データの更新

■サポートについて----- 26

その他・サポート

## ■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものであります。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告：** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意：** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。

図記号  **禁止：** 行為を禁止する記号

 **指示：** 行為を指示する記号

### 警告

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。

 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。

 ゴルフカート運転中は使用しないでください。事故の原因となります。

 病院内や航空機内等、無線通信機器の使用が禁止されている場所では使用しないでください。電子機器等が誤動作する恐れがあり、重大事故の原因となります。

 通電状態でUSB端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。

 心臓ペースメーカー等の医療機器をご利用のお客様は、医療用機器への影響を医療機器メーカーや担当医師にご確認ください。

### 注意

 直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。

 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。

 充電/通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。

 家庭用ACコンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、臭異や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であればACアダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 充電しない時はACアダプタおよびケーブルは電源より取り外してください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

 本製品のBLE通信では2.4GHz帯の周波数を使用しており、同じ周波数帯を他の機器で使用されている場合があります。電波干渉が発生する場合は使用場所を変更するか本機の使用を中止してください。

## ■ご使用上の注意

●液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えないで下さい。液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。

●本製品はGPS 衛星の電波を受信して位置を特定します。そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分（本体上部）を人体で覆わないようにご使用下さい。

●衛星の電波を受信する為に若干の時間が必要となります。バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお奨めします。

●GPS衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所においても、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。

●本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。

●満充電の場合、通常の使用で約22時間使用できます。

●電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合があります。ラウンドの前日に充電してご使用ください。

●リチウムイオンバッテリーには寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの劣化によるものです。修理対応は同型商品との交換となります。内蔵バッテリーの交換の場合も代替品での交換になります。交換品へのデータ移行は承っておりません。事前にスコア履歴などのデータはアプリEVPROへデータ転送して保存してください。

●充電を行う際は、付属のAC アダプタおよびUSB ケーブルをご使用ください。それ以外のAC アダプタおよびUSB ケーブルをご使用すると、故障の原因となり危険です。

●長期保管される場合は、バッテリー容量の半分程度の電池残量で常温・常湿保管されることをお勧めします。内蔵のバッテリーは保管目的で使用しない場合でも、少しずつ自然放電します。

●本製品には予めコースデータを内部のメモリに収録しています。そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。

●本製品に収録されているゴルフ場データは、毎月更新を行っています。イーグルビジョンホームページのお知らせ（新着ニュース）にて最新ゴルフ場データのリリースをご確認ください。eaglevision.jp

●ゴルフ場データなどの更新は「EVステーション」を利用して行うことができます。「EVステーション」はイーグルビジョンホームページの「EVステーション」のページよりご使用のパソコンへダウンロードおよびインストールを行ってください。  
EVステーションの動作環境：Windows 8、10、11

●本製品を使用または保管する時に強い電磁気、放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。GPSの距離精度の狂いの原因になる場合があります。

●本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温（車に入れたままのキャディバッグの中など）の場所に長時間放置しないでください。バッテリーの劣化の原因になる場合があります。

●高低差情報は全てのゴルフ場では表示されません。高低差対応のゴルフ場であるか製品サイト(eaglevision.jp)をご確認の上ご使用ください。

●本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。

●本製品は防水仕様となっておりますが、ご利用時は以下のことにご注意ください。  
・本製品は激しい雨の中でのご使用はお避けください。  
・本製品を水没させないでください。  
・本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露・サビの原因となります。  
・湿気の多い場所に長時間放置しないでください。  
・本製品を分解すると防水性能が低下しますのでお止め下さい。  
・充電ノ通信ケーブルは防水性能はありません。  
・水分のついたままボタンを操作しないでください。本体内部に水が入ることがあります。  
・充電部のキャップはきちんと閉めてください。  
・水や汗が付着した場合は乾いた布でふき取ってください。  
・海水につけた場合は、必ず真水で洗ってからふき取ってください。パッキンの劣化により、防水不良になる恐れがあります。

●手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、USB端子カバーの開閉はしないでください。

●本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。

## ■より快適にご利用いただくために

### 【電源ON】



衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。  
バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただくことを  
お勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または時刻)をご  
確認ください。

### 【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。ラウンド前日  
には必ず充電を行うようにお願いします。  
電池が少なくなると測位ができなくなります。(4時間フル充電)

充電温度範囲: 0℃~40℃      動作温度範囲: -10℃~60℃

### 【アンテナ状態】

製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。  
アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。  
また衛星からの電波状況により、計測する距離に誤差が生じる場合が  
あります。

### 【電池】


バッテリーには寿命があります。取扱説明書に従った充電をしても使  
用時間が著しく低下する場合は、バッテリーの寿命によるものです。  
修理対応は同型商品との交換となります。内蔵バッテリーの交換の場  
合も代替品での交換になります。

### 【自動ホール検出機能】

本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに打ち  
込んだ際に、ホールが変わってしまうことがありますが、この場合は手  
動でホール切り替えをお願いします。

### 【ヒント】

簡単な方法としては、ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、ど  
このホールでもナビを再スタートさせることができます。困った時には  
ぜひお試しください。

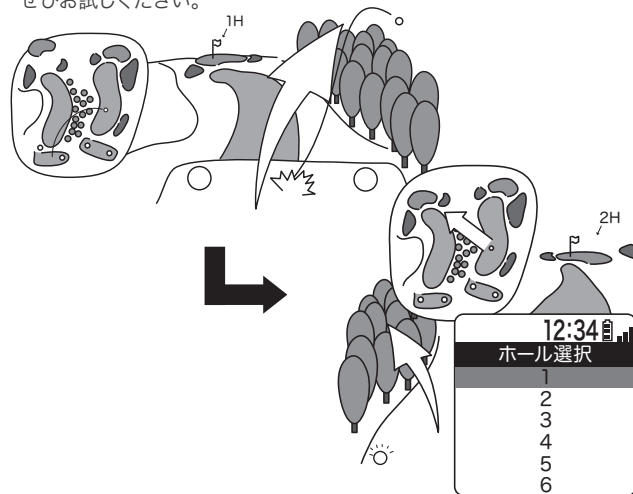


## ■より快適にご利用いただくために


### 【ヤードージ表示】

グリーンやハザードまでの残り距離を直線距離で表示します。高低差は含みません。ドッグレッグホールなどでは、ティーイングエリアの看板の距離よりも短い距離が表示されます。

例) ドッグレッグ

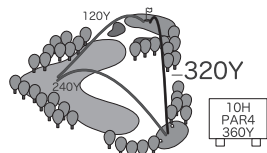


例) 高低差

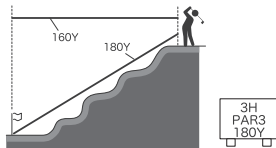


### 【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカーまでの距離は表示されません。ガードバンカーは複数ある場合が多く、画面に表示しきれないことがあります。シンプルにご使用いただくためにもガードバンカーまでの距離は表示しないようになっています。

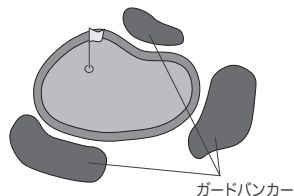


### 【グリーンセンターとフロントエッジ】

グリーンセンターは、グリーンのセンター付近と判断されるポイントです。フロントエッジは、グリーンの花道の中央付近をフロントエッジとしています。

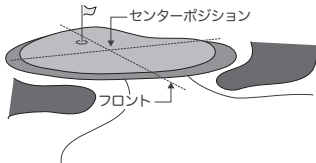

### 【高低差表示とグリーンまでの距離表示】

現在地とグリーンの高低差が表示されます。ナビに表示されているグリーンまでの距離表示は水平距離です。残り距離に高低差は含まれていません。打ち上げや打ち下ろし時は、高低差を考慮して番手選択を行ってください。なお、高低差が表示されるゴルフ場は2051コース/カバー率79.4%です。( 海外は除く/2022年4月時点)



### 【競技】

競技で使用する場合には「R&Aゴルフ規則4-3」の規定によりローカルルールで認められた場合のみのご利用となります。ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

### 【正しい保管】

本製品には、リチウムイオンバッテリーを採用しています。車中に放置するなど高温下や極低温下、また湿度の高い所での保管は避けてください。バッテリー性能の劣化が早くなります。また、長期保管される場合は、バッテリー容量の半分程度のバッテリー残量で常温・常湿保管されることをお勧めします。内蔵のバッテリーは保管目的で使用しない場合でも、少しずつ自然放電します。

### 【防水について】

雨天時でもご使用いただけます。なお、完全防水ではありません。ご使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

## ■より快適にご利用いただくために

### 【スマホと連携】



スマホ連携アプリ

イーグルビジョンと「EV PRO」を連携（ペアリング）すると、ピンポジデータの転送など、ゴルフがより楽しくなり、スコアアップに役立つ様々な機能をご利用頂けます。



### 【ピンポジ】

イーグルビジョンはピンポジデータを取得すると、現在位置からセンター（C）までの距離表示から、ピン（P）までの距離表示に切り替わります。より正確なクラブ選択をサポートできます。

センターまでの距離表示

ピンまでの距離表示



## ■パッケージ内容



P表示はピンポジデータ取得時に表示されます。

- 製品本体
- microUSBケーブル
- クイックマニュアル
- EV PRO まるわかりBOOK
- 保証書
- 保証規約

## ■ バッテリーについて

### 電源を入れる(起動方法)

電源ボタン  を3秒以上押します。

●電源を切る時は  を3秒以上押します。





### バッテリーの確認(電池残量の確認)

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。

ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

★ラウンド時は満充電(100%)の状態からスタートしてください。

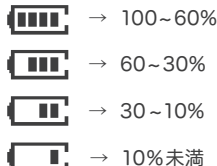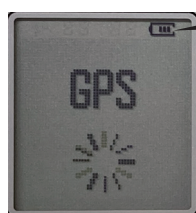


ナビモード連続使用時間:約12時間

### 充電方法

充電は付属のUSBケーブルと、PCもしくは、


※ACアダプターに接続して行います。

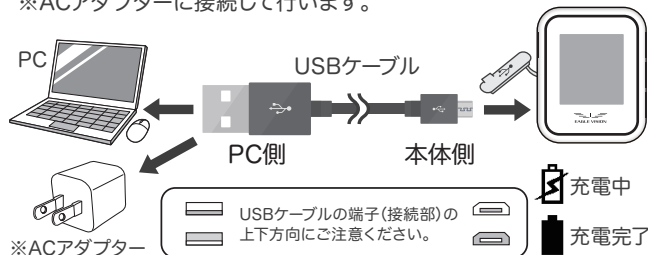

※ACアダプターは付属しておりません。市販のACアダプター(DC5V 1A)をご購入ください。  
EAGLE VISIONホームページ([www.eaglevision.jp](http://www.eaglevision.jp))でもご購入頂けます。

## ■ 基本操作

### ボタンの説明

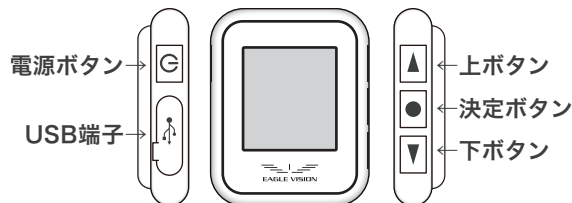

|  |                                   |                                                        |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>【電源ボタン】</b><br>戻る<br>ナビ中の時計表示  | 3秒以上押すとON/OFFします。<br>操作を1つ戻します。<br>ゴルフナビ中、押すと時計を5秒間表示。 |
|  | <b>【上ボタン】</b><br>数値変更<br>手動ホール切替  | カーソルが上に移動します。<br>数値を加算します。<br>長押しで手動ホール切替画面を表示。        |
|  | <b>【決定ボタン】</b><br>地点登録<br>時計モード切替 | 選択項目を決定します。<br>手動で地点登録をします。<br>長押しで時計モード・ナビモードの切替。     |
|  | <b>【下ボタン】</b><br>数値変更<br>メニュー表示   | カーソルが下に移動します。<br>数値を減算します。<br>長押しでメニュー画面を表示。           |

※以下の場合には【リセット操作】を行ってください。

・電源が切れない ・電源が入らない ・充電中の表示が消えない

【リセット操作】 [▼ボタン]と電源ボタンを10秒以上長押ししてください。

### ベルト交換について



ベルトの交換は時計店などにご依頼ください。

ご自身で交換を行う場合、

付属のベルト交換の専用器具「バネ棒外し」を

ご利用いただき、怪我に十分ご注意ください。

詳しい交換方法は、QRコードからご確認ください。

ベルト交換用専用器具「バネ棒外し」

## ■基本操作

### 設定画面の表示



メニュー画面



項目を選択

電源を入れた状態で  
(▼ボタン)を長押しすると、  
設定画面が表示されます。  
(▼・▲ボタン)で移動し、  
各種項目を選んで  
(●ボタン)で決定します。

1つ前の画面に戻す:電源ボタンを押す


### 設定:装着する腕と利き腕を設定する(※初期設定:左装着&右打ち)

※左腕に装着して、右打ちの場合は変更不要です。



設定画面で(▼・▲ボタン)押して  
「装着腕」や「利き腕」を選択し  
決定ボタン(●ボタン)を押して  
それぞれ設定します。

★電源ボタンを押すと  
1つ前の画面に戻ります。

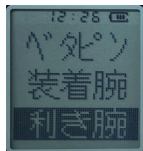

※この設定が誤っていると  
【オートディスタンス機能】  
(自動飛距離計測)が  
正しく動作しません。

### 時計モードとゴルフモードの切り替え



日常生活で時計としてお使い頂けます。  
ゴルフモードと時計モードの切り替えは  
電源を入れた状態で「●」を長押しします。

ゴルフモード使用時間:約12時間  
時計モード連続使用時間:約19日間

★ラウンド時は満充電(100%)の状態ですべてスタートしてください。

### 時計モード時の時間合わせ




時計モードの時に、屋外で▲ボタン長押しすると  
「TIME」と表示されGPS測位を開始します。  
時計補正が完了すると時計表示に戻ります。

バッテリーが無くなり時計表示が「00:00」になっ  
た時は、充電後に上記の操作を行ってください。

## ■ステータス表示

### GPS受信レベル・電池残量

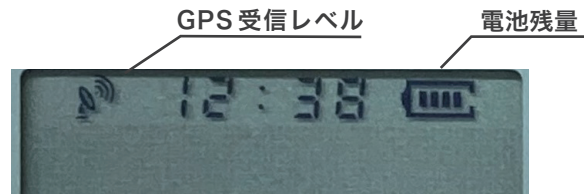

#### ● 電池残量



→ 100~60%



→ 60~30%



→ 30~10%



→ 10% 未満

#### ● GPS受信レベル



→ 受信状態が良好です。



→ 受信状態が少し弱いです。



→ 受信状態がよくありません。



→ 受信していません。

## ■ラウンド（ナビ - 自動）

### 電源 ON からラウンド開始まで

★ラウンド時は満充電(100%)の状態ですたートしてください。



ゴルフ場で電源ボタン を  
3秒以上押し起動すると  
GPS の検出を始めます。

※GPS GPS受信中は画面左上にマーク  
を表示します。室内では受信し  
難い場合があります。



GPSの検出が完了すると、  
自動でゴルフ場の検出を始めます。

ゴルフ場以外の所では検出されません。




ゴルフ場検出が完了すると  
自動でホール検索が始まります。  
ティーイングエリアへお進みください。



ティーイングエリアに到着すると  
ゴルフナビ表示に切り替わり  
ナビが開始されます。

自動ホール移行しない場合  
ティーイングエリアで電源を入れ直すことで、どのホール  
に居てもナビを再スタートさせることができます。困った時  
にはぜひお試しください。


### ナビ画面

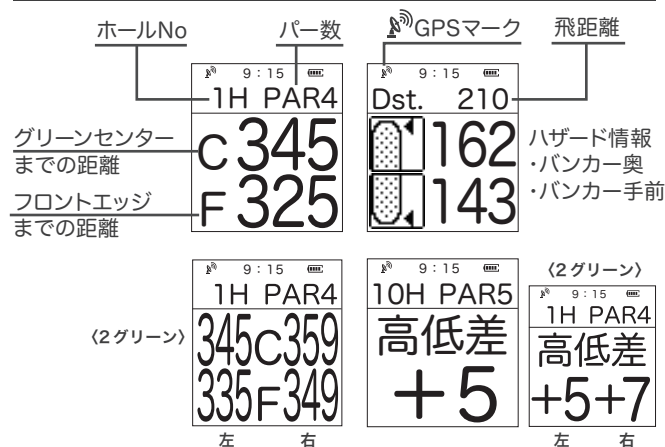

### アイコン


|                                               |          |         |
|-----------------------------------------------|----------|---------|
| <b>C</b> グリーンセンター                             | 左池、クリーク  | 左バンカー奥  |
| <b>P</b> ピン位置<br><small>※ピンポジションページ参照</small> | 右池、クリーク  | 左バンカー手前 |
| <b>F</b> グリーンフロント                             | 池、クリーク奥  | 右木      |
| 谷奥                                            | 池、クリーク手前 | 中央木     |
| 谷手前                                           | 右バンカー奥   | 左木      |
| 右ドッグレッグ                                       | 左バンカー手前  |         |
| 左ドッグレッグ                                       | 中央バンカー奥  |         |
|                                               | 中央バンカー手前 |         |

表示順序

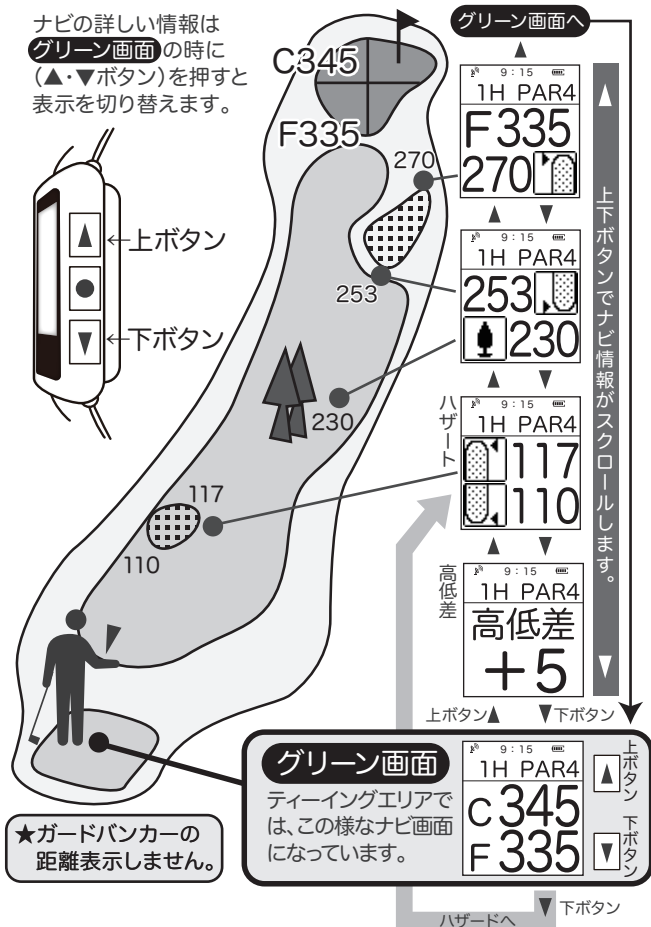



ハザード表示の距離について  
初期値(100y)の場合、現在  
地から100y以内のハザード  
は表示されません。

★ガードバンカーは  
距離表示しません。

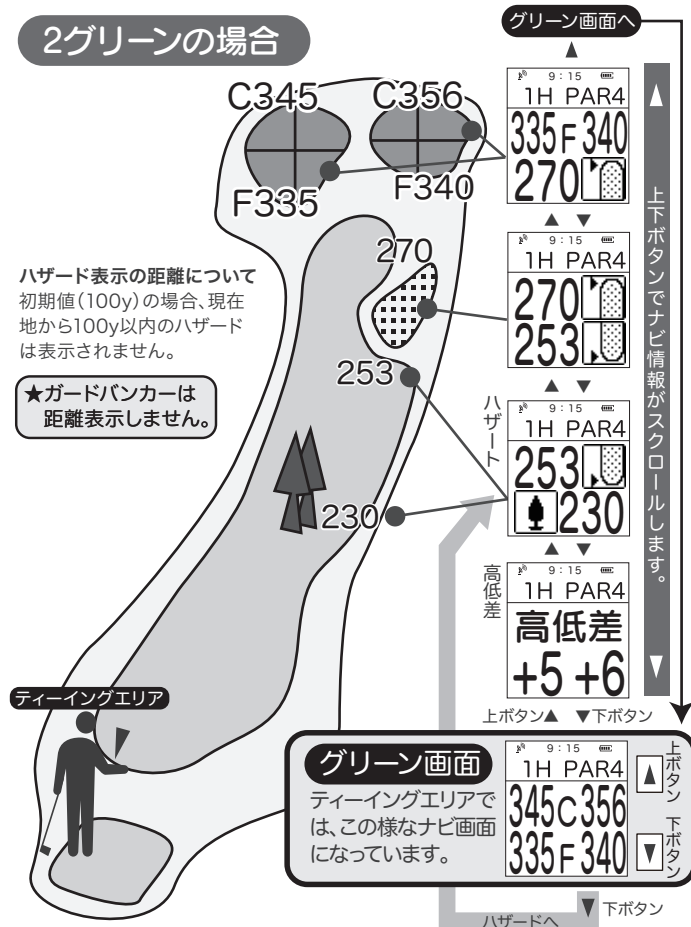

## 「オートディスタンス」による飛距離計測

1H PAR4  
C 345  
F 335

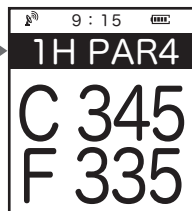

② ショットする

③ ショットを感知  
ショットを感知し自動で地点登録  
黒背景で感知中

※ショット後、画面上部が黒背景になっていない時はショットを感知できていません。その場合、○ボタンを押して地点登録することで飛距離を計測することができます。

ボール地点


## 飛距離表示

④ ホール位置まで移動すると飛距離が表示されます。

飛距離 1st 232y



移動

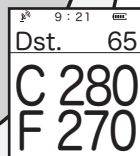

シヨット地点

## ショット感知

9:21  
Dst. 232  
C 113  
F 103

ショットする  
ショットを感知し自動で地点登録  
黒背景で感知中

※ショット後、画面上部が黒背景になっていない時はショットを感知できていません。その場合、○ボタンを押して地点登録することで飛距離を計測することができます。

11

## ■スコアカウンター機能について


### スコアカウンター機能



ゴルフのスコアを数える時に、自分が何回打ったのか、忘れてしまいがちな初心者の方には、とくに便利な機能です。


※スコアカウンター機能は初期設定でOFFの状態です。

### スコアカウンターの操作

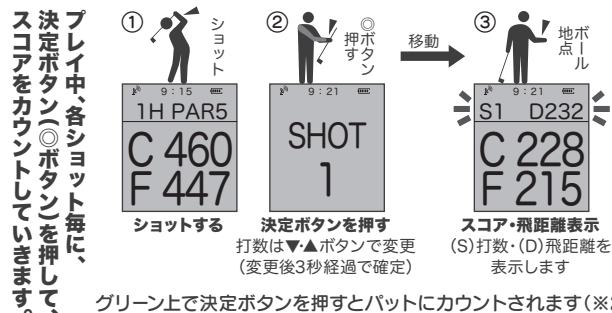


### スコアカウンターの設定

- ①電源ON ②設定画面 スコアカウンターの設定をします。

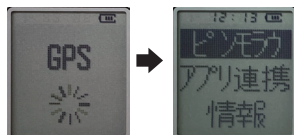

- ③設定画面 ④地点登録 ③設定画面で(▼・▲ボタン)押して「地点登録」を選択し決定ボタン(◎ボタン)を押します。
- ④「地点登録」では「SW検知(※1)」が初期設定で選択されています。

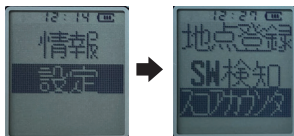

- ⑤(▼ボタン)を押して、「スコアカウンタ」を選択し決定ボタン(◎ボタン)を押します。
- 以上で「スコアカウンター」の設定は完了です。

！注意：オートディスタンス機能はOFFになります


※1)SW検知 = スイング検知(オートディスタンス機能がONの状態です)

### ホールアウトすると「スコア表示」画面に切り替ります



プレイ中に、電源ボタンを短押しても表示されます。

ホールアウトし、グリーンから離れると、「スコア表示」画面に切り替ります。この画面でスコアの確認・修正ができます。

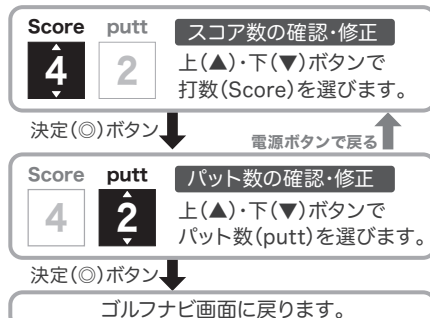

※2)グリーン上であっても、パット数にカウントされない場合があります。グリーン外からのアプローチがパット数とカウントされる場合があります。実際と異なる場合は、スコア表示で修正を行ってください。

### スコア表示の設定

スコア表示は、設定画面で表示・非表示が選択できます。



## ■ 飛距離計測(手動計測)

### 「スコアカウンター」と「手動による飛距離計測」

決定ボタンで、飛距離を計測することができます。



## ■ラウンド終了

### ラウンド終了

ラウンドが終了したら、電源を切ります。

電源ボタン  を3秒以上押します。

電源 OFF になります。

長押し →



## ■メインメニュー

### メインメニュー

▼下ボタンを長押ししてメインメニューに切り替えます。  
設定メニューでは以下の設定を行うことができます。



←長押し



メインメニュー

- ・ピンモラ
- ・アプリ連携
- ・情報
- ・設定



## ■メインメニュー:ピンポジもらう

### NEXT2からピンポジを転送してもらう



NEXT2

プレー当日、他のプレイヤーがイーグルビジョンシリーズの「NEXT2 EV-034」をお持ちで、当日のピンポジを取得済みの場合、この「NEXT2」から本製品「watch6」へ、ピンポジを転送してもらうことができます。  
この機能をwatch6から見て「ピンポジもらう」と呼びます。

### 「ピンポジもらう」の操作手順:




①watch6のメニューの「ピンポジもらう」を選択して、決定ボタン(◎ボタン)を押して決定します。



②左の画面の状態、NEXT2で「ピンポジあげる」を実行してもらいます。

NEXT2

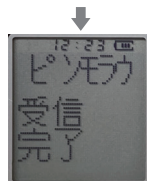

③左の画面が表示されると受信完了です。  
スタートホールへお進みください。

ピンポジデータを受信すると画面左上のPと表示されます。

※①EV PROとペアリング(連携)している場合、このメニューは使用しません。

※②「ピンポジあげる」はNEXT2の機能です。この機能はwatch6にはございません。


※NEXT2の操作の詳細はNEXT2のWEBマニュアルで確認していただけます。

## ■メインメニュー:アプリ連携


### アプリ連携

watch6とスマホアプリEVPROとをペアリング設定するとデータ連携して使用できるようになります。データ連携すると、EVPROからピンポジの転送を行ったり、スコア履歴をEVPROで管理できるようになります。  
詳細はEVPROまるわかりBOOKやEAGLE VISION HPをご参照ください。

[未ペアリング]

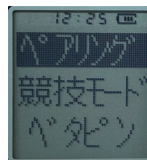

[ペアリング済]

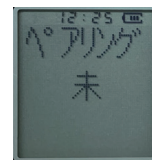

<注意>

ペアリングの設定は、スマホアプリEVPROのメニューより行います。

## ■メインメニュー：情報

### 情報メニュー



バージョン・ピンポジ・GPSリセット

「バージョン」「ピンポジ君情報」の確認を行い、「GPSリセット」の実行を行います。

メニューの「情報」を選択して、決定ボタン(○ボタン)を押して決定します。




上下ボタンで項目を選択して、決定ボタン(○ボタン)を押します。

### バージョン

S/W(ソフトウェア)とROM(ゴルフ場データ)のバージョンを表示します。



・S/W (ソフトウェア)  
本製品を動作させるプログラムです。機能の追加や不具合の修正などがあった場合に最新バージョンがリリースされることがあります。

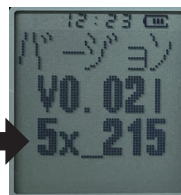


・ROM(ゴルフ場データ)  
ゴルフ場のデータです。全国のゴルフ場のうち、どこかのゴルフ場が少しずつ更新されていきます。毎月1回のペースで最新バージョンがリリースされています。快適にご利用いただくためにも最新

S/W、ROMデータは都度更新しリリースしておりますので、毎月1回のペースで、最新バージョンへアップデートをお奨め致します。最新バージョンについては、イーグルビジョンホームページをご確認ください。[eaglevision.jp](http://eaglevision.jp)

### ピンポジ君情報


ダウンロードしたピンポジ君の、日付を表示します。

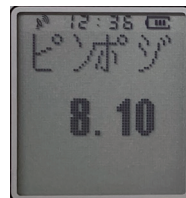

「ピンポジ君」で書き込まれたピン位置情報が存在する場合その日付が表示されます

### GPS リセット

前回利用した場所から遠く離れた時や、長い間電源をONにしなかった場合 GPS の受信に時間がかかることがあります。その場合、空が見開けた場所で『GPS リセット』を行ってください。

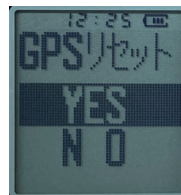

上下ボタンで項目を選択して、決定ボタン(○ボタン)を押します。


※GPSリセット実行後、電源をオンにしてからGPS測位まで10分以上かかる場合があります。

例1)半年ぶりに使用した。  
例2)千葉県在住だが、北海道でゴルフをした。  
※例2)では、北海道へ行った時と千葉県でゴルフをした時の2回の使用時間が該当します。

## ■メインメニュー:設定

### 設定メニュー

▼下ボタンを長押しして設定画面に切り替えます。  
設定メニューでは以下の設定を行うことができます。

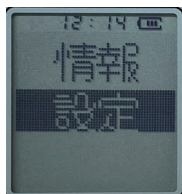


メニューの「設定」を選択して、  
を押して決定します。



設定メニューでは以下の  
設定を行うことができます。

- ・ペアリング
- ・競技モード
- ・ピン使用
- ・ベタピン
- ・装着腕
- ・利き腕
- ・地点登録
- ・スコア表示
- ・日時
- ・タイムゾーン
- ・サマータイム
- ・Language
- ・初期化

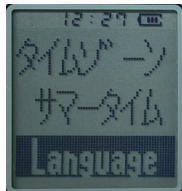

上下ボタンで項目を選択して、  
を押します。

### ペアリング

スマホアプリ「EV PRO」との連携状態の確認、ペアリングの解除  
ができます。



メニューの「ペアリング」選択して、  
決定ボタン (◎ボタン) を押して決定します。



連携されていない状態



連携されている状態

ペアリング解除で、  
決定ボタン (◎ボタン)  
を押すと、  
連携が解除されます。



ペアリング済みの  
EVPROが起動して  
いると  
Bluetoothマークが  
表示されます。


#### <注意>

ペアリングの設定は、スマホアプリEV PROのメニューより行います。  
詳細はEVPROまるわかりBOOK又はイーグルビジョンホームページを  
ご参照ください。イーグルビジョンホームページ eaglevision.jp


## ■メインメニュー：設定

### ベタピンナビ表示（ベタピン）

ベタピンナビの表示設定を行います。グリーンまでの残り距離150yで自動的にベタピンナビに切替を行います。※初期設定：自動切替/150y（注意）「ベタピンナビ表示」はピンボジデータ取得時に表示されます。

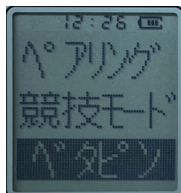

上下ボタンで『ベタピン』を選択して、決定ボタン（◎ボタン）を押します。

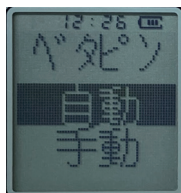


#### 自動切替

①上下ボタンで自動切替を選択して、決定ボタン（◎ボタン）を押します。



②上下ボタンで距離を選択して、決定ボタン（◎ボタン）を押します。

設定範囲：50y～600y(5y刻み)  
初期値：150y

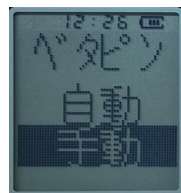

#### 手動切替

プレイ中に上下ボタンでベタピンナビを表示します。

上下ボタンで手動切替を選択して、決定ボタン（◎ボタン）を押します。

### 競技モードの設定

競技でご使用の際、ルール上、高低差表示が違反となる場合がございます。その際に競技モードを設定頂くことにより高低差表示はナビ画面で表示されなくなりお使い頂けます。（2022年1月時点のR&Aルール上に基づく）



上下ボタンでONを選択し、決定ボタン（◎ボタン）を押します。

ON：高低差が表示されない  
OFF：高低差が表示される（初期設定）

### ピン使用



#### ピン使用


ピンボジ取得時にピンまでの距離表示のON/OFFを切り替えます。

上下ボタンで選択し決定ボタンを押します。

ON：ピンまでの距離が表示される  
OFF：ピンまでの距離が表示されない


### 装着腕・利き腕（※初期設定：左装着&右打ち）

※左腕に装着して、右打ちの場合は変更不要です。

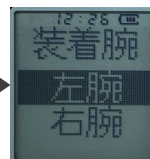

設定画面で（▼・▲ボタン）押して「装着腕」や「利き腕」を選択し決定ボタン（◎ボタン）を押してそれぞれ設定します。

★電源ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

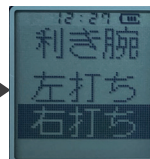

※この設定が誤っていると【オートディスタンス機能】（自動飛距離計測）が正しく動作しません。

## ■メインメニュー：設定

### 地点登録

オートディスタンス機能を使用するか、  
スコアカウンター機能を使用するかを設定します。



#### ・SW検知

オートディスタンス機能を使用します。  
スイングを検知して自動的に地点登録を  
行い、飛距離の計測を行います。



#### ・スコアカウンター

スコアカウンター機能を使用します。  
スコアを記録したい方やゴルフ初心者  
の方のためのスコアカウンター機能です。  
[決定ボタン]を押すたびに打数を記録し  
ます。

※スコアカウンター機能を使用中は、オー  
トディスタンス機能は停止していますの  
で、スイング検知はしません。  
[決定ボタン]を押すことで、飛距離の計  
測も可能です。

### スコア表示




「スコア表示」の設定を行います。  
「スコア表示」をONにすると、次のホールへ移  
動中に「スコア表示」画面が表示されます。  
スコアを確認・修正してスコアを確定します。

また、[地点登録]の設定を行うと[スコア表  
示]が連動します。



・[SW検知]を選択すると「スコア 表示」が  
OFFになります。

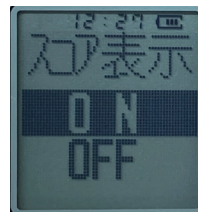

・[スコアカウンタ]を選択すると「スコア 表  
示」がONになります。

## ■メインメニュー:設定

### 日時



日時を設定します。  
▲/▼ボタンで数値を変更して[決定ボタン]でカーソルを次へ移動します。  
年・月・日・時・分の順に設定して、最後に「分」の数値を設定後に[決定ボタン]を押して設定完了です。

### タイムゾーン



世界標準時刻を使用しています。  
補整するタイムゾーンを設定します。

<注意>  
日本国内で使用する場合、タイムゾーンは「GMT +9:00 JP」、サマータイム「オフ」で使用してください。初期値以外へ設定を変更すると現在時刻が日本時間と違ってきます。


### サマータイム



世界標準時刻を使用しています。  
補整するサマータイムを設定します。

<注意>  
日本国内で使用する場合、タイムゾーンは「GMT +9:00 JP」、サマータイム「オフ」で使用してください。初期値以外へ設定を変更すると現在時刻が日本時間と違ってきます。

### Language

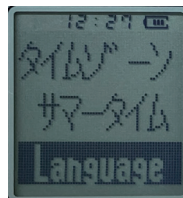

表示言語を設定します。

上下ボタンで項目を選択して、[決定ボタン]を押します。

設定範囲: 日本語、English  
初期値: 日本語

### 初期化

すべての設定値を初期化します



上下ボタンで選択して、[決定ボタン]を押します。


[ヒント]

設定を工場出荷時の初期値に戻します。スコア履歴などのデータを消去するものではありません。

## ★ピンポジ

### イーグルビジョンとピンポジ

イーグルビジョンはピンポジデータを取得すると、現在位置からセンター(C)までの距離表示から、ピン(P)までの距離表示に切り替わります。より正確なクラブ選択をサポートできます。

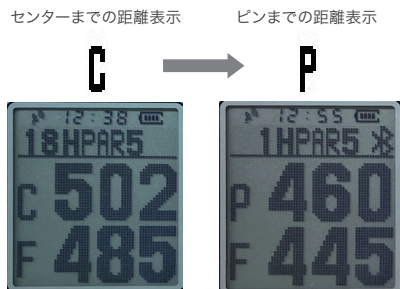

### ピンポジの取得

ピンポジデータの取得は、ピンポジデータのダウンロードサービスの「ピンポジ君」を利用するか、スマホ連携アプリ「EV PRO」を使用します。



ピンポジデータ  
ダウンロード サービス



スマホ連携アプリ

## ★スマホ連携アプリ「EV PRO」 無料

### EV PROとは



スマホ連携アプリ

イーグルビジョンと「EV PRO」を連携（ペアリング）すると、ゴルフがより楽しくなり、スコアアップに役立つ様々な機能をご利用頂けます。

「EV PRO」をスマホにダウンロード。ユーザー登録後、イーグルビジョンとペアリングするとご利用頂けます。



EV PROの利用方法は、「EV PROまるわかりBOOK」もしくはイーグルビジョンホームページを御覧ください。

### EV PROのダウンロード

EV PROのダウンロードはQRコードから

iPhone  
App Store で



Android  
Google Play で



又は「App Store」「Google play」で【EV PRO】で検索

# ★スマホ連携アプリ「EV PRO」 無料

## 専用アプリと連携

初めて「EV PRO」を利用する時は、本製品と連携する必要があります。  
連携は「EV PRO」の設定にあるペアリング設定で行います。  
EV PROは事前にダウンロードしてください。

一度ペアリングを行うと、次回以降『EV PRO』を起動した状態で本製品の電源をONすると自動的にアプリと連携します。

## 本機とスマホを連携（ペアリング）する



### ① watch6の電源を入れます


Ⓢを3秒以上押します。

### ② watch6が起動したら、 スマホアプリ「EV PRO」を起動します。

以降は、EV PRO内のメニュー（設定→ペアリング設定）で行います。アプリの指示に従って操作を行ってください。

※スマホのBluetoothをONにしてください。  
操作方法は「EV PROまるわかりBOOK」をご参照ください。

## ■Bluetooth



EV PROとペアリングすると、watch6の画面にBluetoothマークが表示されます

## ■ゴルフ場データを自動受信

EV PROとペアリングしていると、プレイするゴルフ場データをダウンロードします。



watch6に左画面の通知が表示されます。

決定ボタン(Ⓢボタン)を押して、最新のゴルフ場データに更新してください。常に最新のゴルフ場データでプレイすることができます。

<注意>

ダウンロードした当日限り最新の状態となります。次回以降のラウンド時は同様にEV PROからダウンロードを行ってください。

## ■ピンボジデータの自動受信


プレイするゴルフ場がピンボジ君対応コースの場合、EV PROが自動でピンボジデータを受信して、watch6へピンボジを転送します。



ピンボジデータの転送後、ティーイングエリアに到着すると、watch6に左画面の通知が表示されます。ピンボジデータをご利用になる場合は上下ボタンで『はい』を選択し決定ボタン(Ⓢボタン)を押してください。

グリーンセンターまでの距離表示がピンまでの距離表示に切り替わります。

## ■ピン使用

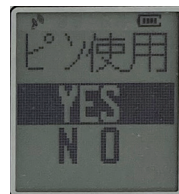

ピンボジデータを受信後、プレーで使用するかどうかを決定します。

上下ボタンで選択し、決定ボタンを押してください。

# ★ピンポジ君

## ピンポジ君とは



ピンポジデータ  
ダウンロード サービス

ピンポジ君は、ゴルフ場で毎日設定されるピン位置情報をイーグルビジョンにダウンロードできるサービスです。EAGLE VISIONシリーズ全ての機種に対応しています。

ピンポジ君の対応ゴルフ場は、イーグルビジョンホームページをご参照ください。  
[eaglevision.jp/pinposition/](http://eaglevision.jp/pinposition/)

## ピンポジション(ピンポジデータ)を取得する

ピンポジションをイーグルビジョンに取得する方法は4種類あります。

- 1) スマホアプリ「EV PRO」から
- 2) PCアプリ「EVステーション」から
- 3) 対応ゴルフ場のマスター室などから
- 4) ピンポジ取得済の他のプレイヤー(NEXT2)から

### 1.スマホアプリ「EVPRO」から



### 2.PCアプリ「EVステーション」から



※EVステーション動作環境:Windows 8、10、11  
イーグルビジョンホームページの「EVステーション」をご参照ください。

### 3.対応ゴルフ場のマスター室などから



ピンポジ君対応ゴルフ場のマスター室などでダウンロードしてもらう  
※ゴルフ場によって対応は異なります。  
イーグルビジョンホームページ「ピンポジ君」をご確認ください。  
[eaglevision.jp/pinposition/](http://eaglevision.jp/pinposition/)

### 4.ピンポジ取得済の他のプレイヤー(NEXT2)から



ピンポジをダウンロード済のゴルフ仲間から「ピンポジをもらう」ことが出来ます。

「ピンポジもらう」  
又は、NEXT2ユーザにお尋ねください。

## ★ピンポジデータ取得時のナビ表示

### ピンポジデータ取得

ピンポジデータを取得すると、より詳しいグリーン情報「ベタピンナビ」が表示されます。



ピンポジデータを取得すると、センター(C表示)からピンまでの距離(P表示)に切り替わります。

■距離表示: B=バック・C=センター・P=ピン・F=フロント


#### 1グリーン



ピンまでの距離



B・P・F表示

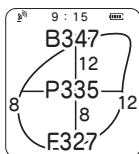

ベタピン表示




ベタピン表示では、ピンから前後左右のエッジまでの距離も表示されます。

#### 2グリーン

##### 左グリーンの時



##### 右グリーンの時

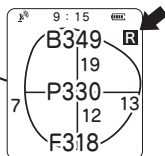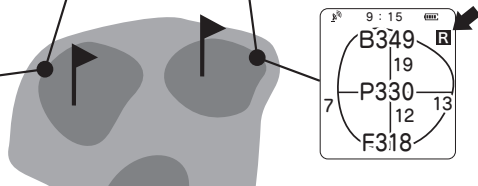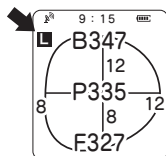

## ★ベタピンナビ表示

### ベタピンナビ表示について

グリーンまでの残り距離が150yになると、自動でベタピンナビを表示します。表示する距離は設定で変更できます。

#### ■バックエッジ


#### ●バックエッジまで

#### ■ピン

#### ●左エッジまで

#### ●フロントエッジまで

#### ■フロント

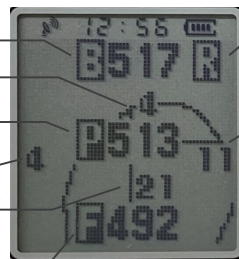

#### 右グリーン

#### ●右エッジまで

#### 2グリーン



#### 左グリーン



#### 右グリーン

#### ■ 現在位置からグリーンまでの距離

#### ■バックエッジ

#### ■ピン

#### ■フロント

現在位置から { バックエッジまでの距離  
ピンまでの距離  
フロントエッジまでの距離

#### ● グリーンの大きさを表示

#### ●バックエッジまで

#### ●左エッジまで

#### ●右エッジまで

#### ●フロントエッジまで

ピンから { バックエッジまで  
左エッジまで  
右エッジまで  
フロントエッジまで



ベタピンナビ表示はピンポジデータの取得が必要です。詳しくは「ピンポジ君」をご参照ください。ピンポジデータ取得時のナビ表示→左ページ


## ★ベタピンナビ表示

### ベタピンナビの機能

ベタピンナビ表示は、ショット地点に合わせてグリーン表示します。

ベタピンナビは、アクティブエッジに対応した距離を表示し、グリーン形状を確認できます。グリーン表示は、現在地に合わせてピンの位置を中心に自動で回転し、ショットに最適な距離を表示します。

また、ピン位置を中心に前後左右4方向のエッジまでの距離を表示します。

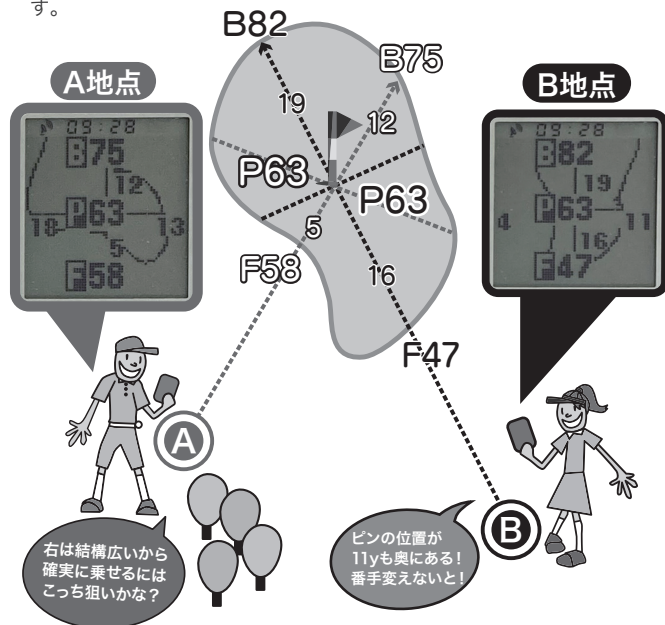

## ■高低差について

### 高低差とは



GPS ゴルフナビは水平距離を基準に距離を表示します。残り距離に高低差は含んでいませんので、打ち上げ、打ち下しに関しては、その分を考慮に入れてショットをする必要があります。

高低差がわかることで、打ち上げ、打ち下し時の番手選別に役立ちます。


画像は2グリーン時、左右グリーン的高低差

### 高低差表示について

現在地とグリーン的高低差が自動的に表示されます。なお、高低差が表示されるゴルフ場は2051コース/カバー率79.4%です。

(海外は除く/2022年4月時点)

高低差+12y

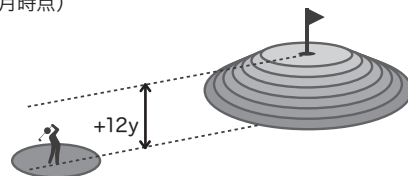


※グリーン50y以内、又は高低差が±5y以内の場合、高低差は表示されません。

※高低差情報の有無についてはイーグルビジョンホームページでご確認ください。[eaglevision.jp](http://eaglevision.jp)

### 距離表示について

ナビに表示されている距離表示は水平距離です。

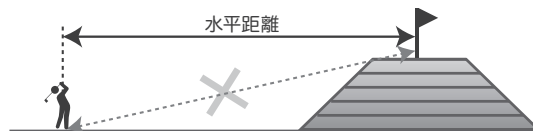

## ■その他の機能

### ログ

GPSを測位すると、10秒毎に位置情報をログとして保存します。(操作不要)保存できる位置情報は4096ポイント(約11時間分)で、ポイント数が4096を超えると、古いポイントが消えます。

保存したログは、本体とパソコンとをUSBケーブルで接続して、パソコンに移動ログとして出力できます。

イーグルビジョンホームページの「EVステーション」をご覧ください

### ゴルフ場データの更新

EAGLE VISIONシリーズの製品には全国のゴルフ場が収録されています。全国のだよかのゴルフ場では、グリーンやハザードの改修が行われています。大規模な改修では、コースそのものが大きく変更されることもあります。ゼンリンデータコム社による最新データの提供に加え、EAGLE VISIONの専門チームによるコースデータの調査を行っており、毎月どこかのゴルフ場の最新データをリリースしています。

快適にご利用いただくためにもお手元のイーグルビジョンの端末のゴルフ場データは、最新バージョンにアップデートしていただくことをお奨めします。ゴルフ場データの更新の情報は、イーグルビジョンホームページの[新着ニュース]にてご確認いただけます。

イーグルビジョンホームページの「EVステーション」のページよりアップデートのためのツール「EVステーション」をダウンロードしてご利用ください。

EVステーション(Windows専用ソフト)

動作環境:Windows 8、10、11

イーグルビジョンホームページ: eaglevision.jp

## ■サポートについて

■ 製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ  
サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196(フリーダイヤル)

受付時間 / 月～金 午前10 時～午後5 時

(土曜、日曜、祝日、会社休日を除く)

お電話のお掛け間違いご注意ください。

■ オンライン修理受付

修理のお申込みはイーグルビジョンホームページのオンライン修理受付ページをご覧ください。また、検査・修理をご依頼いただく前に、一度「故障かなと思つたら」をご確認ください。ご確認いただき解消されない場合は、お手数ですが検査・修理のお申込みをお願い致します。

■ 元気! ゴルフ

EAGLE VISIONシリーズでラウンド時に記録するショット位置やスコアなどのラウンド履歴を管理、編集することができる連携WEBサイトです。

■ 公式サイト

イーグルビジョンホームページ: eaglevision.jp

『元気! ゴルフ』ホームページ: genkigolf.jp

### 製品仕様

Made in Philippines

G P S 仕 様 : GPS/GLONASS(グロナス)/MSAS

QZSS(みちびき)L1S信号対応

通 信 仕 様 : Bluetooth® SMART

ディスプレイ : 60×60ドット液晶

防 水 仕 様 : IPX7

外 形 寸 法 : 幅37mm×縦46mm×厚さ13mm

重 量 : 40g

電 源 : Li-ion電池 (microUSBケーブルから充電)

使 用 時 間 : ゴルフモード/約12時間・時計モード/約19日間

動作温度範囲 : -10～60℃ 充電温度範囲 : 0～40℃

### パッケージ内容

- 製品本体
- micro USBケーブル
- クイックマニュアル
- ※詳しくはWEBサイトでご確認ください。
- 交換用ベルト・専用交換器具
- 保証書

地理データ監修

Data provided by

ZENRIN  
Data.com

イーグルビジョン  
サポートセンター ☎ 0120-83-1196 パー3 イーグル  
受付時間/平日10:00～17:00(土日祝日、年末年始等を除く) 朝日ゴルフ株式会社  
asahigolf.co.jp

※画面表示は、はめ込み合成です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と異なる事があります。本機の仕様及び外観は予告なく変更することがあります。









