



取扱説明書

■はじめに

この度は、EAGLE VISION watch ACE(以下、本製品)をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。

本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』をお読みになり、正しくお使いください。

またお読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

ご不明な点がございましたらP55 に記載されているサポートセンターまでご連絡ください。

【取扱説明書を修正致しました。】

- スコアカウンター機能について・・・・・・・・・・ P 50
- NEXT2 からピンポジデータを「もらう」・・・・・・・・ P 52
- ピン位置データ取得時の距離表示切り替え・・・・・・・・ P 53
- ラウンド開始前のデータ受信画面・・・・・・・・・・ P 53

目次

● はじめに	P 1
● 目次	P 2
● 安全上の注意	P 4
● ご使用上の注意	P 6
● より快適にご利用いただくために	P 8
● パッケージ内容	P 13
● ボタンの名称	P 14
● 基本操作	P 15
充電の仕方 / 電源を入れる・切る / 電源を入れる際に出る注意画面 画面の点灯・消灯 / 専用アプリと連携する	
● ステータス表示	P 20
電池残量・GPS 受信レベル	
● プレイする	P 21
電源 ON からラウンド開始まで / ラウンド終了から電源 OFF まで 連携アプリと連動している場合	
● ナビ画面	P 24
表示画面 / 高低差とは / 高低差表示について / グリーンとハザードのアイコン ハザード、グリーン距離のスクロール・でか文字表示 / ベタピンナビ表示機能 ベタピンナビ表示機能を使用する / コースやホール番号が違う場合	
● オートディスタンス機能	P 33
自動で地点登録する	
● 時計表示	P 35
時計表示を見る	
● 時計モード	P 36
時計として使う / 時計からゴルフモードに切り替える / 時計の補正	

● アプリ連携	P 38
アプリ連携とは	
● 情報	P 40
情報とは / ゴルフ場データのバージョンとファームウェアのバージョン確認 ピンボジ 君情報の確認 / GPS リセット	
● 設定	P 43
設定とは / ベアリング解除 / 競技モードの設定 / ベタピンナビ表示 / 装着位置の設定 利き腕の設定 / 時計画面の設定 / 日時の設定 / タイムゾーンの設定 サマータイムの設定 / 設定の初期化	
● その他の機能	P 49
ログ / 通信	
● スコアカウンター機能について	P 50
● NEXT2 からピンボジデータを「もらう」	P 52
● ピン位置データ取得時の距離表示切り替え	P 53
● ラウンド開始前のデータ受信画面	P 53
● 故障かな？と思ったら	P 54
● アフターサービスについて	P 58
● サポートについて	P 59
● 元気！ゴルフ	P 60
● ピンボジ君について	P 61
● 製品仕様	P 62

■安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告：** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意：** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。

図記号  **禁止：** 行為を禁止する記号

 **指示：** 行為を指示する記号

 **警告**

4

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。

 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。

 自動車・オートバイ・自転車運転中に本製品を使用しないでください。事故の原因になります。

 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。

注意

 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。

 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。

 充電 / 通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。

 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらついたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

 本製品の BLE 通信では 2.4GHz 帯の周波数を使用しており、同じ周波数帯を他の機器で使用されている場合があります。電波干渉が発生する場合は使用場所を変更するか本機の使用を中止してください。

■ご使用上の注意

- 液晶画面を強く押したり、強い衝撃を与えないで下さい。
液晶画面の故障や破損による怪我の原因となります。
- 本製品は GPS 衛星の電波を受信して位置を特定します。
そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用下さい。
- 衛星の電波を受信する為に若干の時間が必要となります。バッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- GPS 衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所にも、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。
また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- 本製品をご使用前に必ず充電してからご使用下さい。
- 満充電の場合、ゴルフナビモードの使用で約8時間の使用ができます。
- 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には充電してください。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、サポートセンターにて有料で交換を承ります。
- 長期に保管される場合は、予め満充電してから保管して下さい。
- 本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。
- 本製品には予めコースデータを内部のメモリに収録しています。
そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。
- 高低差情報は全てのゴルフ場では表示されません。
高低差対応のゴルフ場であるか製品サイト(<http://www.eaglevision.jp>)をご確認の上ご使用ください。

- 競技でご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。
また、本製品の競技モードを ON にして機能の一部を制限することで競技で使用するができます。
- 本製品を使用する際は、スロウプレーにならない様にご注意ください。
- 本製品は防水仕様 (IPX7) となっておりますが、ご利用時に以下のことにご注意ください。
 - ・ 本製品は激しい雨の中でのご使用はお避けください。
 - ・ 本製品を水没させないでください。
 - ・ 本製品をつけての入浴・シャワーはしないでください。
 - ・ 本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露・サビの原因となります。
 - ・ 湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
 - ・ 本製品を分解すると防水性能が低下しますのでお止め下さい。
 - ・ 充電／通信ケーブルは防水性能はありません。
 - ・ 水道で手を洗う時などに、蛇口の水がボタン等に直接かかることはお避けください。水圧が大変高く水の浸入の恐れがあります。
 - ・ 水分のついたままボタンを操作しないでください。
時計内部に水が入ることがあります。
 - ・ 水や汗が付着した場合は乾いた布でふき取ってください。
海水につけた場合は、必ず真水で洗ってからふき取ってください。
ガラスの接着面・パッキンの劣化により、防水不良になる恐れがあります。
 - ・ 入浴やサウナの際は、はずしてください。蒸気や石鹸、温泉などの成分がパッキンの劣化を早める可能性があります。
- 外気と時計内部の温度差によりくもりが生じることがあります。
一時的であれば問題ありませんが、長時間くもりが消えない場合は内部に水分が浸入したことが想定されます。この場合は分解修理が必要となりますので、サポートセンターにご相談ください。
- 本製品に収録されているゴルフ場データは、随時更新を行っています。
また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、E Vシリーズ連携 WEB サイト『元氣！ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>)をご覧ください。(無料でご登録・ご利用いただけます。)
- ゴルフ場データなどの更新は、『EAGLE VISION STATION (EV ステーション)』を利用して行うことができます。
『EAGLE VISION STATION (EV ステーション)』は『元氣！ゴルフ』よりご使用のパソコンへダウンロードおよびインストールを行ってください。

■より快適にご利用いただくために

【電源ON】



衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。
パッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただく
ことをお勧めします。スタート前には必ずアンテナの状況(または
時刻)をご確認ください。

【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。
ラウンド前日には必ず充電を行うようにお願いします。
電池が少なくなると測位ができなくなります。(4 時間フル充電)

充電温度範囲: 0℃~40℃ 動作温度範囲: -10℃~60℃

【アンテナ状態】


製品上部にGPSアンテナが内蔵されています。
アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。
また衛星からの電波状況により、距離測位に誤差が生じる
場合があります。

【電池】

電池は消耗品です。電池が劣化し十分に充電できず、ラウンド中に
電池がなくなるようになりましたら電池交換が必要です。交換は
サポートセンターにて有料で承ります。

【自動ホール検出機能】


本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに
打ち込んだ際に、ホールが変わってしまうことがありますが、
この場合は手動でホール切り替えをお願いします。(P31)

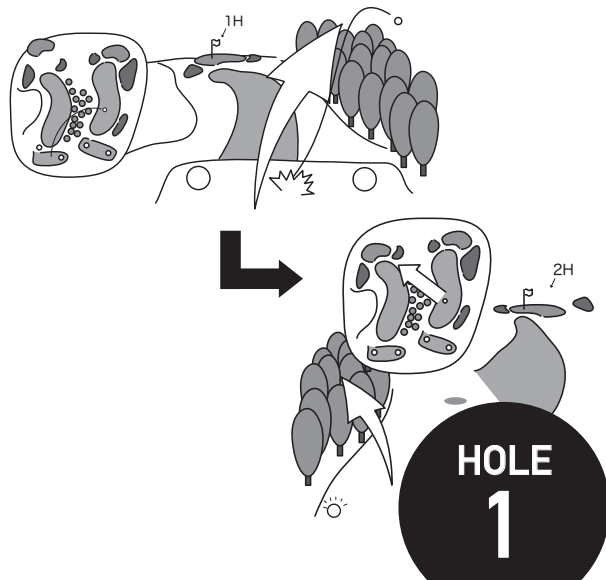


【ヤーデージ表示】

本製品の示すヤーデージは全て目標までの水平直線距離となっています。

例) ドッグレッグ

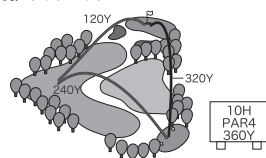


例) 高低差

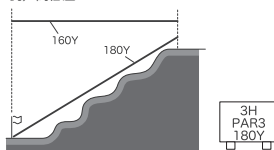


【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカーまでの距離は表示されません。

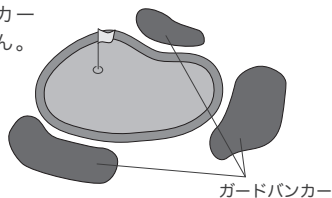

【グリーンポイント】

グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と判断されるポイント、フロントはグリーン花道付近をフロントとしています。

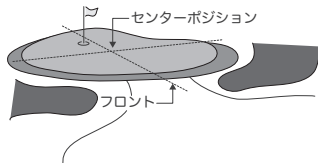


【高低差表示】

現在地とグリーンの高低差が表示されます。

なお、全てのホールで高低差が表示されるゴルフ場は1696コース/カバー率70%です。(海外は除く/2019年4月時点)

高低差

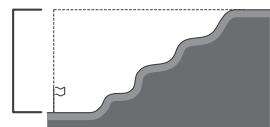

【競技】

競技でご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。

また、本製品の競技モードを ON にして機能の一部を制限することで競技で使うことができます。

【正しい保管】

本製品には、リチウムイオン電池を採用しています。

車中に放置するなど高温下や極低温下での保管は避けてください。電池性能の劣化が早くなります。


【防水について】

雨天時でもご使用いただけます。(IPX7 相当)

また、P7のご使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

【スマートフォン連携】

- 本機とスマートフォンをBluetooth接続し、専用アプリ『EV PRO』と連携することで、ゴルフプレイの様々なシーンでお楽しみいただくことができます。
専用アプリと連携するには初めにペアリング操作をする必要があります。(P.18 参照)

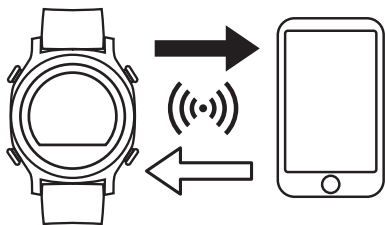

- 最新の個別ゴルフ場データとピンポジションを専用アプリから自動ダウンロードされるので、常に最新の情報でプレイすることができます。(P.23 参照)
- ラウンドデータを専用アプリへ転送し管理、分析することができます。(P.38 参照)
- 本機から専用アプリに常に位置情報を自動送信することでプレイしているホールレイアウトを専用アプリに表示することができます。

■パッケージ内容**● 製品本体**

- 充電 / 通信ケーブル
- AC アダプター
- 取扱説明書
- 保証書

■ボタンの名称



ボタンの短押し

①	⏏	戻る / 時計表示	操作を1つ戻します。 ナビモード時、時計を5秒間表示します。 (P35)
②	⏏	決定 / 地点登録	選択項目を決定します。 地点登録をします。
③	⬆	数値UP / 表示スクロール	カーソルを上に移動します。 数値をUPします。
④	⬇	数値DOWN / 表示スクロール	カーソルを下に移動します。 数値をDOWNします。


ボタンの長押し (3秒以上)

①	⏏	電源	電源をON/OFFします。(P21)
②	⏏	モード切替	時計モード・ナビモードを切り替えます。 (P36)
③	⬆	ホール切替	ホール番号を切り替えます。(P31)
④	⬇	設定	設定を変更します。(P43)


■基本操作

充電の仕方


お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

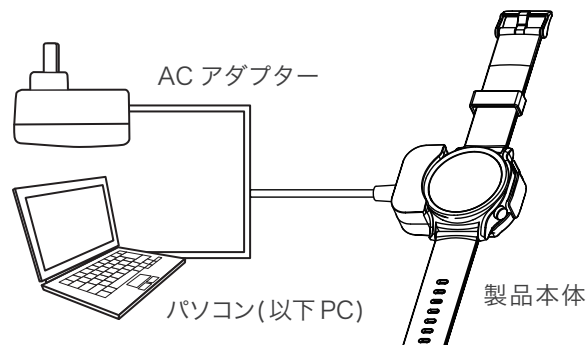

本製品に付属の充電 / 通信ケーブルと AC アダプターを使用して充電を行います。4時間充電でゴルフモードで最大8時間の使用が可能です。
充電 / 通信ケーブルを接続すると電源が起動し、画面に充電中画面を表示します。充電が完了すると画面に充電完了画面を表示します。

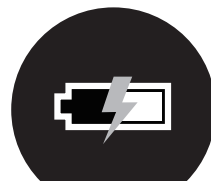

充電中の画面です。

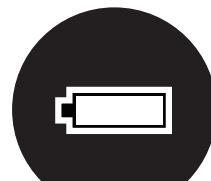

充電が終了した時の画面です。

注) 充電中に充電ケーブルを外すと自動的に電源がOFFになります。

電源を入れる・切る

- 電源を入れる

■ を 3 秒以上押します。



- 電源を切る

■ を 3 秒以上押します。

電源を入れる際に出る注意画面




ゴルフ場データを
『EAGLE VISION STATION』
よりダウンロードしてください。



電源を切り、
充電を行ってください。

画面の点灯・消灯

電池の消耗を抑えるため、プレイ中は画面が消灯します。
再度画面を見るときは、手首を軽くひねると画面が表示されます。
また、各ボタンを押すことで画面を表示します。
10 秒経過すると自動的に画面は消灯します。

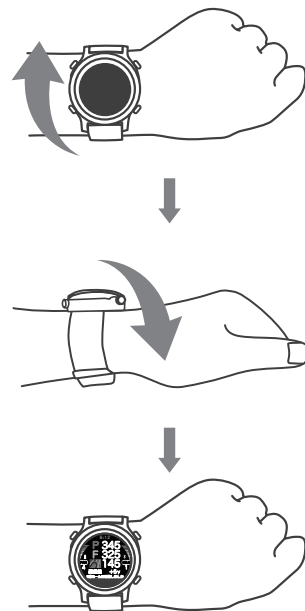


※ 点灯しない場合はいずれかのボタンを押すと画面が点灯します。

専用アプリと連携する

● 電源を入れる

本製品とスマートフォンを初めて接続するときはペアリング操作を行う必要があります。一度ペアリングを行うと、次回以降専用アプリ『EAGLE VISION PRO(以下 EV PRO)』を起動した状態で本製品の電源を ON すると自動的に接続され、アプリと連携が始まります。

● 本機とスマートフォンをペアリング(Bluetooth 接続)する

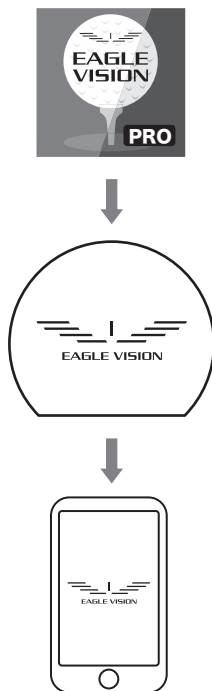

- ① アプリをインストールします。
『EV PRO』をスマートフォンにインストールします。
iPhone は「App Store」、Android は「Google Play」から『EV PRO』をインストールします。
詳細につきましては弊社ホームページをご覧ください。(http://www.eaglevision.jp/)

- ② 電源を入れます
● を 3 秒以上押します。

- ③ スマートフォンの『EV PRO』アプリを起動します
アプリ内(設定→ペアリング設定)よりペアリングを行ってください。
以降の操作はアプリの指示に従って操作を行ってください。

● ペアリングを解除する

スマートフォンを機種変更等で今までご利用になっていたスマートフォンと異なるスマートフォンに再度、連携する時は事前にペアリングの解除を行う必要があります。本製品とスマートフォンの連携を解除する時は以下の方法でペアリングを解除してください。



- ① 電源を入れた状態で を長押しします。



- ② で「設定」を選択し を押します。



- ③ で「ペアリング」を選択し を押します。



- ④ 「解除」を選択し を押します。

■ステータス表示

電池残量・GPS受信レベル



● 電池残量



1メモリを10%の10段階で表示します。

● GPS受信レベル



→ 受信状態が良好です。



→ 受信状態が少し弱いです。



→ 受信状態がよくありません。

表示無し → 受信していません。


■プレイする

電源 ON からラウンド開始まで

本製品は電源をONすると自動的にGPSの測位を開始します。
GPSが測位するとラウンドを開始することができます。

電源 ON

を長押しして電源を ON します。

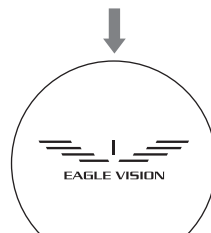

GPS測位完了 / ゴルフ場を検出

ティーイングエリアへ移動



スタートホール到着

- ※ 次のホールのティーングエリアに到着すると、自動的にホール表示が切り替わります。(自動ホール移行)
- ※ 自動ホール移行の機能が動作しない場合や手動でホールを切り替えたい場合は、**A**を長押しして、手動でホールを切替えます。

22 ラウンド終了から電源 OFF まで

ラウンドを終了させるには、**A**を長押しします。




Aを長押しして電源を OFF します。

電源 OFF

スマートフォン連携している場合

ラウンド終了後、電源ボタンを長押しするとラウンドデータを転送します。
『EV PRO』を起動してください。

専用アプリと連携している場合

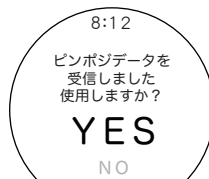

- ① プレイするゴルフ場データが自動ダウンロードされ最新版に更新されます。

画面に更新通知が表示されますので **A**を押してください。
常に最新のゴルフ場データでプレイすることができます。

- ② プレイするゴルフ場がピンボジ君対応コースの場合や『EV PRO』で事前にピンポジションを入力していた場合、ピンボジデータが自動ダウンロードされます。

画面に更新通知が表示されますのでピンボジデータをご利用になる場合は **A**で「YES」を選択し **A**を押してください。
より、ピンをテッドに狙うことができます。

グリーンセンターまでの距離表示がピンまでの距離表示に切り替わります。 23



※ ピンボジ君についてはP57を参照してください。

ナビ画面

表示画面



- ホール No 現在表示中のホール No を表示します。
- パー数 現在表示中のホールのパー数を表示します。
- グリーン情報 現在位置からグリーンフロントエッジとピン(センター)までの距離を表示します。
- ハザード情報 現在地から近いハザード2カ所の距離を表示します。100y以内に近づいたハザードは画面から消えます。ハザードアイコンはハザードの位置に合わせて、画面の左右に表示されます。ハザードが無くなるとグリーン表示のみになります。
- 高低差 P25 へ
- 飛距離 地点登録すると、その位置から移動した距離を飛距離として表示します。


高低差とは

GPS ゴルフナビは水平距離を基準に距離を表示しますので、打ち上げ、打ち下ろしに関しては、その分を考慮に入れてショットをする必要があります。高低差を表示することにより、より正確な距離を確認でき戦略を立てるのに役立ちます。高低差がわかることで、打ち上げ、打ち下ろし時の番手選びに役立ちます。

高低差表示について

現在地とグリーン的高低差が表示されます。なお、全てのホールで高低差が表示されるゴルフ場は1696コース/カバー率70%です。(海外は除く)
(2019年4月時点)

現在地とグリーン的高低差

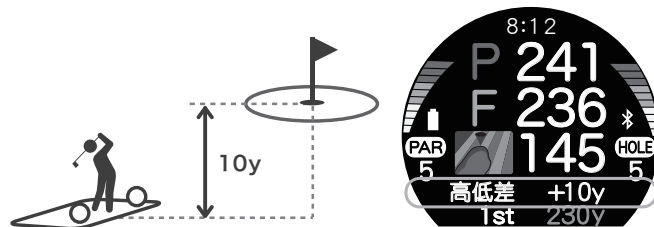

※グリーン50y以内又は高低差が±5y未満の場合
高低差は表示されません。


※ゴルフ場の高低差情報の有無については、製品サイト(www.eaglevision.jp)にてご確認ください。

グリーンとハザードのアイコン

C	グリーンセンター
P	ピン位置 (ピン位置については P30 を参照ください)
F	グリーンフロント
	谷のオーバー
	谷のフロント
	右ドッグレッグ
	左ドッグレッグ
	左の池またはクリーク (このハザードは距離が表示されません。「注意！」が表示されます)
	右の池またはクリーク (このハザードは距離が表示されません。「注意！」が表示されます)
	フェアウェイ上の池、またはクリークのオーバー
	フェアウェイ上の池、またはクリークのフロント
	右バンカーのオーバー
	右バンカーのフロント
	中央付近のバンカーのオーバー
	中央付近のバンカーのフロント
	左バンカーのオーバー
	左バンカーのフロント
	右の木
	中央付近の木
	左の木

ハザード、グリーン距離のスクロール / でか文字表示


△を押すと、ハザード、グリーンの配置が分かるようにスクロールします。この操作で全ての距離を確認できます。

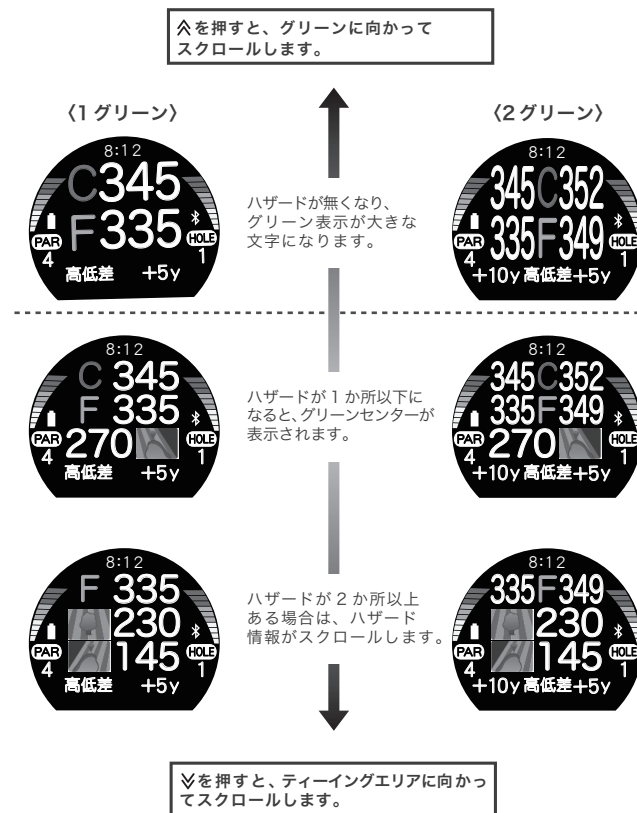


ベタピンナビ表示機能画面

ベタピンナビ機能とは？


現在地に合わせてグリーンが回転してピン位置を中心に前後左右4方向のエッジまでの距離を表示します。

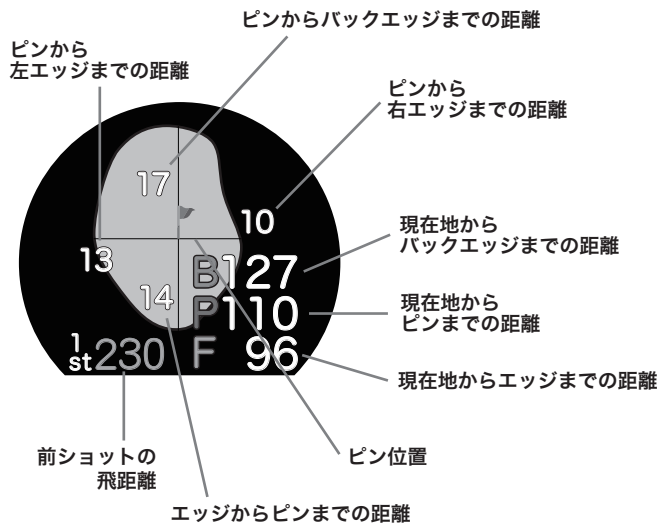


ピン位置を設定するには専用アプリで入力し、ダウンロードすることで設定ができます。また、ピンボジ君対応コースの場合、連携アプリを使うことで自動入力されます。

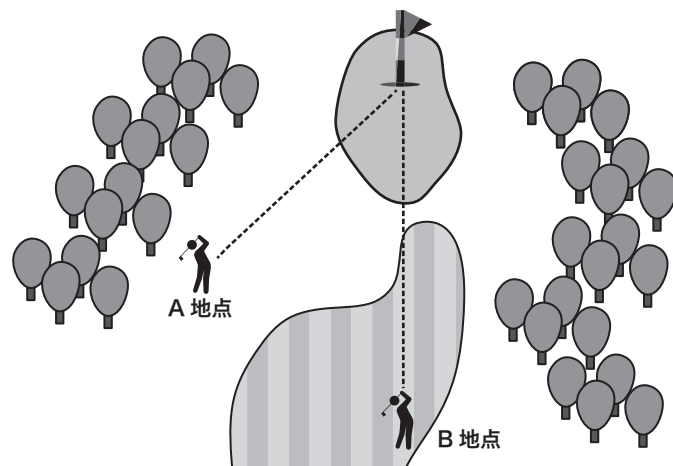

A 地点からの表示

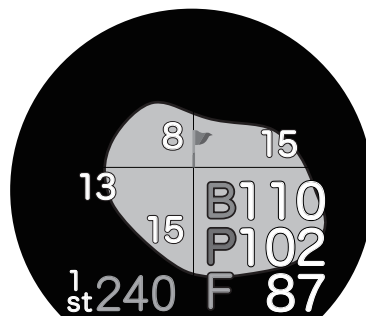


B 地点からの表示

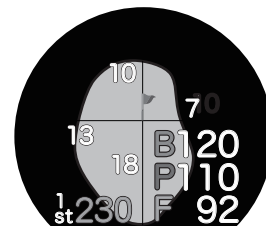

自動でグリーンの向きは回転。ピンを狙うためのより詳細な情報が得られます。

ベタピンナビ表示機能を使用する

スマホアプリ『EV PRO』と連携することで使用できます。

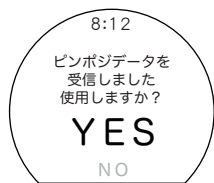


- ① スマホアプリ『EV PRO』と連携しアプリ内でピン位置を設定してください。設定されている場合、ティーイングエリアに着くと左図が表示されますので「YES」を選択してください。

※ ピンポジ君対応コースでは自動的に設定されます。
※ 表示されない場合は、スマホとの連携がされているか確認又は、ピン位置情報の入力が行われているかを確認してください。



- ② ティーイングエリアでは通常のハザード画面が表示されます。

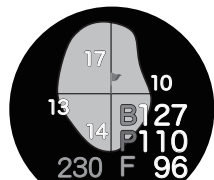

- ③ 2nd地点に移動するとベタピンナビ表示に自動で切替ります。ハザード情報をみたい場合はVを押すと表示されます。ベタピンナビ表示に戻るにはAを押します。

※ ピン位置より150y以内(初期値)の地点になると表示されます。
※ 距離は設定より変更ができます。(P45)
※ ショートホールでは自動で切替りません。ベタピンナビ表示を見るにはAを押してください。

コースやホール番号が違う場合

● 手動でホール切り替えを行う

現在いるホールがわかっていて、手動でホール番号を選びたい場合は、Aを長押ししホール切替え画面でホール番号を選択します。

- ① Aを長押しします



- ② ホール切り替え画面になります。Aでホール番号を選択します。でホール番号決定し元の画面に戻ります。を押すとキャンセルして元の画面に戻ります。

● 自動でホールを見つける

現在いるホールがわからない場合や、画面表示のコースと異なる場合(INとOUTが違うなど)は、ホール切り替え画面で  を長押しします。ホール自動検出画面になり、次のホールのティーイングエリアに到着するとホールが自動的に確定します。



① ナビ画面で  を長押しします。



② ホール切り替え画面になります。
 を長押しします。



③ ホール自動検出画面になり、ホールの検出を開始します。
 を押すと自動検出はキャンセルされ、ホール切り替え画面に戻ります。

ティーイングエリアに到着



④ ホールが検出されて、自動的にナビ画面に戻ります。

■ オートディスタンス機能

自動で地点登録をする

ナビ画面でショットをすると、自動で地点登録ができます。地点登録を行うことで、飛距離を表示することができます。また、登録した地点情報を『EV PRO』や『元気!ゴルフ』にアップロードして、ショット軌跡を見ることができます。



ティーイングエリア




ショットをする



2nd 地点へ移動
操作は必要ありません。
移動すると数値が表示されます。



2nd 地点到着
画面上に飛距離が表示されています。

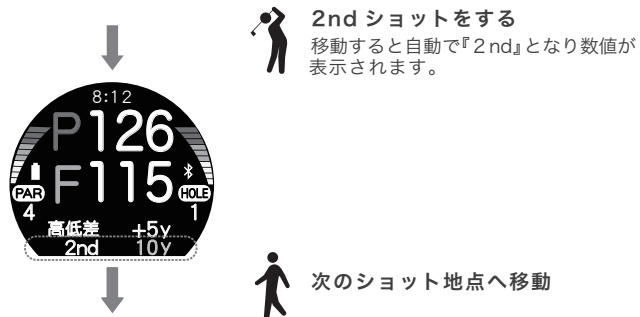

- ※ より正確に検知するために watch を腕にしっかり装着してください。
- ※ また、装着する腕と利き腕を設定してください。(P45・P46)
- ※ しっかりとボールにコンタクトしないとショットを検知しない場合があります。
- ※ バターの検出はしません。
- ※ 同じ地点で2度以上ショットを行っても1打とカウントします。
- ※ 手で地点登録をしたい場合は、 を押し、地点登録を行い で打数を選択し を押してください。

■ 時計表示

時計表示を見る

ナビ画面で を押すと時計が5秒間表示されます。



① を押します。



② 時刻が表示されます。

5秒経過




③ ナビ画面に戻ります。

※ 時刻の設定は必要ありません。

■時計モード

時計として使う

日常生活で時計としてお使い頂けます。

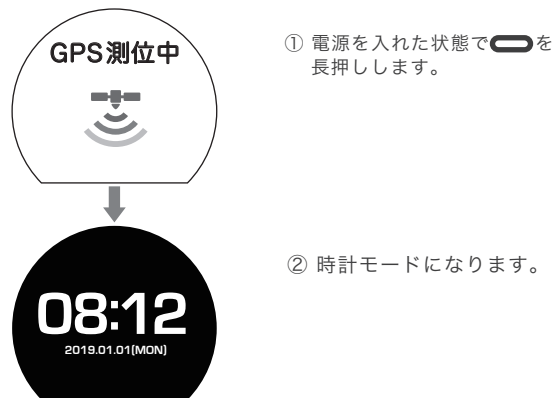

時計からゴルフモードに切り替える

時計モードからゴルフモードに切り替えます。



時計の補正

時計を自動で補正します。GPS が受信することにより時間がタイムゾーンで設定された時刻になります。



■ アプリ連携

アプリ連携とは

『EV PRO』に送信していないラウンドデータの送信を行います。ラウンドデータの送信にはスマホとのペアリングが必要です。(P18 ページ参照)




① 電源を入れた状態から ∇ を押します。

※ 事前に『EV PRO』を立ち上げておきます。

② ∇ で「アプリ連携」を選択し $\bigcirc$ を押します。

③ ∇ で『EV PRO』に送信したいラウンドデータを選択し $\bigcirc$ を押します。

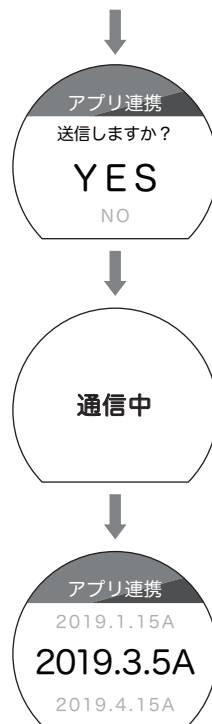

④ ∇ で「YES」を選択し $\bigcirc$ を押します。

※ 送信中は、EV PROを終了しないでください。


⑤ ラウンドデータ一覧に戻ってきたら送信完了です。送信されたデータは一覧から削除されています。

情報とは

「バージョン」、「ピンボジ君情報」の確認「GPSのリセット」を行うことができます。



- ① 電源を入れた状態で ∇ を長押しします。

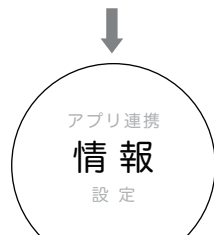


- ② ∇ で「情報」を選択し $\bigcirc$ を押します。



- ③ ∇ で確認したい内容を選択し $\bigcirc$ を押します。


ゴルフ場データのバージョンとファームウェアのバージョン確認

ゴルフ場データのバージョンとファームウェアのバージョンを表示します。

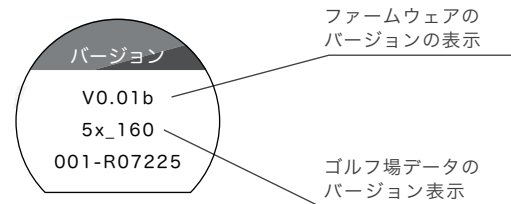

ピンボジ君情報の確認

ピンボジ君情報の日付を表示します。

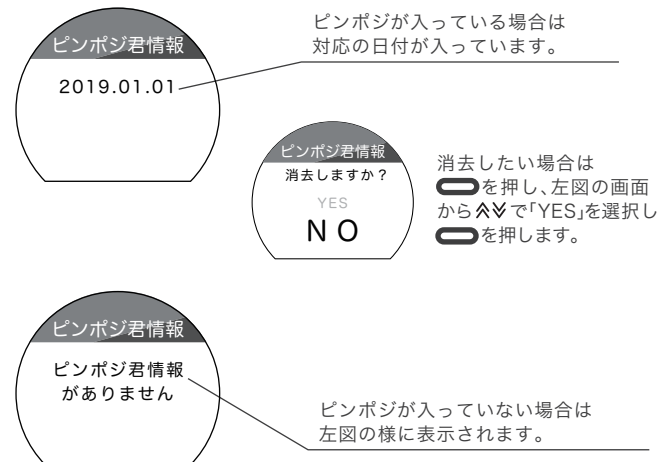

GPS リセット

前回利用した場所から遠く離れた時や、長い間電源をON にしなかった場合 GPS の受信に時間がかかることがあります。
その場合、空が見開けた場所でGPS リセットを行ってください。



⌘で「YES」を選択し  を押します。

設定

設定とは

「ペアリング」、「競技モード」、「ベタピンナビ表示」、「装着位置」、「利き腕」、「時計画面」、「日時」、「タイムゾーン」、「サマータイム」、「初期化」を行うことができます。



① 電源を入れた状態で  を長押しします。



② ⌘で「設定」を選択し  を押します。



③ ⌘で確認したい内容を選択し  を押します。

ペアリングの解除

スマートフォンとのペアリングを解除したい場合に行います。



⌘で『解除』を選択し、
⌘を押します。

設定

競技モードの設定

競技でご使用の際、ルール上、高低差表示が違反となる場合がございます。その際に競技モードを設定頂くことにより高低差表示はナビ画面で表示されなくなりお使い頂けます。



⌘で『ON』を選択し、
⌘を押します。

設定値：ON、OFF
初期値：OFF

※ 競技モード OFF の場合は高低差を表示し
競技モード ON の場合は高低差を表示しません。

ベタピンナビ表示

ピンまでの距離がこの設定距離より近づくとハザード表示が消えベタピン表示となります。



- ① ⌘で『自動切替』を選択して、
⌘を押します。
ベタピンナビ表示を自動で表示したくない場合は『手動切替』を選択します。

設定値：自動切替、手動切替
初期値：自動切替



- ② ⌘で数値を選択肢選択して、
⌘を押します。

設定範囲：50～600y
初期値：150y

装着位置の設定

オートディスタンス機能でより正確に検知するため、装着する腕を設定します。



⌘で選択し、⌘を押します。

設定値：左腕、右腕
初期値：左腕

設定

45

利き腕の設定

オートディスタンス機能でより正確に検知するため、利き腕を設定します。



⌚で選択し、を押します。

設定値：左打ち、右打ち
初期値：右打ち

時計画面の設定

時計のデザインを5種類の中から設定できます。



⌚で選択し、を押します。

設定値：デジタル 1、デジタル 2
アナログ 1、アナログ 2、
アナログ 3
初期値：デジタル 1


日時の設定

日付・時間を設定します。



- ① を押すと年の下2桁が点滅状態になり、
⌚で年を設定して、を押します。

年設定範囲：00～99

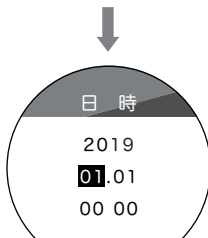

- ② 次に、月が点滅状態になります。
⌚で月を設定します。
を押すと月が決定し次に日が点滅します。
月→日→時→分を順番に設定していきます。
を押すと1つ前の項目に戻ります。
最後の分でを押して決定すると、日時が設定されます。

月設定範囲：1～12 月初期値：1 時設定範囲：00～23 時初期値：00
日設定範囲：1～31 日初期値：1 分設定範囲：00～59 分初期値：00

または、P37の「時計の補正」をご参照ください。

タイムゾーンの設定

世界標準時刻を使用しています。
補正するタイムゾーンを設定します。



- を押して点滅状態にし、⌚で
タイムゾーンを変更して、を押します。

設定範囲：-12～+13
初期値：+9(日本)

■その他の機能


ログ

GPSを測位すると、10秒毎に位置情報をログとして保存します。(操作不要)
保存できる位置情報は8192ポイント(約22時間分)で、ポイント数が8192を超えると、古いポイントが消えます。

保存したログは、本体とパソコンとをUSBケーブルで接続して、パソコンに移動ログとして出力できます。

詳細は『元気!ゴルフ』<http://www.genkigolf.jp/> でご確認ください。

通信

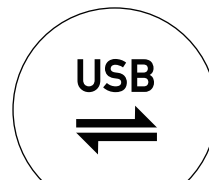

本体とパソコンとをUSBケーブルで接続し、パソコンのアプリケーション(EVステーション)から本体と通信することができます。

ゴルフ場データの更新、ラウンドデータのアップロードや移動ログを出力する際に通信します。

■ゴルフ場データの更新

当社が運営している『元気!ゴルフ』にて、最新のゴルフ場データを配信しています。

『元気!ゴルフ』のホームページより専用連携サイト『EVステーション』をダウンロードし更新していただくことで、最新のゴルフ場データでご利用いただくことができます。

詳しくは『元気!ゴルフ』

<http://www.genkigolf.jp/> にてご確認ください。

ゴルフ場データの更新や、データ連携には専用連携ツール『EVステーション』が必要です。『EVステーション』は『元気!ゴルフ』より無料でダウンロードして頂けます。対応OSはWindows 7,8,10となっております。

サマータイムの設定

サマータイムを設定します。



を押して点滅状態にし、でサマータイムのON/OFFを変更して、を押します。

設定値：ON、OFF

初期値：OFF

設定の初期化

すべての設定値を初期化できます。



で選択して、を押します。

設定値：YES、NO

初期値：NO

■スコアカウンター機能について

スコアカウンター機能



ゴルフのスコアを数える時に、自分が何回打ったのか、忘れてしまいがちな初心者の方には、とくに便利な機能です。

※スコアカウンター機能は初期設定でOFFの状態です。(オートディスタンスがONの状態です)

スコアカウンターの設定

①電源ON

GPS測位中

②メニュー

③設定

④設定画面

⑤設定画面

⑥地点登録

⑦地点登録

⑧スコア表示

⑨スコア表示

スコアカウンターの設定をします。

- ①電源を入れた状態で下ボタン(▼ボタン)を長押しします。
- ②「メニュー」を表示し(▼・▲ボタン)で
- ③「設定」を選択し、決定ボタン(●左下)を押します。


- ④設定画面で(▼・▲ボタン)で
- ⑤「地点登録」を選択し決定ボタン(●左下)を押します。
- ⑥「地点登録」では「スイング検知(※1)」が初期設定で選択されています。
- ⑦(▼ボタン)を押して、「スコアカウンター」を選択し決定ボタン(●左下)を押します。

以上で「スコアカウンター」の設定は完了です。

！注意：オートディスタンス機能はOFFになります

※1) スイング検知は、オートディスタンス機能がONの状態です。

スコアカウンターの操作

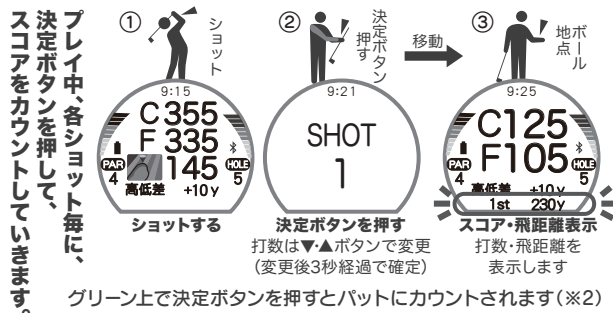


ホールアウトすると「スコア表示」画面に切り替わります



プレイ中に、電源ボタンを短押ししても表示されます。

ホールアウトし、グリーンから離れると、「スコア表示」画面に切り替わります。この画面でスコアの確認・修正ができます。

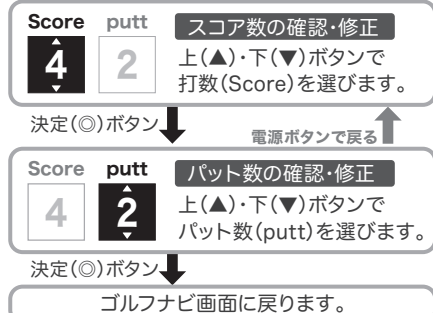

※2) グリーン上であっても、パット数にカウントされない場合があります。グリーン外からのアプローチがパット数とカウントされる場合があります。実際と異なる場合は、スコア表示で修正を行ってください。

スコア表示の設定

スコア表示は、設定画面で表示・非表示が選択できます。



NEXT2からピンポジデータを「もらう」

NEXT2のピンポジデータをACEで受信する



他の仲間がピンポジデータを取得済みのNEXT2をお持ちの場合、そのピンポジデータを「もらう」ことができます。


ACEで「もらう」準備した後、NEXT2の「あげる」の操作で受信します。

詳しい操作方法はACEサポート動画をご確認ください。



NEXT2で「ピンポジ あげる」ができない場合があります。

送信元のNEXT2は事前にピンポジ君でピンポジデータのダウンロードが必要です。また、NEXT2本体で手動入力したピンポジは「ピンポジもらう」ができません。

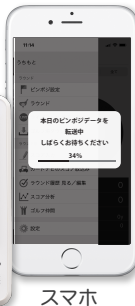

NEXT2のピンポジデータ

「あげる」ことができる。

- ・スマホアプリ「EVPRO」のピンポジ
- ・マスター室等で入れてもらったピンポジ
- ・PCアプリ「EVステーション」のピンポジ

「あげる」ができない。

- ・NEXT2で手動入力したピンポジ

スマホ

ACEでピンポジデータを「もらう」準備をする

①メニュー



②ピンポジもらう



③準備完了



①右下ボタンを長押ししてメニューを表示します。

②(▲ボタン)で「ピンポジもらう」を選択し、決定ボタン(●左下)を押します

③これで「もらう」準備ができました。

NEXT2のピンポジデータを送信してもらう



ゴルフ仲間のNEXT2のピンポジデータは、NEXT2のメニューの「ピンポジ」「あげる」から送信してもらいます。
<注意>送信元のNEXT2は予めピンポジデータの取得が必要です。


詳細は、NEXT2「WEBマニュアル」の各項目をご確認ください。

11. ピンポジ(ピン位置データ) NEXT2webマニュアル▶

11-6.ピンポジあげる/もらう(ピン位置データのシェア)




ピンポジデータの送受信の画面について

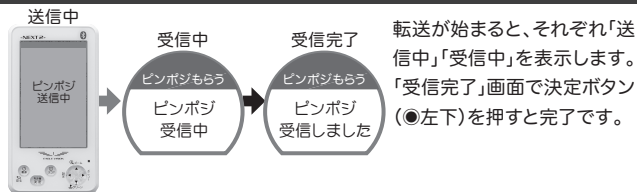

ピン位置データ取得時の距離表示切り替え

(P)表示と(C)表示の切り替え

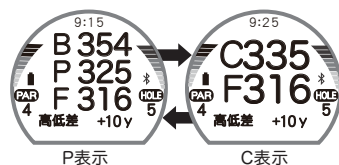

ピンまでの距離(P)表示時に、(▼・▲ボタン)を押すと、センターまでの距離(C)表示に切り替える事ができます。

詳しい操作方法はホームページにてご確認ください。

ラウンド開始前のデータ受信画面

(P)ピンポジ君・(B)ベタピンデータ



ラウンド開始前に、ピンポジ君とベタピンデータを受信するとそれぞれPとBが点滅し、受信完了すると点灯します。

■故障かな？と思ったら

症 状	確 認	処 置	ページ
電源が入らない。	電源ボタンを長押しされていますか？	電源ボタンを長押ししてください。	P16
	充電は十分にされていますか？	充電を行ってください。バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにて有料で承ります。	P15
充電ができない。	AC アダプター、USB ケーブルは正しく接続されていますか？	AC アダプター、USB ケーブルを正しく接続してください。	P15
電源を入れたがGPSのアンテナが立たない。	GPS アンテナ部を覆っていませんか？	GPSを受信させるため、上空が見渡せる場所に移動してください。なお、受信が完了し、測位できるようになるまでに10分以上かかることもございます。	P42
時刻が表示されない。	GPSのアンテナは立っていますか？	10分以上たっても、測位が完了しない場合は「GPSリセット」を行ってください。	
地点登録ができない。			
距離が「- -」と表示される。			
距離表示に「999y」が表示される	目標からの距離が遠すぎませんか？	現在地とホールナンバーが合っているかご確認ください。	P24
距離表示がおかしい。	打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールではありませんか？	現在地からの水平直線距離を表示しますので、打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールでは、ゴルフ場で表示している距離と異なります。	P11
	ゴルフ場データは最新のものですか？	ゴルフ場データに最新のものが公開されていないか確認の上、更新データがあれば更新してください。	P41
飛距離が表示されない。	ショットは検知はされましたか？	しっかりとボールにコンタクトしないとショットを検知しない場合があります。また、バターは検知しません。	P33
	地点登録はされましたか？	ショット(ボール)位置で地点登録を行うことで、その地点と現在地との2点間の距離を飛距離として表示します。	P34
ホールが自動で切り替わらない。	目的のティーイングエリアにいますか？	手動でホールを切替えてください。	P31
ホールが勝手に切り替わった。	グリーンと次のホールのティが近いですか？	手動でホールを切替えてください。	P31

症 状	確 認	処 置	ページ
バッテリーの消耗が早い。	バッテリーを満充電しても1ラウンドできない状態でしょうか？	バッテリーには寿命があります。満充電しても、ラウンド中になくなる場合は交換が必要です。交換はサポートセンターにて有料で承ります。	P9
「Err1」と表示される。	ゴルフ場データが壊れています。	再度ゴルフ場データのダウンロードを行い、更新を行ってください。	P16・P49
ピンまでの距離が表示されない。	設定にある「ピンポジ」に日付が表示されていて、今日の日付であることを確認してください。	専用アプリ「EV PRO」で入力しダウンロードするか「EVステーション」またはゴルフ場にてピンポジ情報を取得する必要があります。	P23・P57
高低差が表示されない。	グリーンまで50y以内にいませんか？ 高低差が±5y以上ありますか？ 対応コースの確認はされましたか？	全てのホールで高低差が表示されるゴルフ場は1696コース/カバー率70%です。(海外は除く) 高低差情報の有無については製品サイト(http://www.eaglevision.jp)にてご確認ください。 グリーン50y以内又は高低差が±5y未満の場合高低差表示はされません。	P25
時計モードの時に時刻が初期化されている。	電池残量が0になりませんでしたか？	電池残量がなくなると時刻情報が失われます。再充電後に時刻設定を行ってください。 なお、時刻設定を行わなくても、そのままゴルフナビモードとしてご使用いただくことができます。	P37

■保証規定

お買い上げ日から1年間、取扱説明書の注意事項に従ったご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき修理を行うことをお約束するものです。

1. 保証内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無償修理または、弊社の判断により同製品への交換を致します。修理のため交換された本体またはユニット単位の部品はお返し致しません。

2. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

3. 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ちいただけますようお願い致します。お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況を確認できる業者のご利用をお願い致します。製品のお預かり期間は修理内容により異なります。また、弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。

なお、修理期間中、代替品の貸与は致しません。

修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。

4. 保証適用外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。

- ご購入時から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合。
- 保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- お買い上げ後の輸送、落下・衝撃等の強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障。
- お買い上げ後のお取り扱い時に生じた外観のキズ。
- 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）および低温下に放置したことによる故障。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書に記載の使用法・注意に反するお取扱いに起因する故障、もしくは損傷。
- バッテリー交換。（取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるものです。バッテリー交換をサポートセンターにて有料で承ります。決めてご自身では交換しないてください。）
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 本保証書の製造番号シールと本体の製造番号が一致しない場合。

13) その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。

14) 液晶パネルの故障・破損。

・落下による破損の場合。

・落下し、カートに踏まれて破損した場合。

・何かにぶつけたための破損と判断される場合。

・ポケットに入れてご使用になられた際に、何かにぶつくて、または、そのまま座りになられて圧力が加わったために破損したと判断される場合。

15) 本機の防水仕様はIPX7となっていますが、内部への浸水による故障・破損の場合。

16) 内部に水分が浸入したことによるくもりが発生した際の分解修理の場合。

17) 製品本体のベルトは消耗品ですので保証対象外となっております。

5. 弊社免責

次の場合は弊社は一切の責任を負いません。

本製品の故障、または使用において保存データの消失、破損したことによる損害の場合。

自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害の場合。

説明書に記載の使用法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害の場合。

6. 保証有効範囲

保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

7. 個人情報の取扱いについて

保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが「個人情報保護法」及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

※保証書は、保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの

です。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。

■アフターサービスについて

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。

修理の場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、修理をご依頼いただく前に、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」・「製品ホームページ」・「サポートセンターへのお問い合わせ」をご活用ください。

■保証書

保証書には、「販売店名・お買い上げ日付」が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、領収書など購入店、購入日付のわかるものを添付してください。

■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

■保証対象

製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

■修理を依頼されるとき

- ・製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、直接サポートセンターへ送付される場合は輸送時の破損のないよう梱包してください。
- ・お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・発送時の費用はお客様の負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。
- ・製品のお預かり期間は修理内容により異なります。
- ・弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。ご返却できない場合がございます。
- ・修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。
- ・修理期間中、代替品の貸与は致しません。

■修理についてのご注意

- 次の場合は保証期間に関わらず、修理をお断りすることがございます。
- ・分解や改造（ソフトウェア含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡のある場合。
- ・本体に損傷が激しく、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合。
- ・不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合。
- ・本製品の内部メモリに記録されたデータが損傷した際の復旧を希望される場合。

■バッテリー交換について

サポートセンターにて有料で承ります。
「バッテリー交換」とご明記のうえ、本製品と保証書をサポートセンターまでお送りください。
送料はお客様のご負担にてお願い致します。詳細はサポートセンターまでご確認ください。

■サポートについて

■製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196（フリーダイヤル）

電話受付時間：月～金 午前10時～午後5時

（土曜、日曜、祝日、会社休日を除く）

電話番号をよく確かめて、お間違いのないようにお願い致します。

■修理品の送付先

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-12-2

朝日ゴルフ（株） サポートセンター

公式サイト

EAGLE VISION HP

『元気！ゴルフ』 HP

<http://www.eaglevision.jp/>

<http://www.genkigolf.jp/>

■元気！ゴルフ

ゴルフ好きが集まり
ゴルフ好きが楽しみ
ゴルフ好きが😊😊😊



もっと×2 ゴルフを楽しむみんなのコミュニティ



ゴルフ

<http://www.genkigolf.jp/>

■ピンポジ君について



グリーンのピン位置（カップの位置）はゴルフ場で日々変わります。
ピンポジ君対応ゴルフ場では、プレーするその日のピン位置を
EAGLE VISION にダウンロードすることができます。

ピン位置情報を本製品に入れると、正確なピン位置までの距離が表示され、
ピンをデッドに狙うことができるようになります。
また、2グリーンの場合、ピンが立っていない方のグリーンの案内は
なくなり、常にピンが立っている方のグリーンを案内します。
（ボタン操作でグリーンを切り替える必要がなくなります。）

ピンポジ君のダウンロードはEVステーションにてダウンロードする
ことができます。また、ピンポジ君対応ゴルフ場は製品サイト
(www.eaglevision.jp)にて確認することができます。

※ピンポジ君対応ゴルフ場は順次拡大中です。

対応ゴルフ場については、製品サイト

<http://www.eaglevision.jp/>にてご覧ください。

※ピンポジ君の「ピン位置情報」は

専用連携ツール EAGLE VISION STATION で入手することがで
きます。EAGLE VISION STATION は『元気！ゴルフ』から
ダウンロードしてください。

<https://www.genkigolf.jp/evstation/>

■製品仕様

- GPS仕様：世界測地系(WGS-84)
GPS / QZSS(みちびき)
GLONASS(グロナス) / MSAS
- ディスプレイ：204×240 ドットカラー液晶
- 防水仕様：IPX7
- 外形寸法：幅 44mm× 縦 48mm× 厚さ 14mm
- 重量：57 g
- 電源：Li-ion 電池 380mAh (専用ケーブルから充電)
- 使用時間：ナビモード：約 8 時間・時計モード：約 24 時間
- 動作温度範囲：-10～60℃
- 充電温度範囲：0～40℃
MADE IN PHILIPPINES

Bluetooth® について

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり朝日ゴルフ用品株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

高低差について

現在地とグリーンの高低差が自動的に表示されます。
なお、全てのホールで高低差が表示されるゴルフ場は1696コース/カバー率 70%です。
(2019 年 4 月時点：海外は除く) 対応コースは、HP でご確認ください。

高低差情報について

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。(承認番号 平 26 情使、第 87 号)

グロナス衛星受信対応

グロナス対応により、受信できる衛星数が大幅に増えます。
これにより測位精度、受信速度が向上し、より正確な距離を表示できるようになりました。

準天頂衛星「みちびき」対応

準天頂衛星システム (QZSS) は、現在運用中のGPS信号や、米国が開発を進めている新型のGPS信号とほぼ同一の測位信号を送信します。GPS 利用者は準天頂衛星からの信号を受けることで、GPS 信号を受信しづらい環境でも、正しい位置情報や時間を知ることができます。

※ 準天頂衛星システムは実用化に向けた実証実験中の為、衛星から電波を受信できる時間帯に限られます。また、衛星側の都合により精度が落ちたり、電波を利用できなくなることがあります。

ルール対応

ご使用の際は必ず競技委員にご確認ください。また、本製品の競技モードを ON にして機能の一部を制限することで競技で 사용할 ことができます。