



取扱説明書

## ■はじめに

この度は、EAGLE VISION voice3 (以下、本製品) を  
お買い上げいただき、誠に有り難うございます。

本製品をはじめてお使いになる前に、この『取扱説明書』を  
お読みになり、正しくお使いください。

またお読みになった後は、いつでも見られるように  
お手元に大切に保管してください。

ご不明な点がございましたらP31に記載されている  
サポートセンターまでご連絡ください。


# 目次


- はじめに . . . . . P 1
- 目次 . . . . . P 2
- 安全上の注意 . . . . . P 4
- ご使用上の注意 . . . . . P 6
- より快適にご利用いただくために . . . . . P 8
- パッケージ内容 . . . . . P 12
- 各部の名称 . . . . . P 13
- 基本操作 . . . . . P 14  
充電の仕方 / 電源を入れる・切る / 電源を入れる際に出る注意画面
- プレイする . . . . . P 16  
電源 ON からラウンド開始まで / ラウンド終了から電源 OFF まで
- ナビ音声 . . . . . P 18  
グリーン別音声案内 / コースやホール番号が違う場合
- 地点登録 . . . . . P 21  
地点登録をする / 飛距離を確認する


- 設定 . . . . . P 22  
設定とは / 音声ガイドを変更する / 距離単位を変更する
- その他の機能 . . . . . P 23  
ログ / 通信
- ゴルフ場データの更新 . . . . . P 24
- ピンボジ君について . . . . . P 25
- 故障かな?と思ったら . . . . . P 26
- 保証規約 . . . . . P 28
- アフターサービスについて . . . . . P 30
- サポートについて . . . . . P 31
- 製品仕様 . . . . . P 32

## ■安全上の注意

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

 **警告：** この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。


 **注意：** この表示は「人が障害を負う可能性が想定されている内容および物的損害のみの発生が想定されている内容」を示しています。


図記号  **禁止：** 行為を禁止する記号


 **指示：** 行為を指示する記号


 **警告**


4

 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。


 お客様による分解や改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・障害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じた場合でも弊社は一切責任を負いかねます。


 水の中には入れないでください。水などの液体をかけたりしないでください。火災、感電の可能性があります。


 自動車・オートバイ・自転車運転中に本製品を使用しないでください。事故の原因となります。


 通電状態で USB 端子に手や指など身体の一部がふれないようにしてください。感電・障害・故障の原因となる場合があります。


 **注意**


 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。


 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱の原因となります。


 充電 / 通信用ケーブルなどを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。


 家庭用 AC コンセントへの差し込みがゆるくぐらいついていたり、コードやプラグが熱い時は使用を中止してください。そのまま使用すると、火事・感電の原因になることがあります。


 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。


 外部から電源が供給されている状態の製品に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

 使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば AC アダプターをコンセントから抜き、サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品を直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用したり放置しないでください。発熱・発火、バッテリーの機能や寿命を低下させる原因となります。

 バッテリーが漏液して液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になることがあります。

 不要になったバッテリーは、一般ゴミと一緒に捨てないでください。端子にテープなどを貼り、個別回収に出してください。電池を分別回収している市町村では、その規則に従って処理してください。


 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。

## ■ご使用上の注意

- 本製品は音声で距離などの案内を行います。  
音量設定及びご使用のタイミングは他のゴルファーのプレイの妨げにならないように十分ご配慮してご使用ください。
- 本製品は GPS 衛星の電波を受信して位置を特定します。  
そのためアンテナ部分を手で覆ったり、ポケットの中に入れると感度が低下し、正確な位置が測定できなくなり、表示している距離の誤差が大きくなります。できるだけアンテナ部分を人体で覆わないようにご使用下さい。
- 衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。パッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- GPS 衛星は常に地球上空を移動していますので、同じ場所にも、見えている衛星の配置が変わり、測位した位置が微妙に変わります。  
また、近くに高い建物がある場合や木の下にいる場合も衛星を捉えづらくなります。
- 本製品の計測距離は、ゴルフコースの高低差などの起伏は含まず、地点間の水平直線距離のみを表示するものです。
- 電池の残量が少なくなると測位できなくなる場合がありますので、ラウンド前には充電してください。
- 満充電の場合、通常の使用で約 7 時間使用できます。
- リチウムイオン電池には寿命があります。充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、サポートセンターにて有料で承ります。
- 充電を行う際は、付属の AC アダプタおよび USB ケーブルをご使用ください。それ以外の AC アダプタおよび USB ケーブルをご使用すると、故障の原因となり危険です。
- 長期に保管される場合は、予め満充電してから保管して下さい。
- 本製品を長期間使用しない時は、涼しく乾いた場所に保管してください。
- 本製品には予めコースデータを内部のメモリに収録しています。  
そのコースデータのグリーンセンター、グリーンフロントのポイントの緯度経度情報は当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジ等の場所とは異なる場合があります。また、収録されているコースデータは当社が独自に取得・調査したもので、細心の注意をもって作成されたものではありませんが、ゴルフ場の改修、名称変更により実際のコースデータと異なる場合があります。
- 本製品を使用または保管する時に強い電磁気、放射線または磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。
- 本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温（車に入れたままのキャディバッグの中など）な場所に長時間放置しないでください。
- 本製品を使用する際は、スロープレーにならない様にご注意ください。
- 本製品は防水仕様となっておりますが、ご利用時に以下のことにご注意ください。
  - ・本製品は激しい雨の中でのご使用はお避けください。
  - ・本製品を水没させないでください。
  - ・本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露・サビの原因となります。
  - ・湿気が多い場所に長時間放置しないでください。
  - ・本製品を分解すると防水性能が低下しますのでお止め下さい。
  - ・充電/通信ケーブルは防水性能はありません。
  - ・水分のついたままボタンを操作しないでください。  
内部に水が入ることがあります。
  - ・水や汗が付着した場合は乾いた布でふき取ってください。  
海水につけた場合は、必ず真水で洗ってからふき取ってください。  
パッキンの劣化により、防水不良になる恐れがあります。
- 手が濡れている時や本機に水滴がついている時は、USB 端子カバーの開閉はしないでください。
- 本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしてしないでください。  
装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。
- 本製品に収録されているゴルフ場データは、随時更新を行っています。  
また、本製品に関わるユーザーサポートを行いますので、E V シリーズ 連携 WEB サイト『元氣! ゴルフ』(<http://www.genkigolf.jp/>) をご覧の上、会員登録してください。(無料で登録・ご利用いただけます。)
- ゴルフ場データなどの更新は、『EAGLE VISION STATION (EV ステーション)』を利用して行うことができます。  
『EAGLE VISION STATION (EV ステーション)』は『元氣! ゴルフ』よりご使用のパソコンへダウンロードおよびインストールを行ってください。

## ■より快適にご利用いただくために

### 【電源ON】

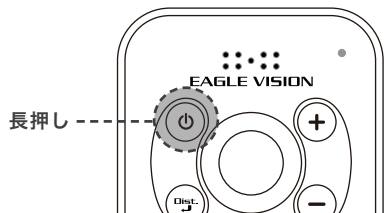

衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。  
パッティング練習の開始と同程度以前に電源を入れていただく  
ことをお勧めします。

### 【充電】

充電を必要とするリチウムイオン電池を採用しています。  
ラウンド前日には必ず充電を行うようにお願いします。  
電池が少なくなると測位ができなくなります。(3時間フル充電)

充電温度範囲：0℃～40℃ 動作温度範囲：-10℃～60℃

### 【アンテナ状態】


製品上方にGPSアンテナが内蔵されています。  
アンテナ部分を隠さないようにご利用ください。  
また衛星からの電波状況により、距離測位に誤差が生じる  
場合があります。

### 【電池】

電池は消耗品です。電池が劣化し十分に充電できず、ラウンド中に  
電池がなくなるようになりましたら電池交換が必要です。交換は  
サポートセンターにて有料で承ります。

### 【自動ホール検出機能】


本製品には、自動ホール検出機能がついています。隣のホールに  
打ち込んだ際に、ホールが変わってしまうことがありますが、  
この場合は手動でホール切り替えをお願いします。(P20)

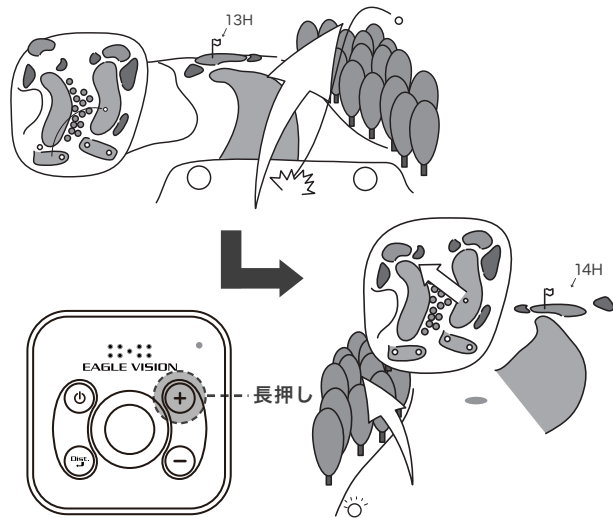


### 【グリーン案内】

本製品の示すグリーンまで距離は全て水平直線距離となっています。

例) ドッグレッグ

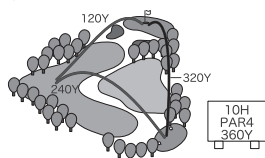


例) 高低差

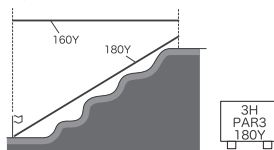


### 【ガードバンカー】

グリーン周辺のガードバンカーまでの距離は表示されません。

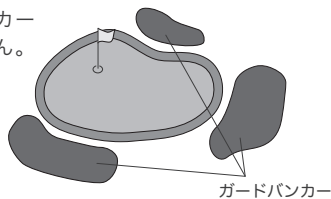

### 【グリーンポイント】

グリーンセンターポジションは、グリーンのセンター付近と判断されるポイント、フロントはグリーン花道付近をフロントとしています。

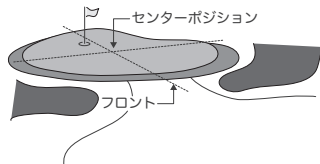

### 【正しい保管】

本製品には、リチウムイオン電池を採用しています。  
車中に放置するなど高温下や極低温下での保管は避けてください。  
電池性能の劣化が早くなります。

### 【防水について】

雨天時でもご使用いただけます。  
また、P7のご使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

## ■パッケージ内容




● 製品本体

- microUSBケーブル
- ACアダプター
- 取扱説明書
- 保証書

注) パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。

下記のようにキャップやバイザーに付けてご使用ください。

※ 使用例

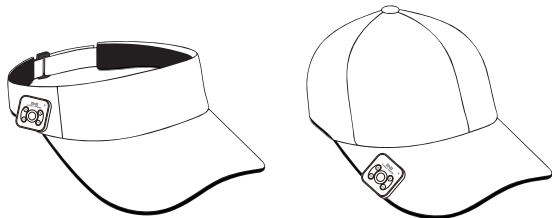

## ■各部の名称



### ボタンの短押し

①	電源ボタン	操作を1つ戻します。
②	飛距離決定ボタン	地点登録をします。(P21) 選択項目を決定します。
③	+ボタン	音量上げる / 項目の選択をします。
④	センターボタン	グリーンまでの距離をアナウンスします。 選択項目を決定します。
⑤	-ボタン	音量下げる / 項目の選択をします。

### ボタンの長押し(3秒以上)


①	電源ボタン	電源をON/OFFします。(P15)
②	飛距離決定ボタン	飛距離の確認をします。(P21)
③	+ボタン	ホールの切替えをします。(P20)
⑤	-ボタン	設定の変更をします。(P22)



## ■基本操作

### 充電の仕方

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。  
ご使用になる前にバッテリーを充電してください。

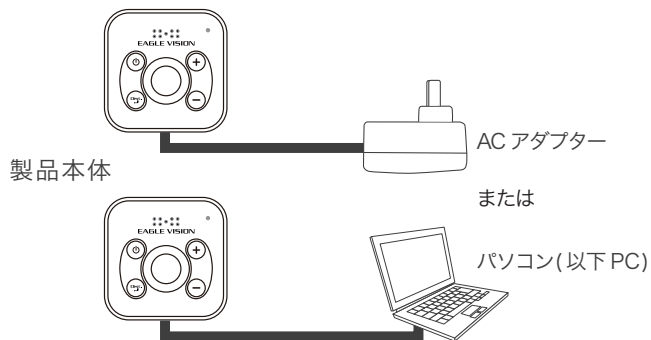

本製品に付属の充電 / 通信ケーブルと AC アダプターを使用して充電を行います。3 時間充電で最大 7 時間使用が可能です。  
充電 / 通信ケーブルを接続すると電源が起動し、赤色の LED が点灯します。充電が完了すると緑色の LED が点灯します。

赤色の LED が点灯します。



充電中

緑色の LED が点灯します。



充電完了


注) 充電中にUSBケーブルを外すと自動的に電源がOFFになります。

### 電源を入れる・切る

- 電源を入れる  
⏻ を 3 秒以上押す。




- 電源を切る  
⏻ を 3 秒以上押す。



電源 OFF

### 電源を入れる際に出る注意



起動時に『ゴルフ場データが壊れています』と案内された場合ゴルフ場データが壊れています。  
「ゴルフ場データの更新」P24 を参照し、ゴルフ場データを更新してください。

## ■プレイする

### 電源 ON からラウンド開始まで

本製品は電源をONすると自動的にGPSの測位を開始します。GPSが測位するとラウンドを開始することができます。

#### 電源 ON

 を長押しして電源を ON します。



イーグルビジョン



センターボタンを押す

測位中です。しばらくお待ちください。



センターボタンを押す

ゴルフ場を探しています。



ゴルフ場を検出しました。



センターボタンを押す


1番ホールです。  
左グリーンフロントまで 348 ヤードです。

※ 次のホールのティーインググラウンドに到着すると、自動的にホールが切り替わります。(自動ホール移行)

※ 自動ホール移行の機能が動作しない場合や手動でホールを切り替えたい場合は、+を長押ししてホールを切り替えてください。(P20)

※ 音声ガイドは6通りのパターンがあります。設定でパターンを切り替えてご使用ください。初期設定はパターン6です。(P22)

### ラウンド終了から電源 OFF まで

ラウンドを終了させるには、 を長押しします。

#### ラウンド中

 を長押しして電源を OFF します。



電源を OFF します。



おつかれさまでした。


#### 電源 OFF

スタートホール到着


## ■ナビ音声

### グリーン別音声案内


#### ● 1グリーンホールの場合（音声ガイド6の場合）

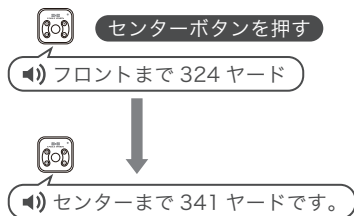

#### ● 2グリーンホールの場合（音声ガイド6の場合）

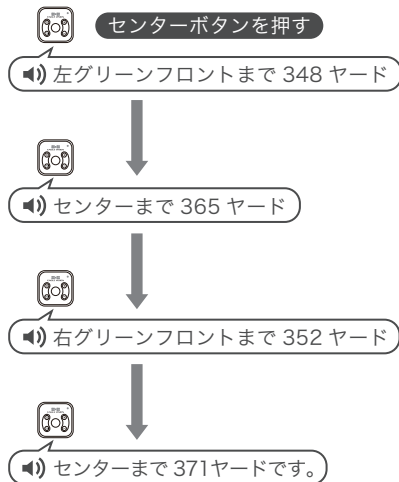


#### ● ピンポジ君が設定されている1グリーンの場合（音声ガイド6の場合）

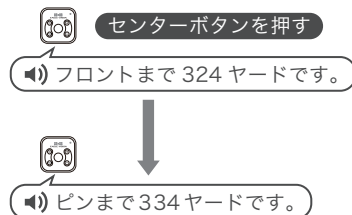


#### ● ピンポジ君が設定されている2グリーンの場合（音声ガイド6の場合）

##### ピンポジが左グリーンの場合

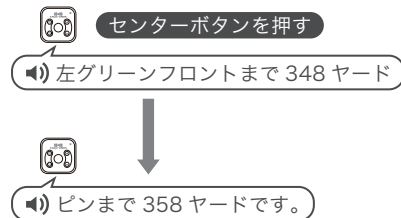


##### ピンポジが右グリーンの場合

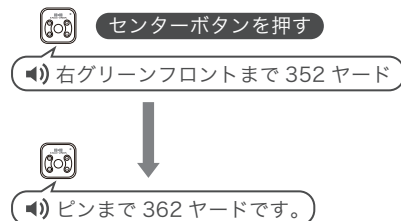

## コースやホール番号が違う場合

### ● 手でホール切替えを行う

現在いるホールがわかっていて、手でホール番号を選びたい場合は、+を長押しし、+/- ボタンでホールを切り替え選択します。

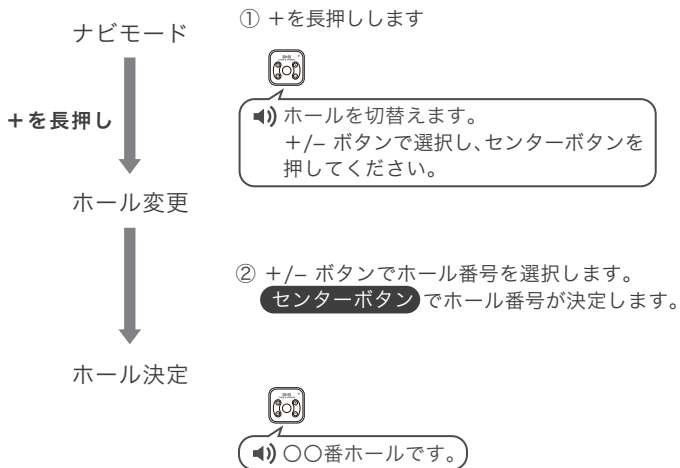


### ● 自動でホールを見つける

現在いるホールがわからない場合や、案内のコースと異なる場合 (INとOUTが違うなど) は、ホール切替え中に を長押しします。ホール自動検出状態になり、次のホールのティーインググラウンドに到着するとホールが自動的に確定します。

## ■ 地点登録


### 地点登録をする

ナビモードで を押しすると、地点登録ができます。地点登録を行うことで、飛距離を計測することができます。また、登録した地点情報を『元気! ゴルフ』にアップロードして、ショットの軌跡をみることができます。

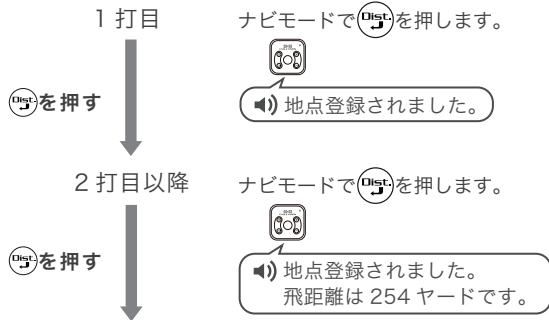

### 距離を確認する

ナビモードで を長押しすると、直前に地点登録した場所から現在地までの距離を案内します。

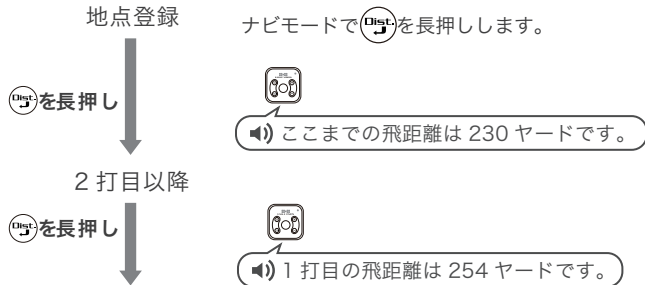


※ 6 打目以降は『先ほどの飛距離は〇〇〇ヤードです。』と案内します。

## ■ 設定

### 設定とは

『音声ガイド』と『距離単位』の設定変更を行うことができます。

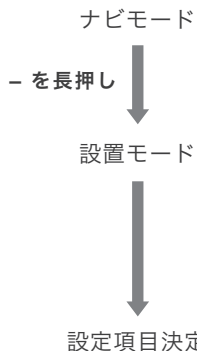

① - を長押しします。




🔊 設定を開始します。+/- ボタンで選択し、センターボタンを押してください。

② +/- ボタンで設定項目を選択します。  
センターボタンで設定項目が決定します。

### 距離単位を変更する

距離の単位を変更します。


+/- ボタンで『ヤード』または『メートル』を選択し、**センターボタン**を押します。

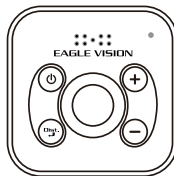



距離単位：ヤード、メートル  
初期値：ヤード


### 音声ガイドを変更する


音声ガイドを変更します。+/- ボタンで音声ガイド1~6が案内されます。ガイダンスを選択し、**センターボタン**を押します。

『音声ガイド 1』  🔊 フロントまでの距離を案内します。ボタンを押す度に左右のグリーンの距離を案内します。

『音声ガイド 2』  🔊 グリーンセンターまでの距離を案内します。ボタンを押す度に左右のグリーンの距離を案内します。

『音声ガイド 3』  🔊 フロントとセンターまでの距離を案内します。ボタンを押す度に左右のグリーンの距離を案内します。

『音声ガイド 4』  🔊 左右グリーンフロントまでの距離を案内します。

『音声ガイド 5』  🔊 左右グリーンのグリーンセンターまでの距離を案内します。

『音声ガイド 6』  🔊 左右グリーンフロントとセンターまでの距離を案内します。

初期値：音声ガイド 6

## ■ その他機能

### ログ

GPS を測位すると、10 秒毎に位置情報をログとして保存します。(操作不要)保存できる位置情報は 4096 ポイント (約 11 時間分) で、ポイント数が 4096 を超えると、古いポイントデータが消えます。保存したログは、本体とパソコンを充電/通信ケーブルで接続して、パソコンに移動ログとして出力できます。詳細は『元気! ゴルフ』P24 でご確認ください。

### 通信

ゴルフ場データの更新や、データ連携に専用連携ツール (EAGLE VISION STATION) を使って、パソコンと通信することができます。詳細は「ゴルフ場データの更新」P24 や「ピンボジ君について」P25 をご確認ください。

## ■ゴルフ場データの更新

当社が運営している『元気!ゴルフ』にて、最新のゴルフ場データを配信しています。『元気!ゴルフ』のホームページよりダウンロードし更新していただくことで、最新のゴルフ場データでご利用いただくことができます。

詳しくは



<http://www.genkigolf.jp/>

にてご確認ください。

ゴルフ場データの更新や、データ連携には専用連携ツール EAGLE VISION STATION が必要です。EAGLE VISION STATION は『元気!ゴルフ』より無料でダウンロードして頂けます。

ゴルフ場データの更新や、データ連携には専用連携ツール『EAGLE VISION ステーション』が必要です。『EAGLE VISION ステーション』は『元気!ゴルフ』より無料でダウンロードして頂けます。対応 OS は Windows 7,8,10 となっております。

## ■ピンポジ君について

世界初!ピンまでの距離がわかる GPS ゴルフナビは EAGLE VISION シリーズだけ!ピンポジ君と連携して「ピン位置情報」を入手!エキサイティングなラウンドを体験しよう!!



ピン位置情報を本製品に入れると、正確なピン位置までの距離が表示され、ピンをデッドに狙うことができますようになります。また、2グリーンの場合、ピンが立っていない方のグリーンのご案内はなくなり、常にピンが立っている方のグリーンを案内します。

※ピンポジ君対応ゴルフ場は順次拡大中です。  
対応ゴルフ場については、製品サイト

<http://www.eaglevision.jp/>にてご覧ください。

※ピンポジ君の「ピン位置情報」は専用連携ツール EAGLE VISION STATION で入手することができます。EAGLE VISION STATION は『元気!ゴルフ』からダウンロードしてください。

<https://www.genkigolf.jp/evstation/>

## ■故障かな？と思ったら

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない。	電源ボタンを長押しされていますか？	電源ボタンを長押ししてください。	P15
	充電は十分にされていますか？	充電を行ってください。バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにて有料で承ります。	P14
充電ができない。	ACアダプター、USBケーブルは正しく接続されていますか？	ACアダプター、USBケーブルを正しく接続してください。	P14
ゴルフ場を検出しない。	電源は入っていますか？	電源ボタンを長押ししてください。	P16
	ゴルフ場にいますか？	GPSを受信させるため、上空が見渡せる場所に移動してください。 なお、受信が完了し、測位できるようになるまでに10分以上かかることもございます。	P8
案内の距離がおかしい。	打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールではありませんか？	現在地からの水平直線距離を表示しますので、打ち上げや打ち下ろし、ドッグレッグのホールでは、ゴルフ場で表示している距離と異なります。	P10
	ゴルフ場データは最新のものですか？	ゴルフ場データに最新のものが公開されていないか確認の上、更新データがあれば更新してください。	P24
飛距離が案内されない。	地点登録はされましたか？	ショット（ボール）位置で地点登録を行うことで、その地点と現在地との2点間の距離を飛距離としてします。	P21
ホールが自動で切り替わらない。	目的のティーインググラウンドにいますか？	手動でホールを切り替えてください。	P20
ホールが勝手に切り替わった。	グリーンと次のホールのティが近いですか？	手動でホールを選択してください。	P20

症状	確認	処置	ページ
「データが壊れています」と案内される。	ゴルフ場データが壊れています。	再度ゴルフ場データのダウンロードを行い、更新を行ってください。	P24
ピンまでの距離が案内されない。	設定にある「ピンボシ君情報」に日付が表示されていて、今日の日付であることを確認してください。	「元気！ゴルフ」またはゴルフ場にてピンボシ君情報を取得する必要があります。	P25

# ■保証規約

ご購入日から1年間、取扱説明書の注意事項に従ったご使用状態で万一故障が発生した場合に、本保証規定に基づき修理を行うことをお約束するものです。

## 1. 保証内容

取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無償修理または、弊社の判断により同製品への交換を致します。修理のため交換された本体またはユニット単位の部品はお返し致しません。

## 2. 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。ご購入後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

## 3. 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と保証書を弊社へお持ちいただけますようお願い致します。お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。

送付される場合、発送時の費用はお客様の負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願い致します。製品のお預かり期間は修理内容により異なります。また、弊社へお送りいただく際は、ご購入後後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。

なお、修理期間中、代替品の貸与は致しません。

修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。

## 4. 保証適用外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有償修理となります。

- ご購入時から保証期間が経過した場合。
- 修理ご依頼の際、保証書のご提示がいただけない場合。
- 保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- ご購入後後の輸送、落下・衝撃等の強いショック（落下、ひねり、つぶし等）による故障。
- ご購入後後のお取り扱い時に生じた外観のキズ。
- 異常な高温下（車のダッシュボード、トランク、直射日光下等）および低温下に放置したことによる故障。
- 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 取扱説明書に記載の使用方法・注意に反するお取り扱いに起因する故障、もしくは損傷。
- バッテリー交換。（取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命によるものです。バッテリー交換をサポートセンターにて有料で承ります。決してご自身では交換しないようください。）
- 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 本保証書の製造番号シールと本体の製造番号が一致しない場合。

- 13) その他弊社の判断に基づき有償と認められる場合。
- 14) 液晶パネルの故障・破損。
  - ・落下による破損の場合。
  - ・落下し、カートに踏まれて破損した場合。
  - ・何かにぶつけたための破損と判断される場合。
  - ・ポケットに入れてご使用になられた際に、何かにぶつくて、または、そのまま座りになられて圧力が加わったために破損したと判断される場合。
- 15) 本機の防水仕様はIPX5となっておりますが、内部への浸水による故障・破損の場合。
- 16) 内部に水分が浸入したことによるくもりが発生した際の分解修理の場合。
- 17) 製品本体のベルトは消耗品ですので保証対象外となっております。

## 5. 弊社免責

次の場合は弊社は一切の責任を負いません。

本製品の故障、または使用において保存データの消失、破損したことによる損害の場合。

自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製品の改造等によって生じた損害の場合。説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害の場合。

## 6. 保証有効範囲

保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

## 7. 個人情報の取扱いについて

保証書にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、「個人情報保護法」及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

※保証書は、保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。



## ■アフターサービスについて

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間は無償で修理させていただきます。修理の場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、修理をご依頼いただく前に、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」・「製品ホームページ」・「サポートセンターへのお問い合わせ」をご活用ください。

### ■保証書

保証書には、「販売店名・お買い上げ日付」が記入されているかご確認ください。記入されていない場合は、領収書など購入店、購入日付のわかるものを添付してください。

### ■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

### ■保証対象

製品の本体部分のみです。消耗部品（バッテリー）は除きます。お買い上げ後に取り付けられたアクセサリは保証の対象となりません。

### ■修理を依頼される時

- ・製品に保証書を添えて、お買い上げ店へお持ち込みください。また、直接サポートセンターへ送付される場合は輸送時の破損のないよう梱包してください。
- ・お客様がお持ち込みになられた場合の諸費用はお客様のご負担とさせていただきます。
- ・発送時の費用はお客様の負担、弊社からの返却時の費用は、無償修理の場合は弊社負担、有償修理の場合は着払いでお客様負担とさせていただきます。
- ・製品のお預かり期間は修理内容により異なります。
- ・弊社へお送りいただく際は、お買い上げ後に本体に取り付けられたアクセサリなどは必ず取り外してからお送りください。ご返却できない場合がございます。
- ・修理の内容により、ソフトウェア・ゴルフ場データを更新することがあります。また、個人情報保護のため、お客様が記録されたデータを消去することがあります。
- ・修理期間中、代替品の貸与は致しません。

### ■修理についてのご注意

- 次の場合は保証期間に関わらず、修理をお断りすることがございます。
- ・分解や改造（ソフトウェア含む）による故障や損傷、または分解や改造された痕跡のある場合。
  - ・本体に損傷が激しく、修理しても機能維持が困難であると当社が判断した場合。
  - ・不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合。
  - ・本製品の内部メモリに記録されたデータが損傷した際の復旧を希望される場合。

### ■バッテリー交換について

サポートセンターにて有料で承ります。  
「バッテリー交換」とご明記のうえ、本製品と保証書をサポートセンターまでお送りください。  
送料はお客様のご負担にてお願い致します。詳細はサポートセンターまでご確認ください。

## ■サポートについて

### ■製品・データ更新・修理に関するお問い合わせ サポートセンター

電話番号 / 0120-83-1196（フリーダイヤル）

電話受付時間：月～金 午前10時～午後5時

（土曜、日曜、祝日、会社休日を除く）

電話番号をよく確かめて、お間違いのないようお願い致します。

### ■修理品の送付先

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-12-2

朝日ゴルフ(株) サポートセンター

公式サイト

EAGLE VISION HP

<http://www.eaglevision.jp/>

『元気！ゴルフ』HP

<http://www.genkigolf.jp/>

## ■製品仕様

- GPS仕様：世界測地系(WGS-84)  
GPS / QZSS(みちびき)  
GLONASS(グロナス) / MSAS
- 防水仕様：IPX5
- 外形寸法：幅42mm×縦42mm×厚さ12mm
- 重量：27g
- 電源：Li-ion電池(420mAh)専用ケーブルから充電
- 使用時間：約7時間
- 動作温度範囲：-10～60°C
- 充電温度範囲：0～40°C

MADE IN PHILIPPINES

### グロナス衛星受信対応

グロナス対応により、受信できる衛星数が大幅に増えます。  
これにより測位精度、受信速度が向上し、より正確な距離を表示できるようになりました。

### 準天頂衛星「みちびき」対応

準天頂衛星システム(QZSS)は、現在運用中のGPS信号や、米国が開発を進めている新型のGPS信号とほぼ同一の測位信号を送信します。GPS利用者は準天頂衛星からの信号を受けることで、GPS信号を受信しづらい環境でも、正しい位置情報や時間を知ることができます。

※ 準天頂衛星システムは実用化に向けた実証実験中の為、衛星から電波を受信できる時間帯に限られます。また、衛星側の都合により精度が落ちたり、電波を利用できなくなることがあります。