

EVステーション

- EVステーションのダウンロードとインストール
- EVステーションの使い方
- よくある質問



EVステーション ダウンロードとインストール

- EVステーションをホームページからダウンロードする
- EVステーションをパソコンにインストールする

EAGLE VISIONホームページを検索



①Googleなどで「イーグルビジョン」で検索。

EAGLE VISIONホームページ

https://www.eaglevision.jp/

「元気!ゴルフ」のサービス終了のお知らせ

「元気!ゴルフ」のサービス終了のお知らせ

「元気!ゴルフ」をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

朝日ゴルフ株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:内本浩史)は、

同社が運営するEAGLE VISION連携サイト「元気!ゴルフ」の提供を、2023年5月31日をもって終了することとなりましたので、お知らせいたします。

2009年のEAGLE VISIONシリーズの発売とともに開始しました「元気!ゴルフ」ですが、

EAGLE VISIONの連携サイトとしてラウンドデータの管理・編集やサイト内でのコミュニティとしてのサービスを提供してまいりました。

各サービスをお楽しみいただいているお客様には、多大なご迷惑とご不便をおかけすることとなり誠 に申し訳ございません。



EVステーションのダウンロードのページへ




②「EVステーション」のページへ移動します。

【手順1】




③「EV Stationのダウンロード」をクリックします。

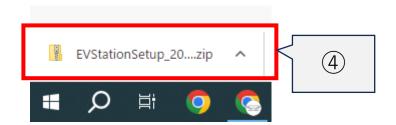


④「EVStationSetup・・・」がダウンロードされます。 クリックしてフォルダを開きます。



⑤「EV StationSetup_・・・」を開きます。

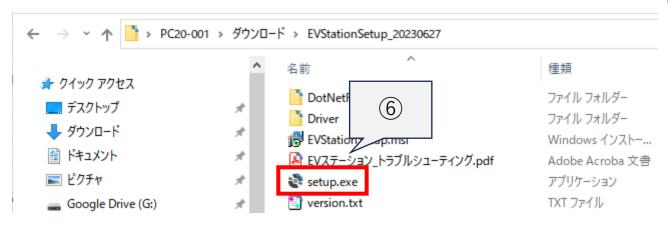

⑥「setup.exe」をダブルクリックします。

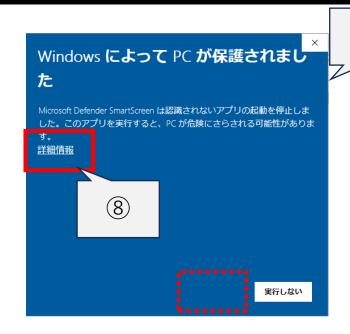


 $\overline{7}$



- ⑦左画像が表示される場合があります。
- ※この画面が表示されない場合、そのまま次のページへお進みください。
- ⑧「詳細情報」をクリックします。

⑨「実行」をクリックします。




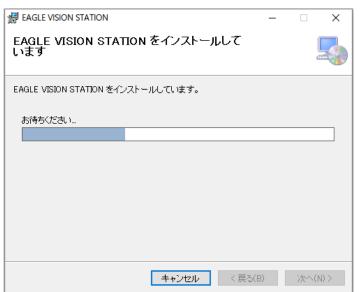

(11)


⑩「はい」をクリックします。

⑪インストールが進行していきます。

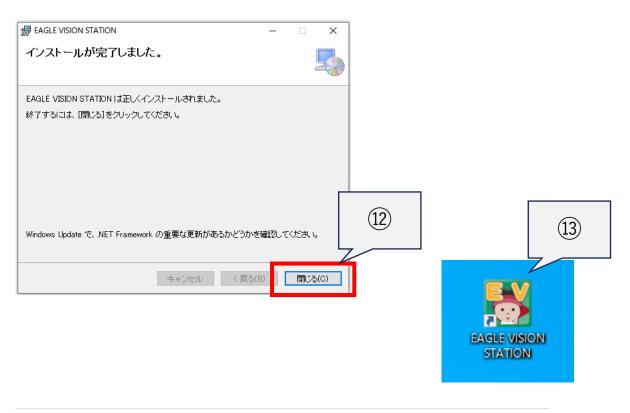

- ②「閉じる」をクリックします。
- ③デスクトップに「EAGLE VISION STATION」が 出来上がっていることを確認してください。

EVステーションのインストールが完了しました。

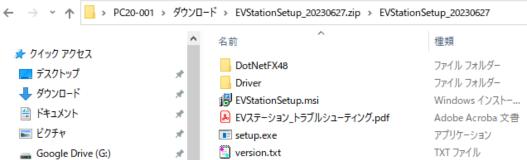

「EVStationSetup・・・」のフォルダは閉じてください。



EVステーションの使用方法

- 1. ゴルフ場データを更新する
- 2. ファームウェアを更新する
- 3. ピン位置データの書込み







- ①デスクトップにあるアイコンをダブルクリック します。
- ②EVステーションに関する「お知らせ」です。 確認後 [閉じる] をクリックします。
- ③サーバーにアクセスしています。しばらくお待ちください。
- ④「EVステーション」が起動しました。





ほとんどのEAGLE VISIONシリーズは、ケーブルに接続すると左画像のように「充電中」の状態となり、準備OKです。



【NEXT2、NEXTの接続方法】


- ①電源を入れ、メニューの「**PC接続**」を選択し、 決定ボタンを押します。
- ②「PCに接続しますか?」で「はい」のまま決定 ボタンを押します。
- ③データ保存中となります。
- ④「接続中」となり、準備OKです。

[USB接続] をクリックしてEVステーションのメニューを表示する

EVステーションに端末を接続する

- ①前頁の接続の準備します。 ② [USB接続] をクリックします。
- ③アップデートの画面が表示されます。



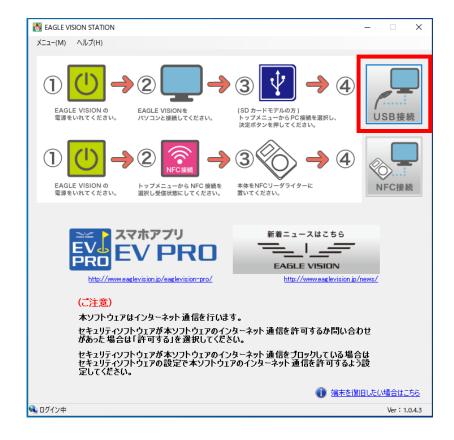




※③の画面にならない場合は「よくある質問」

(P20~)の記載内容をお試しください。

【1.ゴルフ場データ更新】

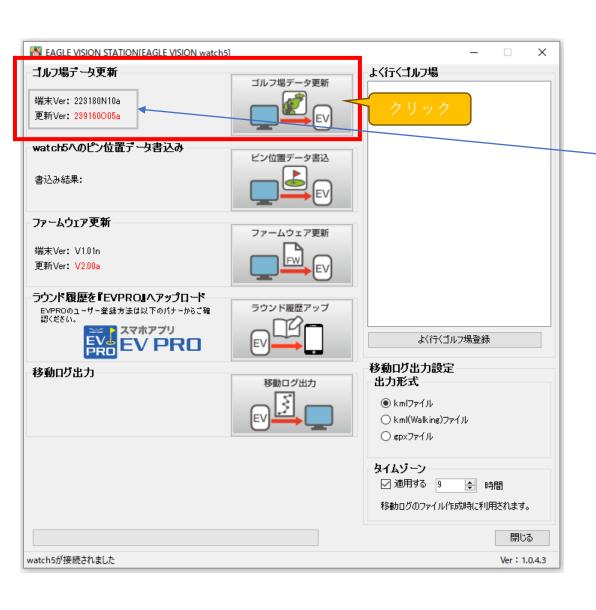

◆ゴルフ場データ更新

●情報について

・端末Ver: 現在接続しているナビのバージョン情報です。

・更新Ver: 最新のバージョンです。


端末Verより新しい場合は赤字で表示されます。

※ 更新Verが赤字で表示されている場合は更新してください。

※ゴルフ場データの更新情報は、EAGLE VISIONホームページ「新着ニュース」でお知らせしています。

https://www.eaglevision.jp/news/cat_news/course/

【2.ファームウェア更新】

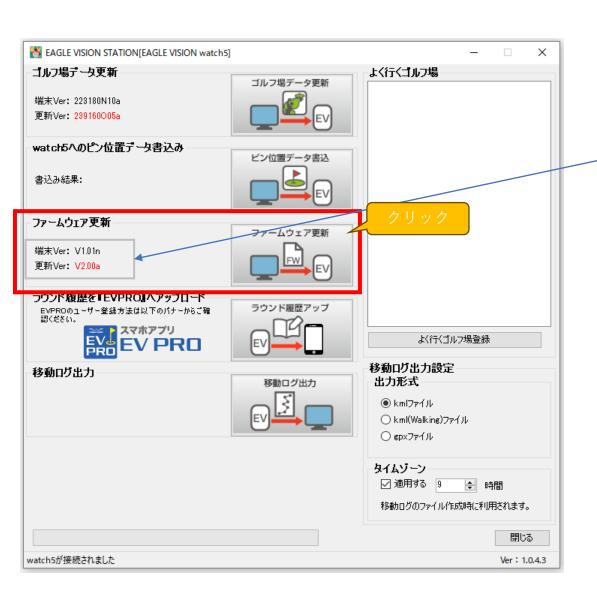

◆ファームウェア更新

●情報について

・端末Ver: 現在接続しているナビのバージョン情報です。

・更新Ver: 最新のバージョンです。

端末Verより新しい場合は赤字で表示されます。


更新Verが赤字で表示されている場合は更新してください。

※ファームウェアの更新情報は、EAGLE VISIONホームページ「新着ニュース」でお知らせしています。

https://www.eaglevision.jp/news/cat_news/topics/

【3.ピン位置データ書込み】



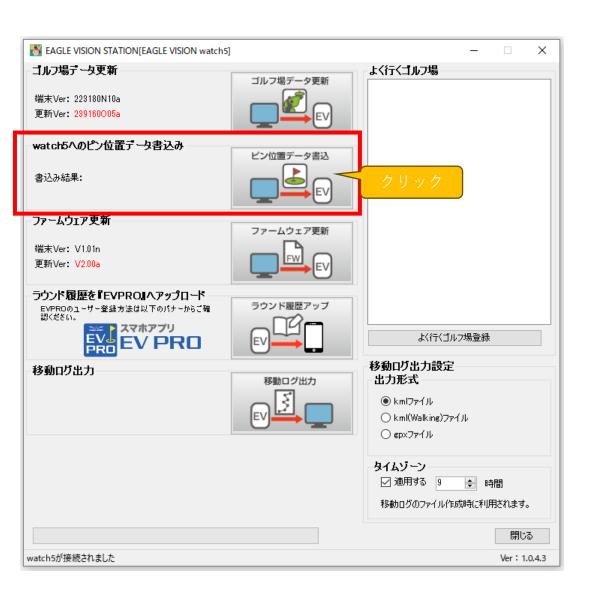

◆ピン位置データ書込み

ナビにピン位置のデータ書込みを行います。

『ピンポジ君』

ピンポジ君とは、毎日変わるピン位置情報をEAGLE VISIONにダウンロードできるサービスです。EAGLE VISIONシリーズ全ての機種に対応しています。

※ピンポジ君、およびピンポジ君の対応ゴルフ場については、EAGLE VISIONホームページ「ピンポジ君」をご確認ください。


https://www.eaglevision.jp/pinposition/

【3.ピン位置データ書込み】・・・ピンポジ書込みの手順






(5)

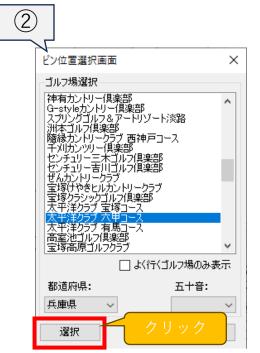



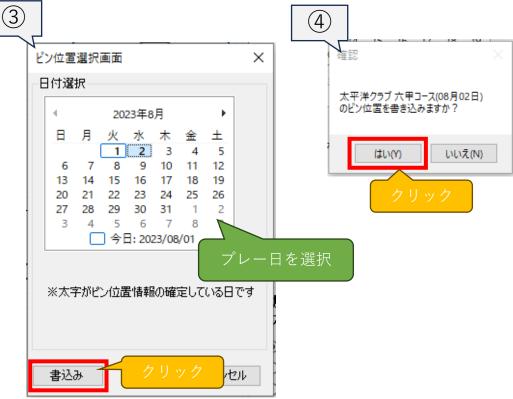

※ピン位置の確定について

ピン位置はゴルフ場にて入力が行われています。

ピン位置の確定が行われた後にピン位置の書込みを行うことができます。 多くのゴルフ場では、前日の夕方にピン位置情報が確定します。

なお、天候により、プレー当日の早朝にピン位置が切り直されて、データ が修正される場合があります。



よくある質問

- 1. 「ログアウト中」となっている・・・インターネット接続やセキュリティの確認
- 2. 「端末が見つかりませんでした。」と表示される①…ヶーブルやUSBポートの確認
- 3. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」 と表示される②…ドライバのアンインストールとインストール
- 4. 「端末が見つかりませんでした。」と表示される③…ポートの変更
- 5. 「.netframework・・・のインストールを要求される」

1. 「ログアウト中」となっている・・・インターネット接続やセキュリティの確認



EAGLE VISION STATION

👊 ログイン中





ログアウト中

- ①「EVステーション」を起動する時に『ログインに失敗しました。』 と表示され、
- ②「EVステーション」の左下に**『ログアウト中』**と表示されている場合、**インターネットの通信が正しく行われていない**ことが考えられます。

<対処>


・wifiは正常に動作しているかなど、インターネットが正常に動作しているか確認してください。

また、その他のアプリケーションでインターネットは見ることができている場合、**セキュリティソフトが『EVステーションがサーバーにアクセスする』ことをブロックしている**ことが考えられます。

<対処>

セキュリティソフトのサポートセンターへお問い合わせいただき、「EVステーション」が外部のサーバーにアクセスできるように設定の変更の方法をご確認ください。

2. 「端末が見つかりませんでした。」と表示される①・・・ケーブルやUSBポートの確認

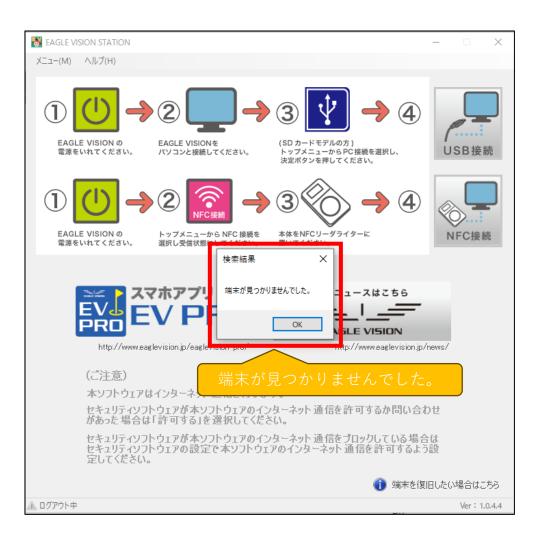

「**端末が見つかりませんでした**。」と表示される場合、以下のことをご確認ください。

① USBケーブルを確認してください。

充電専用のケーブル、通信/充電用ケーブルがあります。付属のケーブルは 通信ができるケーブルす。同じように見えて差し込むことができても、接 続できない場合、お手元の別のケーブルと入れ替わっている可能性が考え られます。

② パソコンのUSBポート(差込口)をいろいろ試してください。

パソコンのUSBポート(差込口)に別の差込口がある場合、差し替えてみてください。キーボードやマウスで使用の差込口でもお試しください。

※USBポートは繰り返し抜き差しすることで接触が悪くなっている場合があります。

- ③ USBケーブルのコネクタの破損や摩耗、ケーブル内部の断線などの可能性も考えられます。
- ④ watch4やwatch ACEなどの一部の機種では、本体の充電端子に汚れが付着して通電・通信ができない場合も考えられます。

3-1. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②


正しく接続できない場合、以下の方法で確認を行ってください。パソコン環境によりドライバのインストールを行います。

① パソコンとナビ本体を ケーブルで接続します。

を右クリックします。




をクリックします。

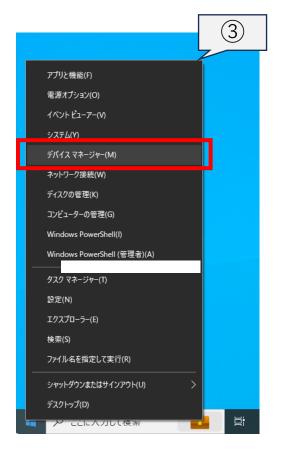


② 「Windowsのスタート」③ 「デバイスマネージャー」④ 「デバイスマネージャー」 が起動します。





3-2. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②

パターン(1)

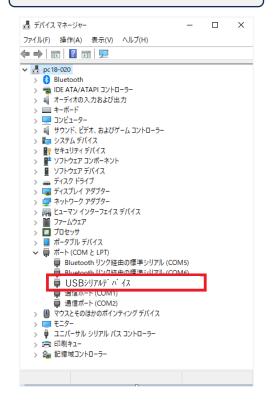


「ポート」に上記のように

USB シリアルデバイス


と表示されている。

次ページ(P23)の操作へ

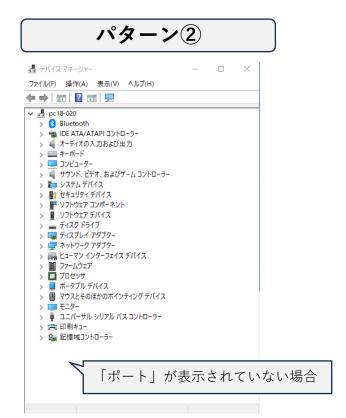

「ポート」が表示されていない。



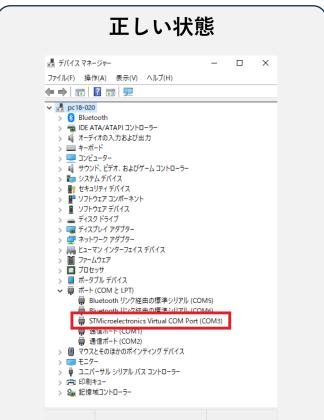

「ポート」に上記のように

STMicroelectronics Virtual COM Port

と表示されている場合はドライバが正常に インストールできています。




3-3. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②


デバイスマネージャー>ポートに「USBシリアルデバイス」と表示されている場合、以下のことを行ってください。 デバイスマネージャーの画面を開いたままで以下の操作を行ってください。

【確認の手順】

- ① パソコンとナビ本体をケーブルで接続した状態で「USBシリアルデバイス」と表示されていることを確認します。
- ② ケーブルからナビ本体を取り外します。「USBシリアルデバイス」または「ポート」が表示されなくなるか確認します。
- ③ 再度、パソコンとナビ本体をケーブルで接続します。「USBシリアルデバイス」が表示される場合、右クリックしてアンインストールを実行します。
- (①~③の操作、確認後に次のページへ)



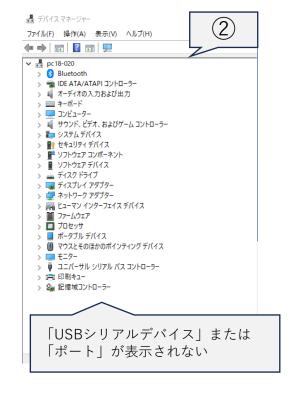


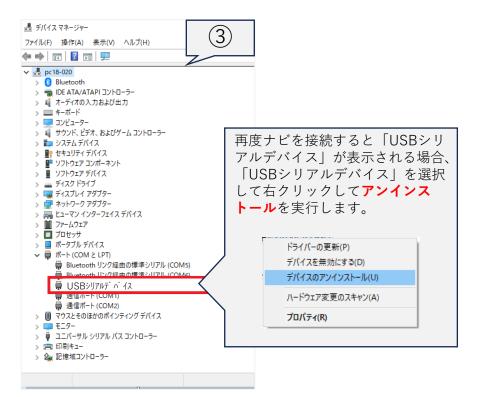





3-4. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②

以下の手順でドライバのインストールを行います。

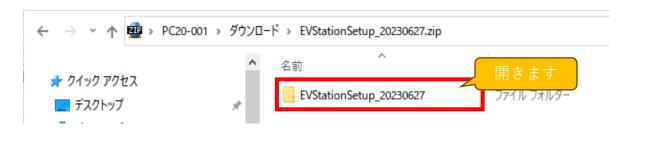


① P 6 【手順1 ⑤】の「EVStationSetup_・・・」を開きます。



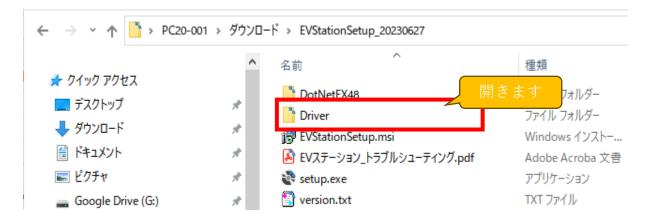

② ドライバ (Driver) を開きます。

3-5. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②

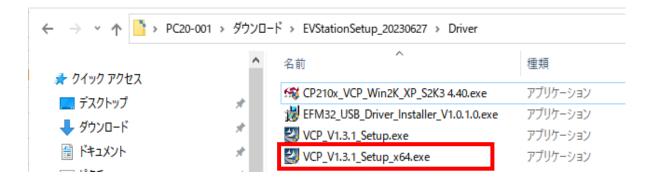

- ③ ドライバをインストールします。
- ※この説明書では「VCP_V1.3.1.Setup_x64」をインストールする手順を説明していきます。

P26をご参照ください。

- ※ドライバの種類について

 《CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3 4.40.exe → EAGLE VIEW EV-10用のドライバ

 EFM32_USB_Driver_Installer_V1.0.1.0.exe → voice2 V-01用のドライバ


 VCP_V1.3.1_Setup.exe → 上記 2 機種以外のドライバ (PC 32ビット用)
- **WCP_V1.3.1_Setup_x64.exe** →上記 2 機種以外のドライバ(**PC 64**ビット用)
- ※「VCP_V1.3.1・・・」ドライバをインストールする場合に(32ビット用) または、(64ビット用)のどちらかを確認する方法は次ページを参照してください。

3-6. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②の続き

32ビット用または、64ビット用のどちらかを確認する方法





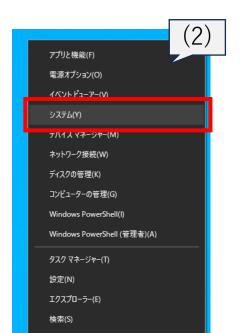




- (1) パソコンの [スタート] を右クリック します。
- (2)「システム」をクリックします。
- (3)「システムの種類」を確認します。


「VCP_V1.3.1_Setup_x64」を インストールします。

3-7. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②

ドライバ(Driver)のインストールを開始します。

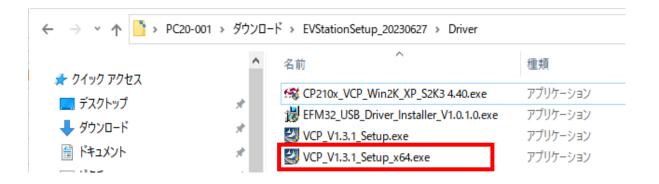


(4) ダブルクリックしてインストールを開始します。

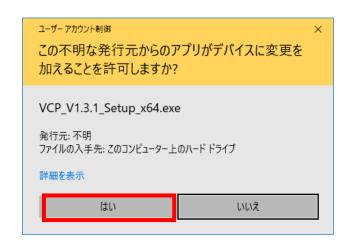


⑤ 「はい」をクリックします。

3-8. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②

ドライバ (Driver) のインストールを進めていきます。

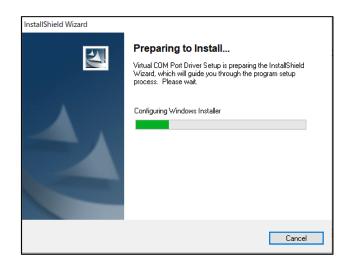

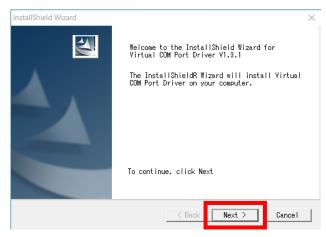


⑥ インストールの準備中です。

⑦「Next」をクリックします。

3-9. 「端末が見つかりませんでした。」、「端末にてPC接続を実施してください。」と表示される②

ドライバ (Driver) のインストールを進めていきます。

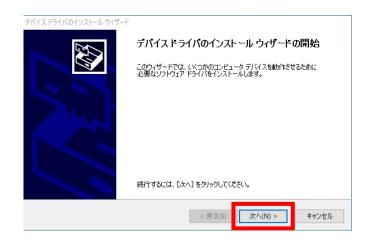




⑧「次へ」をクリックします。

⑨ 「完了」をクリックして終了です。

※EVステーションを起動して、接続できるか確認してください。 P13の操作を実行してください。

4-1. 「端末が見つかりませんでした。」と表示される③・・・ポートの変更



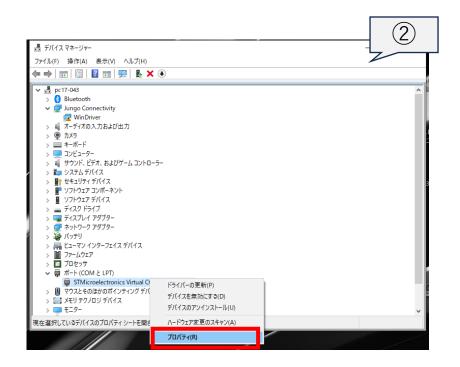


① EV端末をPCに接続したままで、デバイスマネージャーを開き、 「ポート」を確認します。

左画像のように(COM3)が2つ重複している場合、 以下の方法で復旧します。

> デバイスマネージャーの確認については P21をご参照ください。

② STMicroelectronics Virtual COM Portを選択し、右クリックしプロパティを選択します。

4-2. 「端末が見つかりませんでした。」と表示される③・・・ポートの変更

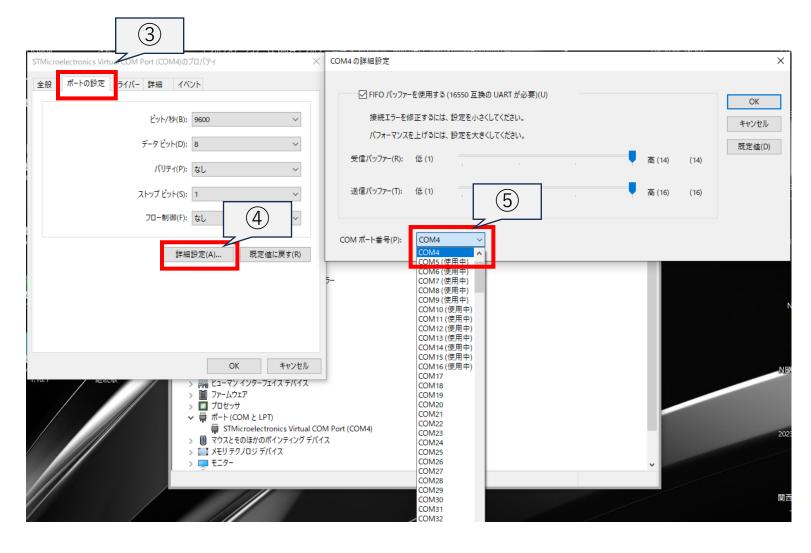


③ 「ポートの設定」をクリック

- 4 「詳細設定」をクリックします。
- ⑤「COMポート番号」を選択して未使用のCOM番号を選択してOKをクリックする。


上記操作後、パソコンからUSBケーブルを取り外し、 再度、差し直します。(再認識されます)

EVステーションを起動して [USB接続] をクリックして、接続できるか確認します。

5-1. 「.netframework・・・」に関してメッセージが表示される場合

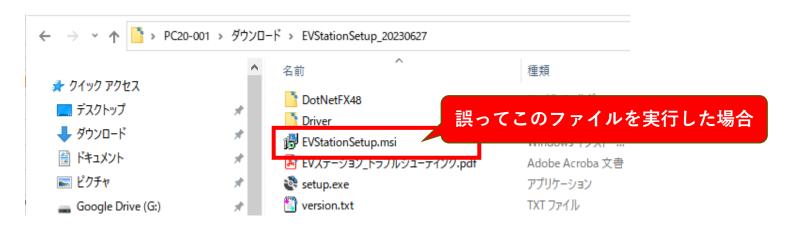


① 誤って「EVStationSetup_msi」をダブルクリックして実行してしまった場合に、②の画像のようにメッセージが表示されることがあります

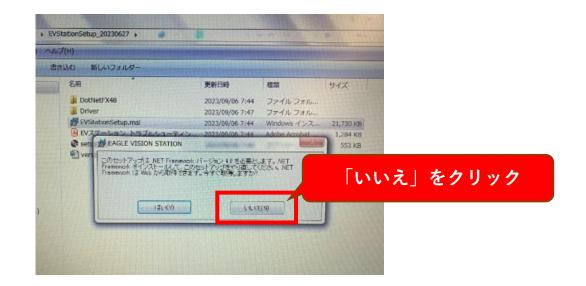

② 「**いいえ**」をクリックします。



5-2. 「.netframework・・・」に関してメッセージが表示される場合

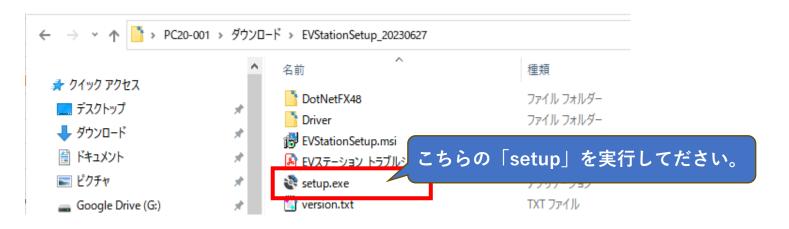



③ 「setup (または、setup.exe)」をダブルクリックしてインストールを実行してください。



④「実行」をクリックします。

5-3. 「.netframework・・・」に関してメッセージが表示される場合

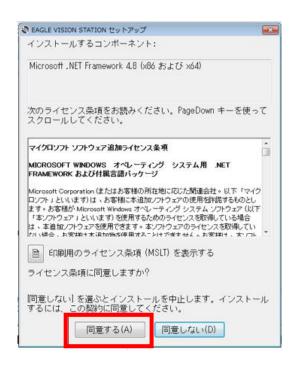

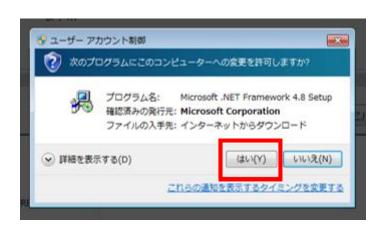

⑤ 「同意する」をクリックします。

⑥「はい」をクリックします。

5-4. 「.netframework・・・」に関してメッセージが表示される場合





⑦.NET Framework4.8のインストールが始まるので完了するまで待機します。



⑧ EAGLE VISION Stationのセットアップが始まります。「次へ」をクリックします。

5-5. 「.netframework・・・」に関してメッセージが表示される場合

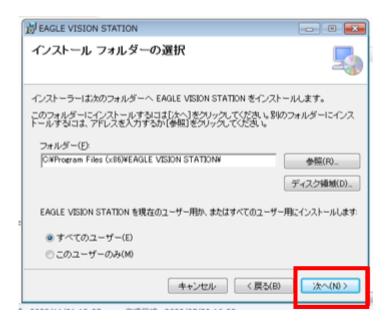


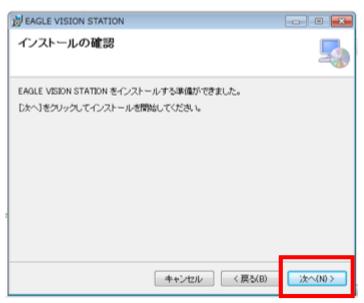


⑨「次へ」をクリックします。

⑩「次へ」をクリックします。

5-6. 「.netframework・・・」に関してメッセージが表示される場合

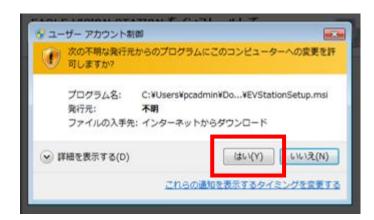

① 「はい」をクリックします。

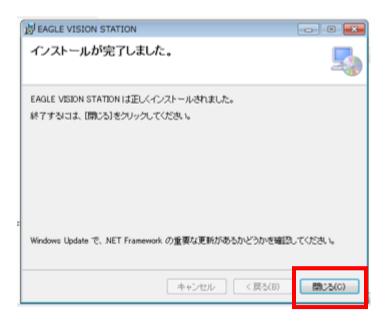

②「閉じる」をクリックします。

完了です。